

HP Officejet 7200 All-in-One series

Panduan pengguna



HP Officejet 7200 All-in-One series

Panduan pengguna

Hak Cipta © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasi yang ada dalam panduan ini bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Dilarang mereproduksi, menyadur atau menerjemahkan tanpa izin tertulis, kecuali dengan izin berdasarkan undang-undang hak cipta.



Adobe dan logo Acrobat merupakan merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Adobe Systems Incorporated di Amerika Serikat dan/atau negara lain.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP®, dan Windows 2000® adalah merek dagang terdaftar Microsoft Corporation di A.S. Intel® dan Pentium® adalah merek dagang terdaftar Intel Corporation. SD™ Card merupakan merek dagang dari SD Card Association.

Energy Star® dan logo Energy Star® adalah merek dagang terdaftar United States Environmental Protection Agency di A.S.

Nomor publikasi: Q5560-90139

Second edition

Pemberitahuan

Jaminan untuk produk-produk HP beserta layanannya hanya yang disebutkan dalam pernyataan jaminan untuk produk dan layanan tersebut. Tidak ada dalam dokumen yang bisa dianggap sebagai jaminan tambahan. HP tidak bertanggungjawab atas kesalahan teknis atau editorial atau sebagian hilang dalam dokumen ini. Hewlett-Packard Company tidak bertanggung jawab atas kerusakan insidental atau konsekuensial sehubungan dengan atau akibat dari penyediaan, kinerja atau penggunaan dokumen ini dan materi program yang dijelaskan di dalamnya.

Catatan: Informasi regulasi dapat Anda lihat di Informasi Teknis.



Di banyak negara, membuat salinan atas hal-hal berikut ini adalah melanggar hukum. Bila ragu, harap

tanyakan kepada penasehat hukum terlebih dulu.

- Akta atau dokumen pemerintah:
 - Paspor
 - Akta imigrasi
 - Surat keterangan wajib militer
 - Lencana, kartu atau lambang identifikasi
- Meterai resmi:
 - Perangko
 - Kupon makanan
- Cek atau surat perintah bayar atas badan Pemerintahan
- Uang kertas, cek musafir, atau money order
- Sertifikat deposito
- Karya berhak cipta

menginjak atau tersandung kabel listrik dan dimana kabel listrik tidak akan rusak.

8. Bila produk ini tidak bekerja semestinya, lihat Bantuan Pemecahan Masalah di layar.
9. Tidak ada bagian dari produk ini yang dapat diperbaiki oleh pengguna. Serahkan perbaikan kepada petugas layanan yang berkualifikasi.
10. Gunakan dalam ruangan berventilasi yang baik.



Peringatan Peralatan ini tidak bisa digunakan bila tidak ada aliran listrik.

Informasi keselamatan



Peringatan Untuk menghindari bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan produk ini terkena hujan atau cairan lain.

Selalu gunakan tindakan pencegahan dasar saat menggunakan produk ini untuk mengurangi risiko luka karena api atau sengatan listrik.



Peringatan Bahaya sengatan listrik potensial

1. Baca dan pahami semua petunjuk pada Poster Pemasangan.
2. Gunakan hanya soket listrik berpengaman saat menghubungkan perangkat dengan sumber listrik. Bila Anda tidak yakin apakah soket tersebut berpengaman, tanyakan kepada ahli listrik yang berkualifikasi.
3. Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk pada produk.
4. Cabut kabel listrik produk ini dari stop kontak sebelum membersihkan.
5. Jangan pasang atau gunakan produk ini di dekat air atau saat Anda basah.
6. Pasang produk pada permukaan yang stabil.
7. Pasang produk pada tempat yang terlindungi dimana tidak seorang pun yang dapat

Isi

1	gambaran umum HP All-in-One	8
	Sekilas tentang HP All-in-One.....	8
	Gambaran umum panel kontrol.....	9
	Gambaran Singkat Menu.....	11
	Faks.....	11
	menu Setup [Pengaturan Awal].....	12
	Menu Salin.....	12
	menu Reduce/Enlarge [Memperkecil/Memperbesar].....	13
	menu Foto.....	13
	Proof Sheet [Lembar Tulen].....	14
	Scan To [Pindai Ke] Anda.....	14
	Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP All-in-One.....	15
	Access the HP Image Zone software (Windows).....	15
	Access the HP Image Zone software (Macintosh OS 10.1.5 or later) xxx.....	17
	Mengakses perangkat lunak HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6 atau versi lebih baru).....	19
2	Dapatkan informasi lebih lanjut	22
3	Informasi koneksi	24
	Jenis koneksi yang didukung.....	24
	Koneksi melalui Ethernet.....	25
	Koneksi melalui kabel USB.....	25
	Gunakan printer sharing [berbagi pencetak] Windows.....	25
	Menggunakan printer sharing [berbagi pencetak] (Macintosh OS X).....	25
	Gunakan Webscan.....	26
4	Pengelolaan foto	27
	Mentransfer foto.....	27
	Mentransfer foto menggunakan komputer Windows.....	27
	Mentransfer foto menggunakan Macintosh.....	28
	Mengedit foto.....	28
	Mengedit foto menggunakan komputer Windows.....	28
	Mengedit foto menggunakan Macintosh.....	29
	Berbagi foto.....	30
	Berbagi foto menggunakan komputer Windows.....	30
	Berbagi foto menggunakan Macintosh.....	31
	Cetak foto.....	31
	Mencetak foto menggunakan komputer Windows.....	31
	Mencetak foto menggunakan Macintosh.....	32
5	Memuat sumber asli dan kertas	34
	Memuat sumber asli.....	34
	Memuat sumber asli ke dalam pemasuk dokumen otomatis.....	34
	Memuat sumber asli di atas kaca.....	35
	Memilih kertas untuk mencetak dan menyalin.....	36
	Kertas yang direkomendasikan.....	36
	Kertas-kertas yang tidak disarankan.....	36

Memuat kertas.....	37
Memuat kertas ukuran penuh (full-size).....	37
Masukkan kertas foto berukuran 10 x 15 cm (4 x 6 inci).....	39
Memuat kartu pos atau kartu Hagaki.....	40
Memuat amplop.....	41
Memuat jenis-jenis kertas lainnya.....	41
Mencegah kemacetan kertas.....	43
6 Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge.....	45
Slot-slot kartu memori dan port kamera.....	45
Mentransfer citra digital ke komputer Anda.....	47
Mencetak foto dari lembar bukti.....	48
Mencetak lembar bukti.....	48
Melengkapi lembar bukti.....	49
Memindai lembar bukti.....	50
Mengatur pilihan-pilihan cetak foto.....	50
Gunakan menu foto untuk mengatur pilihan-pilihan pencetakan foto.....	51
Mengubah pilihan-pilihan pencetakan foto.....	52
Mengatur default baru pilihan pencetakan foto.....	53
Mencetak foto langsung dari kartu memori.....	53
Mencetak foto individual.....	53
Membuat cetakan tanpa garis dekoratif.....	54
Membatalkan pilihan foto.....	54
Mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge.....	54
Mencetak foto yang ditampilkan.....	55
Mencetak file DPOF.....	55
7 Menggunakan fitur-fitur salin.....	57
Mengatur ukuran kertas salinan.....	57
Mengatur jenis kertas salinan.....	59
Meningkatkan kualitas atau kecepatan salinan.....	60
Pilih baki input untuk membuat salinan.....	60
Membuat salinan rangkap dari sumber asli yang sama.....	61
Menyalin dokumen dua halaman hitam putih.....	62
Membuat salinan dua sisi.....	62
Membuat salinan foto tanpa batas pinggir.....	63
Membuat salinan foto ke kertas dengan halaman berukuran penuh.....	64
Menyalin satu foto beberapa kali di satu halaman.....	65
Mengubah ukuran sumber asli agar termuat pada kertas letter atau A4.....	66
Mengatur kembali ukuran halaman sumber asli dengan menggunakan pengaturan custom [sesuaikan].....	67
Menyalin dokumen berukuran legal ke dalam kertas letter.....	67
Menyalin sumber asli yang sudah pudar.....	68
Menyalin dokumen yang telah difaks beberapa kali.....	68
Meningkatkan area cahaya pada salinan Anda.....	69
Membuat poster.....	70
Menyiapkan iron-on transfer warna.....	70
Mengubah pengaturan default penyalinan.....	71
Menghentikan penyalinan.....	72
8 Menggunakan Fitur Pindai.....	73
Memindai ke suatu aplikasi.....	74
Memindai sumber asli (koneksi USB).....	74

Memindai sumber asli (koneksi jaringan).....	74
Kirim hasil pindai ke tujuan HP Instant Share.....	75
Berbagi citra hasil pemindaian dengan teman dan kerabat (perangkat dihubungkan USB).....	75
Berbagi gambar hasil pemindaian dengan teman dan kerabat (dihubungkan jaringan).....	76
Untuk mengirimkan hasil pemindaian ke kartu memori.....	77
Mengirim pindaian ke kartu memori yang terpasang dalam HP All-in-One (terhubung USB).....	77
Mengirim pindaian ke kartu memori yang terpasang dalam HP All-in-One (terhubung jaringan).....	77
Menghentikan pemindaian.....	77
9 Mencetak dari komputer Anda.....	78
Mencetak dari perangkat lunak aplikasi.....	78
Mengubah pengaturan cetak.....	79
Pengguna Windows.....	79
Pengguna Macintosh.....	80
Menghentikan pekerjaan pencetakan.....	80
Untuk menghentikan pekerjaan pencetakan dari HP All-in-One.....	80
10 Pengaturan Faksimile.....	81
Pilih pengaturan faks yang tepat bagi rumah atau kantor Anda.....	82
Pilih kasus pemasangan Anda.....	84
Kasus A: saluran faksimile terpisah (tidak menerima panggilan suara).....	86
Kasus B: Untuk memasang HP All-in-One Anda dengan DSL.....	87
Kasus C: Memasang HP All-in-One Anda dengan sistem telepon PBX atau dengan ISDN line.....	88
Kasus D: Menggunakan faks dengan layanan deringan berbeda pada saluran yang sama.....	88
Kasus E: Saluran suara/faksimile berbagi.....	90
Kasus F: Saluran suara/faksimile berbagi dengan voice mail.....	91
Kasus G: Saluran faksimile berbagi dengan modem komputer (tidak menerima panggilan suara).....	92
Kasus H: Saluran suara/faks berbagi dengan modem komputer.....	94
Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan satu port telepon.....	95
Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan dua port telepon.....	97
Kasus I: Saluran suara/faksimile berbagi dengan mesin penjawab telepon.....	98
Kasus J: Saluran suara/faksimile berbagi dengan modem komputer dan mesin penjawab telepon.....	100
Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan satu port telepon.....	101
Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan dua port telepon.....	103
Kasus K: Saluran suara/faksimile berbagi dengan modem komputer dan voice mail.....	104
Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan satu port telepon.....	106
Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan dua port telepon.....	107
Test pengaturan faksimile Anda.....	108
11 Menggunakan fitur-fitur faksimile.....	110
Mengatur HP All-in-One untuk menerima faksimile.....	110
Memilih modus jawab yang direkomendasikan untuk pengaturan Anda.....	111
Mengatur modus jawab.....	112
Mengirim faksimile.....	113

Mengirim faks dasar.....	113
Laporan tercetak konfirmasi faks.....	114
Mengirim dokumen asli yang memiliki dua sisi.....	114
Mengirim faksimile secara manual dari telepon.....	115
Mengirim faksimile menggunakan panggil ulang.....	116
Mengirim faksimile dengan panggil cepat (speed dial).....	116
Membuat jadwal faksimile.....	116
Membatalkan faksimile terjadwal.....	117
Mengirim faksimile dari memori.....	117
Mengirim faksimile menggunakan panggilan monitor.....	118
Menerima sebuah faksimile.....	118
Mengatur jumlah dering sebelum menjawab.....	119
Mengatur HP All-in-One pencetakan faks satu atau dua sisi.....	119
Menerima faksimile secara manual.....	120
Menampung penerimaan faksimile	121
Mengatur tanggal dan jam.....	121
Mengatur header faksimile.....	122
Memasukkan teks dan simbol.....	122
Memasukkan teks menggunakan keypad pada panel kontrol.....	123
Mencetak laporan.....	123
Cetak laporan kesalahan faks.....	124
Mencetak laporan-laporan lain.....	124
Mengatur panggil cepat.....	124
Membuat entri panggil cepat.....	125
Membuat entri panggil cepat group.....	125
Memperbarui entri panggil cepat.....	126
Menghapus entri panggil cepat.....	126
Mengubah resolusi faksimile dan pengaturan lebih terang/gelap.....	127
Mengubah resolusi faksimile.....	127
Mengubah pengaturan terang/gelap.....	128
Membuat pengaturan default baru.....	128
Mengatur pilihan faksimile.....	128
Mengatur ukuran kertas untuk faksimile yang diterima.....	129
Mengatur panggilan nada atau pulsa.....	129
Menyesuaikan volume.....	129
Meneruskan faksimile ke nomor lain.....	130
Membatalkan penerusan faksimile.....	130
Mengubah pola dering jawab (deringan berbeda).....	130
Menghubungi kembali nomor yang sibuk atau tidak dijawab secara otomatis.....	131
Mengatur pengecilan otomatis untuk faksimile yang masuk.....	132
Mengatur penerimaan faksimile cadangan.....	132
Menggunakan mode koreksi error.....	133
Mengatur kecepatan faksimile.....	133
Mencetak ulang atau menghapus faksimile di dalam memori.....	134
Faks melalui Internet.....	135
Menghentikan faksimile.....	135
12 Gunakan HP Instant Share.....	136
Gambaran umum.....	136
Memulai.....	137

Mengirim citra dengan menggunakan HP All-in-One.....	137
Mengirim foto dari memory card.....	137
Mengirimkan citra yang dipindai.....	139
Mengirimkan gambar dengan menggunakan.....	140
Berbagi gambar dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone (Windows).....	141
Berbagi-pakai gambar dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi client HP Instant Share (Macintosh OS X v10.2 dan versi lebih baru).....	142
Membagi citra dengan menggunakan HP Image Zone (Macintosh OS X atau versi sebelum v10.2).....	143
Membagi citra dengan menggunakan Direktur HP (Macintosh OS 9).....	143
13 Atur jaringan Anda.....	145
Untuk beralih dari koneksi USB ke koneksi jaringan.....	145
Memilih jaringan Ethernet yang direkomendasikan.....	145
Koneksi Ethernet ke jaringan berkabel yang menggunakan DSL atau akses internet dengan kabel.....	146
Koneksi Ethernet ke jaringan dengan kabel dengan akses internet menggunakan modem.....	147
Koneksi Ethernet connection ke jaringan kabel tanpa Internet.....	147
Koneksi Ethernet connection ke wireless network [jaringan nir-kabel].....	148
Koneksi ke jaringan Ethernet.....	148
Apa yang dibutuhkan.....	149
Hubungkan HP All-in-One Anda.....	149
Instal perangkat lunak ke koneksi jaringan.....	150
Untuk Windows:.....	150
Untuk Macintosh:.....	151
Mengkoneksi komputer tambahan.....	152
Mengelola jaringan Anda.....	152
Menggunakan panel kontrol HP All-in-One.....	152
Menggunakan Embedded Web Server.....	154
Definisi-definisi halaman konfigurasi.....	154
Daftar kata-kata jaringan.....	160
14 Memesan komponen.....	163
Memesan kertas, film transparansi, atau media lainnya.....	163
Memesan print cartridge.....	163
Memesan aksesoris.....	164
Memesan komponen lainnya.....	164
15 Merawat HP All-in-One Anda.....	166
Membersihkan HP All-in-One.....	166
Membersihkan kaca.....	166
Membersihkan penahan tutup.....	167
Membersihkan bagian luar.....	167
Memeriksa level tinta yang tersisa.....	168
Mencetak laporan swauji.....	169
Menangani print cartridge.....	170
Menangani print cartridge.....	170
Mengganti print cartridge.....	171
Menggunakan print cartridge foto.....	175
Menggunakan print cartridge foto hitam-putih.....	175
Menggunakan pelindung print cartridge.....	175

Meluruskan print cartridge.....	176
Membersihkan print cartridge.....	177
Membersihkan kontak print cartridge.....	178
Membersihkan area di sekitar saluran tinta.....	179
Mengubah pengaturan perangkat.....	180
Mengatur scroll speed [kecepatan gulung].....	181
Mengatur waktu mode hemat listrik.....	181
Menentukan waktu tunda pemberitahuan.....	181
Mengembalikan default pabrik.....	182
Bunyi perawatan sendiri.....	182
16 Informasi pemecahan masalah.....	183
Sebelum Anda menghubungi HP Support [Dukungan HP].....	183
Lihat file Readme.....	184
Pemecahan masalah Pengaturan Awal.....	184
Pemecahan masalah pengaturan awal perangkat keras.....	184
Pemecahan masalah instalasi perangkat lunak.....	191
Pemecahan masalah pengaturan awal faks.....	196
Pemecahan masalah operasional.....	209
Pemecahan masalah kertas.....	209
Pemecahan masalah tabung cetak.....	217
Pemecahan masalah cetak.....	218
Pemecahan masalah kartu memori.....	219
Pembaruan perangkat.....	219
Pembaruan perangkat (Windows).....	219
Pembaruan perangkat (Macintosh).....	220
17 Dapatkan dukungan HP.....	221
Dapatkan dukungan dan informasi lainnya melalui Internet.....	221
Dukungan jaminan.....	221
Upgrade Jaminan.....	221
Mengembalikan HP All-in-One Anda untuk perbaikan.....	221
Dukungan pelanggan HP.....	222
Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda.....	222
Menghubungi Amerika Utara selama masa jaminan.....	222
Menghubungi tempat lain di dunia.....	223
Panggilan dalam Australia di dalam dan di luar masa jaminan.....	225
Menghubungi dukungan pelanggan HP Korea.....	226
Menghubungi dukungan pelanggan HP Jepang.....	226
HP Quick Exchange Service (Jepang).....	227
Menyiapkan HP All-in-One Anda untuk pengiriman.....	227
Memindahkan print cartridge dari fungsional HP All-in-One.....	227
Memindahkan print cartridge dari non fungsional HP All-in-One.....	228
Pindahkan lapisan atas panel kontrol dan kemaslah HP All-in-One.....	229
18 PERNYATAAN JAMINAN TERBATAS Hewlett-Packard.....	232
Masa berlaku garansi terbatas.....	232
Cakupan garansi terbatas.....	232
Batasan Jaminan.....	233
Batasan Kewajiban.....	233
Hukum setempat.....	233
Limited warranty information for EU countries/regions.....	233

19 Informasi Teknis.....	236
Persyaratan sistem.....	236
Spesifikasi kertas.....	236
Kapasitas baki kertas.....	236
Ukuran kertas.....	237
Spesifikasi marjin cetak.....	237
Spesifikasi cetak.....	238
Spesifikasi salin.....	238
Spesifikasi faks.....	239
Spesifikasi kartu memori.....	239
Spesifikasi pindai.....	240
Spesifikasi fisik.....	240
Spesifikasi daya.....	240
Spesifikasi lingkungan.....	240
Spesifikasi tambahan.....	240
Program pengawasan lingkungan produk.....	240
Melindungi lingkungan.....	241
Produksi ozon.....	241
Energy consumption.....	241
Penggunaan kertas.....	241
Plastik.....	241
Lembar material keamanan data.....	241
Program daur ulang.....	241
program daur ulang pasokan hp inkjet.....	242
Catatan Regulasi.....	242
Nomor identifikasi model regulasi.....	242
Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements.....	242
FCC statement.....	243
Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ notice to users of the Canadian telephone network.....	243
Catatan bagi pengguna dalam Area Ekonomi Eropa.....	244
Catatan bagi pengguna jaringan telepon Jerman.....	244
Geräuschemission.....	245
Catatan bagi pengguna di Jepang (VCCI-2).....	245
Catatan bagi pengguna di Korea.....	245
Declaration of conformity (European Economic Area).....	246
HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity.....	246
Indeks.....	247


1 gambaran umum HP All-in-One

Banyak fungsi HP All-in-One yang dapat diakses secara langsung, tanpa harus menghidupkan komputer Anda. Fungsi kerja seperti membuat salinan, mengirim faks, atau mencetak foto dari kartu memori dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah dari HP All-in-One Anda.

Bab ini menjelaskan HP All-in-One fitur-fitur perangkat keras, fungsi-fungsi panel kontrol, serta cara mengakses **HP Image Zone** perangkat lunak.

-  **Tip** Anda dapat melakukan lebih banyak lagi dengan HP All-in-One dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** yang diinstal pada komputer Anda. Perangkat lunak ini menyediakan fungsi salin, faks, pindai dan foto yang lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar **HP Image Zone Help** dan **Menggunakan HP Image Zone** untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP All-in-One.

Sekilas tentang HP All-in-One

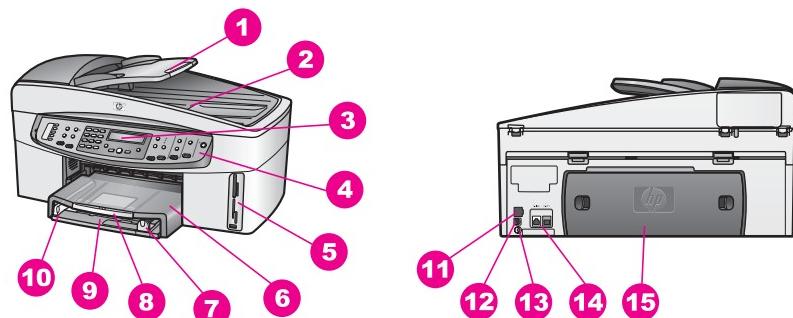


Label	Deskripsi
1	Baki pemasuk dokumen
2	Tutup
3	Tampilan panel kontrol
4	Panel kontrol
5	Slot kartu memori dan port kamera PictBridge
6	Baki output
7	Pemandu panjang kertas
8	Penarik baki output
9	Baki input
10	
11	
12	
13	
14	
15	

(bersambung)

Label	Deskripsi
10	Pemandu lebar kertas
11	Port ethernet dan lampu indikator Ethernet
12	Port USB belakang
13	Sambungan listrik
14	Port Faks (1-LINE dan 2-EXT)
15	Pintu clean-out belakang


Gambaran umum panel kontrol

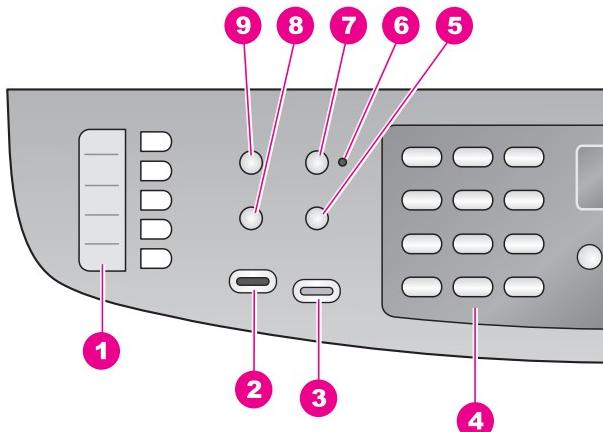

Label	Nama dan Penjelasan
1	One-touch speed dial buttons [Tombol-tombol panggil cepat sekali sentuh]: Mengakses lima nomor panggil cepat pertama.
2	Start Fax Black [Mulai Faks Hitam]: Memulai faksimile hitam putih.
3	Start Fax Color [Mulai Faks Warna]: Memulai fax warna
4	Keypad [Papan kunci]: Memasukkan nomor fax, nilai, atau teks.
5	Redial/Pause [Panggil Ulang/Jeda]: Memanggil ulang nomor yang terakhir kali dihubungi, atau masukkan jeda 3-detik pada nomor faksimile.
6	Lampu Auto Answer [Jawab Otomatis]: Saat lampu Jawab Otomatis menyala, HP All-in-One Anda diatur untuk menerima fax secara otomatis.
7	Auto Answer [Jawab Otomatis]: Mengatur fungsi faksimile untuk menjawab telepon secara otomatis setelah beberapa kali nada dering.

Bab 1
(bersambung)

Label	Nama dan Penjelasan
8	Menu: Pilih pilihan fax seperti misalnya Resolution [Resolusi] dan Lighter/Darker [Lebih Terang/Gelap] dengan menggunakan tombol Menu di area Fax.
9	Speed Dial [Panggil Cepat]: Memilih nomor panggil cepat.

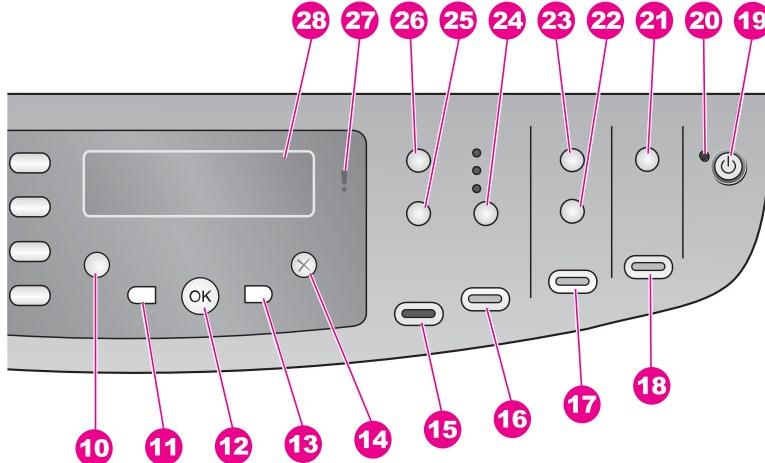

Label	Nama dan Penjelasan
10	Setup [Pemasangan]: Mengakses sistem menu untuk laporan, pengaturan faks, peralatan perawatan, preferensi dan pengaturan jaringan. Juga mengakses layar Bantuan untuk produk.
11	Left arrow [Panah kiri]: Mengurangi nilai, atau mundur saat melihat nama file pada tampilan panel kontrol.
12	OK: Memilih menu atau pengaturan, atau memilih nama file pada tampilan panel kontrol untuk mencetak.
13	Right arrow [Panah kanan]: Menambah nilai, atau maju saat melihat nama file pada tampilan panel kontrol.
14	Cancel [Batal]: Menghentikan pekerjaan, keluar dari menu, atau keluar dari pengaturan.
15	Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]: Memulai penyalinan hitam putih.
16	Start Copy Color [Mulai Salin Warna]: Memulai penyalinan warna.
17	Print Photos [Cetak Foto]: Print the photo whose filename is currently displayed on the control panel display, or print all of the photos you selected using the OK button.
18	Start Scan [Mulai Pindai]: Memulai pemindaian dan mengirimnya ke tujuan yang Anda pilih dengan menggunakan tombol Pindai Ke .

(bersambung)

Label	Nama dan Penjelasan
19	On [Nyala] : Tekan HP All-in-One On [Hidup] atau Off [Mati]. Saat HP All-in-One mati, sedikit aliran listrik masih mengalir ke dalam peranti. Untuk memutuskan seluruh aliran listrik ke HP All-in-One, matikan perangkat, dan cabut kabel listrik.
20	Lampu On : Bila dinyalakan, lampu On menunjukkan HP All-in-One sedang menyala. Lampu akan berkedip saat bekerja.
21	Scan To [Pindai Ke] : Memilih tujuan pindai.
22	Proof Sheet [Lembar Bukti] : Cetak lembar bukti ketika kartu memori dimasukkan ke dalam slot kartu memori. Proof sheet [lembar tulen] menyajikan tampilan kecil dari semua foto yang ada di kartu memori. Anda dapat memilih foto pada lembar tulen, dan kemudian mencetak foto-foto tersebut dengan cara memindai lembar tulen.
23	Menu : Adjust settings to print a customized photo without using your computer, by using the Menu button in the Photo area.
24	Quality [Kualitas] : Mengatur kualitas dan kecepatan salinan.
25	Reduce/Enlarge [Memperkecil/Memperbesar] : Mengubah ukuran salinan.
26	Menu : Pilih pilihan penyalinan, termasuk Tray Select [Pilih Bak] , Paper Type [Jenis Kertas] , Paper Size [Ukuran Kertas] , dan beberapa pilihan lainnya, dengan menggunakan tombol Menu di bagian Salin.
27	Lampu Attention [Peringatan] : Saat berkedip-kedip, lampu Attention menunjukkan terjadi kesalahan yang perlu diperhatikan.
28	Layar panel kontrol Lihat menu, nama file dan pesan.

Gambaran Singkat Menu

Tabel berikut ini memberikan akses cepat ke menu-menu utama yang muncul pada layar panel kontrol HP All-in-One.

Faks

The **Fax** menu allows you to adjust the fax that you want to send.

- Fax Number [Nomor Faks]
- Resolusi
- Lighter/Darker [Lebih Terang/Gelap]
- How to Fax [Cara Melakukan Faksimile]
- Two-Sided Send [Kirim Dua-Sisi]
- Set New Defaults [Atur Default Baru]

menu Setup [Pengaturan Awal]

Pemilihan Help Menu [Menu Bantu] pada Setup Menu [Menu Pengaturan] menyediakan akses cepat ke topik-topik bantuan penting. Sebagian besar informasi disajikan pada layar komputer yang terhubung.



Tip Tekan nomor untuk melanjutkan langsung ke item menu terkait.

1. Help Menu [Menu Bantu]
2. Print Report [Cetak Laporan]
3. Speed Dial Setup [Pengaturan Panggil Cepat]
4. Basic Fax Setup [Pengaturan Fax Dasar]
5. Advanced Fax Setup [Pengaturan Fax Lanjutan]
6. Tools
7. Preferences
8. Network Setup

Menu Salin

The Two-Sided Copy and Tray Select features appear only when an HP two-sided printing accessory is installed.

- Number of Copies [Jumlah Salinan]
- Copy Paper Size [Ukuran Kertas Salinan]
- Type Copy Paper [Jenis Kertas Salinan]
- Lighter/Darker [Lebih Terang/Gelap]
- Enhancements [Peningkatan]
- Color Intensity [Intensitas Warna]
- Two-Sided Copy
- Tray Select [Pilih Baki]
- Set New Defaults [Atur Default Baru]

menu Reduce/Enlarge [Memperkecil/Memperbesar]

To use the Legal->Ltr 72% feature, you must load the legal-size original in the document feeder tray. To use the **Fit to Page**, **Fill Entire Page**, **Image Sizes**, and **Poster** features, you must use the glass. For more information about loading originals in the document feeder tray or on the glass, see [Memuat sumber asli](#).

- Actual Size [Ukuran Sebenarnya]
- Muat ke Halaman
 - Isi halaman penuh
 - Custom 100% [Pilihan 100%]
 - Full Page 91% [Halaman Penuh 91%]
 - Legal-Ltr 72%
- Image Sizes [ukuran citra]
- Poster

menu Foto

When the HP All-in-One is connected to one or more computers on a network or when a two-sided printing accessory is attached, the **Photo** menu shows additional options. Menu berikut ini mencakup semua pilihan yang tersedia.

- Photo Transfer [transfer foto]
 - Pilih foto
- Number of Copies [Jumlah Salinan]
- Image Size [Ukuran Gambar]
- Tray Select [Pilih Bakı]
- Ukuran Kertas Foto
- Jenis Kertas Foto
- Layout Style [Gaya Layout]
- Smart Focus
- Digital Flash
- Set New Defaults [Atur Default Baru]

Proof Sheet [Lembar Tulen]

The **Proof Sheet menu** allows you to print a proof sheet of the photos on your memory card. Anda dapat mengisi bubbles untuk foto-foto yang ingin Anda cetak, kemudian memindai lembar tulen untuk mencetak foto-foto yang dipilih tersebut.

Print Proof Sheet [Cetak Lembar Bukti]

Scan Proof Sheet [Pindai Lembar Bukti]

Scan To [Pindai Ke] Anda

Menu **Scan To** [Pindai Ke] menampilkan daftar tujuan pemindaian, termasuk aplikasi yang terinstal pada komputer Anda. The **Scan To menu** on a network-connected printer will list the other computers and HP All-in-One devices on your network. Karena itu, menu **Scan To** Anda mungkin berisi daftar tujuan yang berbeda dengan yang ada dalam panduan ini.

koneksi USB

Windows

HP Image Zone

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Memory Card [Kartu Memori]

koneksi USB

Macintosh

JPEG HP Gallery [JPEG ke HP Gallery]

Microsoft Word

Apple Mail

Adobe Photoshop

Memory Card [Kartu Memori]

Network-connected

Miguel's computer

AltheaMac

Jody's iBook

DavidWatsonPC

Memory Card [Kartu Memori]

Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP All-in-One

Perangkat lunak HP Image Zone diinstal pada komputer Anda ketika Anda memasang HP All-in-One Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca Petunjuk Pemasangan yang menyertai perangkat Anda.

Cara mengakses perangkat lunak **HP Image Zone** berbeda-beda pada tiap sistem operasi (OS).

- Misalnya, bila PC Anda menggunakan Windows, cara mengakses perangkat lunak **HP Image Zone** adalah lewat **Direktur HP**.
- Bila Anda menggunakan Macintosh dengan OS X V10.1.5 atau yang lebih baru, cara mengakses perangkat lunak **HP Image Zone** adalah lewat window **HP Image Zone**.
- Bila Anda menggunakan Macintosh dengan OS X V10.1.5 atau yang lebih baru, cara mengakses perangkat lunak **HP Image Zone** adalah lewat window **Direktur HP**.

The entry point gets you started with the **HP Image Zone** software and services.

Anda dapat dengan mudah dan cepat meningkatkan fungsionalitas HP All-in-One Anda dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**. Cari kotak-kotak seperti ini di dalam buku panduan yang menerangkan tip-tip untuk suatu topik dan memberikan informasi yang berguna bagi proyek Anda.


Access the HP Image Zone software (Windows)

Buka **Direktur HP** lewat ikon di desktop, ikon baki sistem, atau dari menu **Start**. Fitur-fitur perangkat lunak **HP Image Zone** muncul di **Direktur HP**.

Untuk membuka Direktur HP

1. Lakukan salah satu petunjuk berikut:
 - Pada desktop Windows, klik ganda ikon **Director [Pengarah]**.
 - Pada baki sistem di kanan agak jauh dari baris fungsi Windows, klik ganda ikon **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor**.
 - Pada taskbar, klik **Start**, pilih **Programs** atau **All Programs**, pilih **HP**, lalu klik **Director [Pengarah]**.
2. Pada kotak **Select Device [Pilih Perangkat]**, klik untuk melihat daftar perangkat-perangkat yang diinstal.
3. Pilihlah HP All-in-One.
Icons for some of the features supported by the HP Officejet 7200 All-in-One series are shown in the following table.xxx The **Direktur HP** might also include additional icons to those shown here.xxxx **Direktur HP** disesuaikan untuk menampilkan ikon-ikon yang terkait dengan perangkat yang dipilih. Jika perangkat yang dipilih tidak dilengkapi dengan fitur atau fungsi tertentu, maka ikon untuk fitur atau fungsi tersebut tidak akan ditampilkan pada **Direktur HP**.

 Tip Jika **Direktur HP** pada komputer Anda tidak menampilkan ikon apa pun, mungkin telah terjadi kesalahan selama penginstalan perangkat lunak. To correct this, uninstall and reinstall the software using one of the methods in **Uninstal and instal ulang perangkat lunak**.xxx

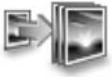Tombol	Nama dan Kegunaan
	Scan Picture [Pindai Gambar] : Memindai foto, gambar atau lukisan dan menampilkannya pada HP Image Zone .
	Scan Document [Pindai Dokumen] : Memindai dokumen yang mengandung teks atau gabungan teks dan grafik, dan menampilkannya pada program yang Anda pilih.
	Make Copies [Buat Salinan] : Menampilkan kotak dialog Salin untuk perangkat yang dipilih, dari sini Anda dapat membuat salinan cetakan gambar atau dokumen Anda. Anda dapat memilih kualitas salinan, jumlah salinan, warna, dan ukurannya.
	HP Image Zone : Menampilkan HP Image Zone , dimana Anda dapat: <ul style="list-style-type: none"> • Melihat dan mengedit gambar • Mencetak foto dengan berbagai ukuran • Membuat dan mencetak album foto, kartu pos, atau flyer • Membuat CD multimedia • Berbagi gambar melalui e-mail atau website
	Transfer Images [Transfer Gambar] : Menampilkan perangkat lunak HP Image Transfer, yang memungkinkan Anda untuk mentransfer citra dari HP All-in-One, dan menyimpannya di dalam komputer Anda.
	Document viewer [Lihat dokumen] : impor, cari, edit, lihat, proses, cetak dan kirim dokumen.
	Send Fax [Kirim Faksimile] : Gunakan fitur ini untuk mengirim faks dalam warna hitam putih atau berwarna.



Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur-fitur dan semua item yang ada dalam menu seperti Software Update [Update Perangkat lunak], Creative Ideas [Ide Kreatif], dan HP Shopping [Belanja HP], baca **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Menu dan daftar item juga tersedia untuk membantu Anda memilih perangkat yang ingin Anda digunakan, memeriksa statusnya, menyesuaikan berbagai pengaturan perangkat lunak, serta mengakses bantuan pada-layar. Tabel berikut ini menjelaskan item-item tersebut.

Fitur	Keterangan
Bantu	Gunakan fitur ini untuk mengakses HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] , yang menyediakan bantuan perangkat lunak serta pemecahan masalah untuk HP All-in-One Anda.

(bersambung)

Fitur	Keterangan
Pilih Perangkat	Gunakan fitur ini untuk memilih perangkat yang ingin Anda gunakan dari daftar perangkat-perangkat yang diinstal.
Pengaturan	Gunakan fitur ini untuk melihat atau mengubah berbagai pengaturan untuk HP All-in-One Anda, seperti mencetak, memindai, atau menyalin.
Status	Gunakan fitur ini untuk menampilkan status terkini HP All-in-One Anda.

Access the HP Image Zone software (Macintosh OS 10.1.5 or later) xxx



Catatan Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 are **not** supported. xxx

Bila Anda menginstal perangkat lunak **HP Image Zone**, ikon **HP Image Zone** akan ada di Dock.

Anda dapat mengakses perangkat lunak **HP Image Zone** dengan salah satu dari dua cara:

- Melalui window **HP Image Zone**
- Melalui **HP Image Zone** menu Dock

Menggunakan window HP Image Zone

Window **HP Image Zone** mempunyai dua elemen utama:

- Area tampilan untuk tab **Products/Services [Produk/Layanan]**
 - Dengan tab **Products [Produk]** Anda dapat mengakses banyak fitur produk pencitraan HP , seperti menu pop-up untuk produk yang diinstal serta daftar tugas yang ada untuk produk yang aktif. Daftar ini mungkin berisi tugas-tugas seperti penyalinan, pemindaian, faks atau transfer gambar. Mengklik salah satu tugas akan membuka aplikasi yang membantu Anda menangani tugas tersebut.
 - Tab **Services [Layanan]** memungkinkan Anda mengakses aplikasi pencitraan digital yang membantu Anda menampilkan, mengedit, mengelola, dan berbagi pakai gambar-gambar Anda.
- Baris isian teks **Search HP Image Zone Help [Cari Bantuan HP Image Zone]**. Baris isian teks **Search HP Image Zone Help [Cari Bantuan HP Image Zone]** memungkinkan Anda mencari satu atau lebih kata kunci di **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Untuk membuka window HP Image Zone:

- Klik ikon **HP Image Zone** pada Dock.
 Window **HP Image Zone** akan muncul.
 Window **HP Image Zone** hanya menampilkan fitur-fitur **HP Image Zone** yang sesuai bagi perangkat yang dipilih.

Window **HP Image Zone** disesuaikan untuk menampilkan ikon-ikon fitur yang terkait dengan perangkat yang dipilih. Jika perangkat yang dipilih tidak dilengkapi dengan fitur atau fungsi tertentu, maka fitur atau fungsi tersebut tidak akan ditampilkan pada

Bab 1

window **HP Image Zone**. Ikon dari sebagian fitur yang didukung oleh HP Officejet 7200 All-in-One series ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Products (Produk)

Ikon	Fitur dan Kegunaan
	Unload Images [Hapus Gambar] : Gunakan fitur ini untuk mentransfer gambar dari kartu memori ke komputer Anda.
	Scan Picture [Pindai Gambar] : Gunakan fitur ini untuk memindai gambar dan menampilkannya di Galeri HP .
	Scan to OCR [Pindai ke OCR] : Gunakan fitur ini untuk memindai teks dan menampilkannya pada program editor yang dipilih. Catatan Fitur-fitur yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/wilayah.
	Scan to PDF [Pindai ke PDF] : Gunakan fitur ini untuk memindai dan mengarsip dokumen dalam format PDF. Catatan Fitur-fitur yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/wilayah.
	Make Copies [Buat Salinan] : Gunakan fitur ini untuk menyalin dalam warna hitam putih atau warna.
	Send Fax [Kirim Faks] : Gunakan fitur ini untuk mengirim faks dalam warna hitam putih atau berwarna.

Layanan

Ikon	Fitur dan Kegunaan
	HP Image Edit [Edit Gambar HP] : Gunakan fitur ini untuk mengedit gambar. (10.2 dan yang lebih baru)
	Galeri HP : Use this feature to view images. xxx (10.2 dan yang lebih baru) Gunakan fitur ini untuk melihat dan mengedit gambar. (hanya untuk 10.1.5)
	HP Image Print [Mencetak Gambar HP] : Gunakan fitur ini untuk mencetak gambar dari album dengan menggunakan salah satu template yang tersedia.
	HP Instant Share : Gunakan fitur ini untuk membuka aplikasi klien perangkat lunak HP Instant Share . (10.2 dan yang lebih baru)

(bersambung)

Layanan

Ikon	Fitur dan Kegunaan
	HP Email Portal [Portal Email HP]: Gunakan fitur ini untuk dengan mudah mengirim foto melalui e-mail.

Menu dan daftar item juga tersedia untuk membantu Anda memilih perangkat yang ingin Anda digunakan, memeriksa statusnya, menyesuaikan berbagai pengaturan perangkat lunak, serta mengakses bantuan pada-layar. Tabel berikut ini menjelaskan item-item tersebut.

Fitur	Keterangan
Pilih Perangkat	Gunakan fitur ini untuk memilih perangkat yang ingin Anda gunakan dari daftar perangkat-perangkat yang diinstal.
Pengaturan	Gunakan fitur ini untuk melihat atau mengubah berbagai pengaturan untuk HP All-in-One Anda, seperti mencetak, memindai, atau menyalin.
Mencari HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]	Gunakan fitur ini untuk mencari HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] , yang menyediakan bantuan perangkat lunak dan informasi pemecahan masalah untuk HP All-in-One Anda.

Melalui menu Dock HP Image Zone

Menu Dock **HP Image Zone** menyediakan tombol pintas untuk layanan **HP Image Zone**. Menu Dock secara otomatis memuat semua aplikasi dalam window **HP Image Zone** daftar tab **Services [Layanan]**. Anda juga dapat mengatur **HP Image Zone** pilihan untuk menambahkan item-item lain ke menu ini, seperti tugas dari daftar tab **Products [Produk]** atau **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Untuk menampilkan menu Dock HP Image Zone

- Tekan dan tahan mouse pada ikon Dock **HP Image Zone**.

Mengakses perangkat lunak HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6 atau versi lebih baru)

Direktur HP adalah pintu masuk perangkat lunak **HP Image Zone**. Tergantung pada kemampuan HP All-in-One Anda, the **Direktur HP** memungkinkan Anda untuk memulai fungsi-fungsi perangkat, misalnya memindai, menyalin, mengirim faks atau mengeluarkan gambar dari kamera digital atau kartu memori. Anda juga dapat

menggunakan **Direktur HP** untuk membuka **Galeri HP** untuk melihat, memodifikasi dan mengelola gambar-gambar yang ada di komputer Anda.

Untuk membuka Direktur HP:

1. Anda dapat mengakses perangkat lunak **HP Image Zone** dengan salah satu dari dua cara:

- Klik ganda alias **Direktur HP** di desktop.
- Klik ganda alias **Direktur HP** dalam folder **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**.



Catatan Jika Anda memasang berbagai jenis perangkat HP (misalnya HP All-in-One, kamera, dan pemindai HP), ikon **Direktur HP** bagi masing-masing jenis perangkat akan muncul di desktop. HNamun jika Anda menginstal dua perangkat yang berjenis sama (misalnya, Anda mungkin mempunyai laptop yang Anda hubungkan ke dua perangkat HP All-in-One perangkat: satu di kantor dan satu lagi di rumah) hanya satu ikon **Direktur HP** yang akan ditampilkan di desktop.

2. Window **Direktur HP** akan muncul.

Direktur HP hanya menampilkan tombol-tombol tugas yang terkait dengan perangkat yang dipilih.



Catatan Ikon-ikon pada tabel berikut ini mungkin tampilannya berbeda pada komputer Anda. **Direktur HP** disesuaikan untuk menampilkan ikon-ikon yang terkait dengan perangkat yang dipilih. Bila perangkat yang dipilih tidak dilengkapi dengan fitur atau fungsi tertentu, maka ikon untuk fitur atau fungsi tersebut tidak akan ditampilkan. Ikon dari sebagian fitur yang didukung oleh HP Officejet 7200 All-in-One series ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Fungsi Perangkat

Ikon	Keterangan
	<p>Unload Images [Hapus Gambar]: Gunakan fitur ini untuk mentransfer gambar dari kartu memori ke komputer Anda.</p> <p>Catatan Transfer gambar dari kartu memori ke komputer tidak didukung lewat jaringan.</p>
	<p>Scan Picture [Pindai Gambar]: Gunakan fitur ini untuk memindai gambar dan menampilkannya di Galeri HP.</p>
	<p>Scan Document [Pindai Dokumen]: Gunakan fitur ini untuk memindai teks dan menampilkannya pada program editor yang dipilih.</p> <p>Catatan Fitur-fitur yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/wilayah.</p>
	<p>Make Copies [Buat Salinan]: Gunakan fitur ini untuk menyalin dalam warna hitam putih atau warna.</p>

Manage and Share [Atur dan Bagi]

Ikon	Keterangan
	Galeri HP: Gunakan fitur ini untuk menampilkan Galeri HP untuk melihat dan mengedit gambar.

Selain ikon-ikon yang ditampilkan, beberapa item menu tanpa ikon memungkinkan Anda untuk memilih aplikasi lain pada komputer Anda, mengubah pengaturan fitur pada HP All-in-One Anda, dan mengakses bantuan pada-layar. Tabel berikut ini menjelaskan item-item tersebut.

Manage and Share [Atur dan Bagi]

Fitur	Keterangan
More Applications [Aplikasi Lain]	Gunakan fitur ini untuk memilih aplikasi lain pada komputer Anda.
HP on the Web [Web HP]	Gunakan fitur ini untuk memilih situs web HP.
HP Help [Bantuan HP]	Gunakan fitur ini untuk memilih sumber berisi bantuan dengan HP All-in-One Anda.
Settings [Pengaturan]	Gunakan fitur ini untuk melihat atau mengubah berbagai pengaturan untuk HP All-in-One Anda, seperti mencetak, memindai, atau menyalin.

2 Dapatkan informasi lebih lanjut

Berbagai sumber informasi, baik dalam buku maupun di layar, menyediakan informasi tentang pemasangan dan penggunaan HP All-in-One Anda.



Panduan Pemasangan

Panduan Pemasangan menyediakan petunjuk pemasangan HP All-in-One Anda dan menginstal perangkat lunak. Pastikan Anda mengikuti petunjuk secara berurut.

Jika menemui masalah saat pemasangan, baca Pemecahan Masalah di bagian akhir Panduan Pemasangan, atau lihat Informasi pemecahan masalah.



Panduan Pengguna

Panduan Pengguna ini berisi informasi cara menggunakan HP All-in-One Anda, termasuk tip pemecahan masalah serta petunjuk langkah-demi-langkah.



HP Image Zone Tour [Tur]

Tur **HP Image Zone** adalah cara interaktif dan menyenangkan untuk mendapatkan gambaran umum perangkat lunak termasuk HP All-in-One Anda. Anda akan belajar bagaimana **HP Image Zone** dapat membantu Anda dalam mengedit, mengatur, dan mencetak foto Anda.

Jika Anda tidak mengikuti tur saat Anda menginstal perangkat lunak **HP Image Zone**, Anda dapat menemukannya di menu **Start [Mulai]**. Tur ini hanya tersedia bagi Windows.



Direktur HP

Direktur HP memudahkan Anda dalam mengakses aplikasi perangkat lunak, pengaturan default, status, dan layar Bantu untuk HP All-in-One Anda.



HP Image Zone Help [Bantuan Zona Gambar HP]

HP Image Zone Help [Bantuan Zona Gambar HP] menyediakan informasi terperinci mengenai penggunaan perangkat lunak untuk HP All-in-One Anda.

- Topik **Get step-by-step instructions [Lihat petunjuk langkah demi langkah]** menyediakan

	<p>informasi cara menggunakan perangkat lunak HP Image Zone dengan perangkat HP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Topik Explore what you can do [Telusuri apa yang dapat dilakukan] menyediakan informasi lebih banyak tentang cara praktis dan kreatif yang dapat dilakukan dengan perangkat lunak HP Image Zone dan perangkat HP Anda. • Jika membutuhkan bantuan lebih lanjut atau ingin memeriksa update perangkat lunak HP, baca topik Troubleshooting and support [Pemecahan Masalah dan Dukungan].
	<p>Layar bantu dari perangkat Anda</p> <p>Layar bantu bisa dilihat dari perangkat Anda dan berisi informasi-informasi tambahan pada topik yang dipilih. Anda dapat mengakses Layar bantu dari panel kontrol.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan Setup [Pemasangan] pada panel kontrol. Menu Help [Bantuan] akan muncul di tampilan panel kontrol. 2. Tekan OK. 3. Tekan ◀ atau ▶ untuk bergulir di antara pilihan-pilihan bantuan yang tersedia. 4. Tekan OK untuk menampilkan topik yang dipilih pada layar komputer Anda.
	<p>Readme</p> <p>File Readme berisi informasi terbaru yang mungkin tidak ada dalam publikasi lain.</p> <p>Instal perangkat lunak untuk mengakses file Readme.</p>
www.hp.com/support	<p>Bila Anda memiliki akses Internet, Anda bisa mendapatkan bantuan dan dukungan dari situs web HP. Situs web ini menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan, dan informasi pemesanan.</p>

3 Informasi koneksi

HP All-in-One Anda dilengkapi dengan port Ethernet RJ-45 untuk kapabilitas jaringan berkabel. Serta dilengkapi port USB sehingga Anda dapat menghubungkannya langsung ke komputer dengan memakai kabel USB.

Jenis koneksi yang didukung

Deskripsi	Untuk kinerja terbaik dianjurkan jumlah komputer yang terhubung	Fitur-fitur perangkat lunak yang didukung	Petunjuk pemasangan
Koneksi Ethernet (kabel)	Maksimal lima komputer dihubungkan ke HP All-in-One dengan menggunakan sebuah hub atau router.	Semua fitur didukung, termasuk Webscan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Webscan, baca Gunakan Webscan .	Untuk rincian petunjuk, ikuti Panduan Pemasangan.
Koneksi USB	Satu komputer yang terhubung ke HP All-in-One dengan menggunakan kabel USB. Port USB terletak di bagian belakang dari HP All-in-One.	Semua fitur didukung, kecuali Webscan.	Untuk rincian petunjuk, ikuti Panduan Pemasangan.
Printer sharing [berbagi pencetak] Windows	Sampai dengan lima komputer. Komputer induk harus selalu dinyalakan, atau komputer-komputer lainnya tidak akan bisa mencetak ke HP All-in-One.	Semua fitur yang terdapat pada komputer induk didukung. Hanya fitur cetak yang didukung dari komputer lainnya.	Untuk petunjuk pemasangan, baca Gunakan printer sharing [berbagi pencetak] Windows .
Printer sharing [Berbagi Pencetak] (Macintosh)	Sampai dengan lima komputer. Komputer induk harus selalu dinyalakan, atau	Semua fitur yang terdapat pada komputer induk didukung. Hanya fitur	Untuk petunjuk pemasangan, baca Menggunakan printer sharing [berbagi

Deskripsi	Untuk kinerja terbaik dianjurkan jumlah komputer yang terhubung	Fitur-fitur perangkat lunak yang didukung	Petunjuk pemasangan
	komputer-komputer lainnya tidak akan bisa mencetak ke HP All-in-One.	cetak yang didukung dari komputer lainnya.	pencetak] (Macintosh OS X).

Koneksi melalui Ethernet

HP Officejet 7200 All-in-One series mendukung koneksi jaringan Ethernet 10 Mbps dan 100 Mbps. Rincian petunjuk menghubungkan HP All-in-One Anda ke jaringan Ethernet (kabel) ada dalam Panduan Pemasangan yang menyertai perangkat Anda.

Koneksi melalui kabel USB

Rincian petunjuk untuk menghubungkan komputer ke HP All-in-One Anda dengan menggunakan kabel USB ada dalam Panduan Pemasangan yang menyertai perangkat Anda.

Gunakan printer sharing [berbagi pencetak] Windows

Jika komputer Anda berada dalam sebuah jaringan, dan sebuah komputer lain dalam jaringan tersebut terhubung dengan HP All-in-One lewat kabel USB, Anda dapat menggunakan perangkat tersebut sebagai pencetak Anda dengan menggunakan printer sharing [berbagi pencetak] Windows. Komputer yang langsung terhubung dengan HP All-in-One bertindak sebagai induk bagi pencetak dan memiliki fungsi fitur yang lengkap. Komputer lainnya dalam jaringan, yang dirujuk sebagai klien, hanya memiliki akses ke fitur cetak. Fungsi-fungsinya harus dijalankan dari komputer induk.

Untuk mengaktifkan printer sharing [berbagi pencetak] Windows

- Lihat panduan pengguna yang disertakan bersama komputer Anda atau Bantuan pada-layar Windows.

Menggunakan printer sharing [berbagi pencetak] (Macintosh OS X)

Jika komputer Anda berada dalam sebuah jaringan, dan sebuah komputer lain dalam jaringan tersebut terhubung dengan HP All-in-One lewat kabel USB, Anda dapat menggunakan perangkat tersebut sebagai pencetak Anda dengan menggunakan printer sharing [berbagi pencetak]. Komputer lainnya dalam jaringan, yang dirujuk

sebagai klien, hanya memiliki akses ke fitur cetak. Fungsi-fungsinya harus dijalankan dari komputer induk.

Untuk mengaktifkan printer sharing [berbagi pencetak]

1. Pada komputer induk, pilih **System Preferences [Pilihan Sistem]** dalam Dock. Jendela **System Preferences [Pilihan Sistem]** muncul.
2. Pilih **Sharing [Berbagi]**.
3. Dari tab **Services [Layanan]**, klik **Printer Sharing [Berbagi pencetak]**.

Gunakan Webscan

Webscan memungkinkan Anda untuk memindai foto dan dokumen dari HP All-in-One ke komputer Anda dengan menggunakan browser Web. Fitur ini tersedia meskipun Anda memilih tidak menginstal perangkat lunak pada komputer Anda.

1. Cetak halaman konfigurasi jaringan untuk memperoleh alamat IP dari HP All-in-One Anda.



Catatan Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengelola jaringan Anda](#).

2. Masukkan alamat IP dalam browser Web pada komputer Anda. Dalam browser akan muncul laman embedded Web server [server Web yang disertakan].
3. Di kolom sebelah kiri, di bawah **Applications [Aplikasi]**, pilih **Scan [Pindai]**.
4. Ikuti petunjuk-petunjuk pada layar.

Webscan tidak mendukung tujuan scan-to [pindai ke] seperti yang ada pada perangkat lunak pemindai **HP Image Zone**. Fungsi e-mail pada Webscan terbatas, karena itu sebaiknya Anda menggunakan perangkat lunak pemindaian **HP Image Zone** untuk fitur ini.

4 Pengelolaan foto

HP All-in-One memungkinkan Anda untuk mentransfer, mengedit, berbagi, dan mencetak foto dalam beberapa cara berbeda. Bab ini berisi gambaran sekilas masing-masing cara melakukan tugas tersebut, tergantung kesukaan Anda dan pengaturan komputer. Informasi lebih rinci tentang masing-masing tugas dijelaskan dalam masing-masing bab dalam buku panduan ini, atau dalam layar bantu **HP Image Zone Help** [Bantuan Zona Gambar HP].


Mentransfer foto

Anda punya beberapa pilihan berbeda dalam mentransfer foto. Anda dapat mentransfer foto ke HP All-in-One, komputer atau kartu memori Anda. Lihat bagian yang sesuai di bawah ini untuk sistem operasi pada komputer Anda.


Mentransfer foto menggunakan komputer Windows

Gambar di bawah ini menyajikan cara-cara mentransfer foto ke komputer Windows atau ke kartu memori.


Anda dapat mentransfer foto dari kartu memori yang dipasangkan ke HP All-in-One ke komputer Windows Anda.

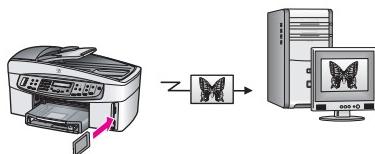

Anda dapat mentransfer foto dari kamera digital ke komputer Windows Anda.

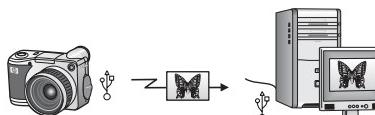


Anda dapat mentransfer foto ke kartu memori dengan cara memindainya langsung ke kartu memori yang dipasangkan di HP All-in-One Anda.

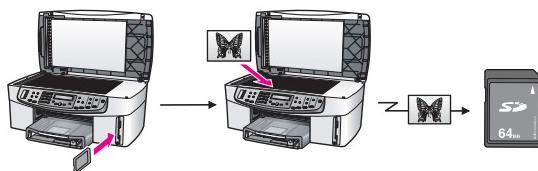


Mentransfer foto menggunakan Macintosh

Gambar di bawah ini menyajikan cara-cara mentransfer foto ke Macintosh Anda atau ke kartu memori.


Anda dapat mentransfer foto dari kartu memori yang dipasangkan ke HP All-in-One ke Macintosh Anda.

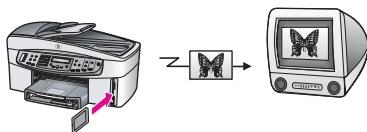

Anda dapat mentransfer foto dari kamera digital ke Macintosh Anda.

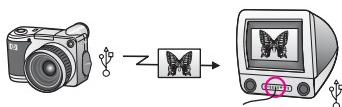

Anda dapat mentransfer foto ke kartu memori dengan cara memindainya langsung ke kartu memori yang dipasangkan di HP All-in-One Anda.

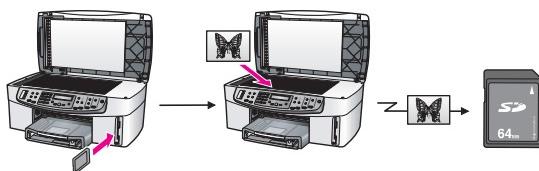


Mengedit foto

Anda punya beberapa pilihan berbeda dalam mengedit foto. Lihat bagian yang sesuai di bawah ini untuk sistem operasi pada komputer Anda.


Mengedit foto menggunakan komputer Windows

Gambar di bawah ini menyajikan cara-cara mengedit foto saat komputer Anda menjalankan Windows.

Anda dapat mengedit foto pada komputer Windows dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**.

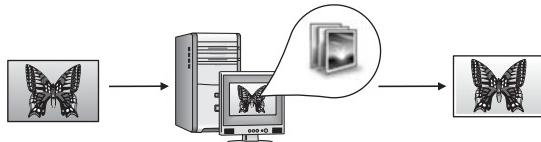


Anda dapat mengedit foto dengan menggunakan pilihan-pilihan panel kontrol pada HP All-in-One Anda.

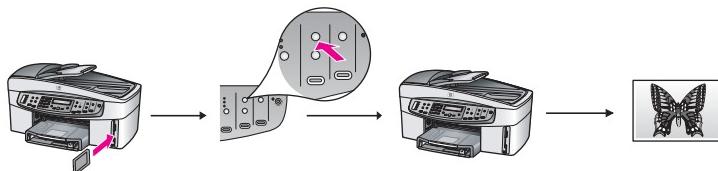


Mengedit foto menggunakan Macintosh

Gambar di bawah ini menyajikan cara-cara mengedit foto saat komputer Anda menjalankan Macintosh.


Anda dapat mengedit foto pada Macintosh Anda dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**.

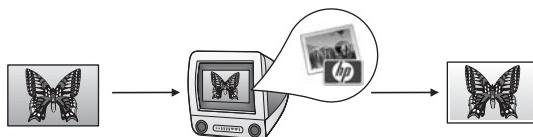

Anda dapat mengedit foto pada Macintosh Anda dengan menggunakan perangkat lunak iPhoto.

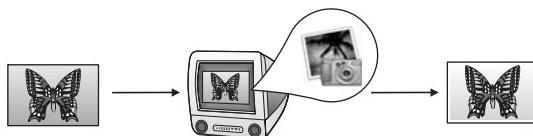

Anda dapat mengedit foto dengan menggunakan pilihan-pilihan panel kontrol pada HP All-in-One Anda.

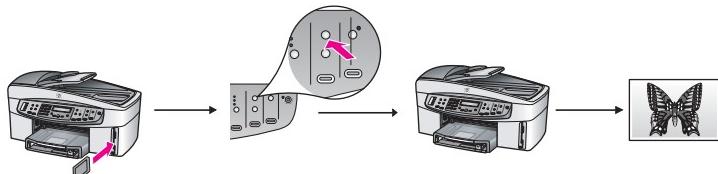


Berbagi foto

Anda punya beberapa pilihan berbeda untuk berbagi foto dengan kawan atau keluarga Anda. Lihat bagian yang sesuai di bawah ini untuk sistem operasi pada komputer Anda.


Berbagi foto menggunakan komputer Windows

Gambar di bawah ini menyajikan cara-cara berbagi foto saat komputer Anda menjalankan Windows.


Anda dapat berbagi foto dari HP All-in-One Anda yang terhubung ke USB dengan menggunakan layanan HP Instant Share. Jika HP All-in-One Anda terhubung lewat USB ke komputer Windows Anda, Anda bisa mentransfer foto ke komputer dan kemudian menggunakan layanan HP Instant Share untuk mengirimkannya sebagai e-mail ke teman dan keluarga Anda.

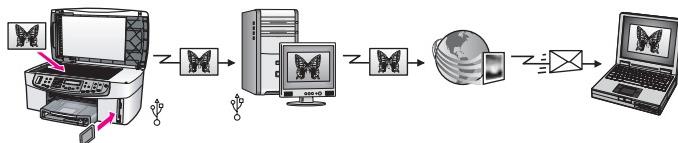

Anda dapat berbagi foto dari HP All-in-One Anda yang terhubung ke jaringan lewat Internet ke layanan HP Instant Share dimana foto disimpan dalam album foto online.

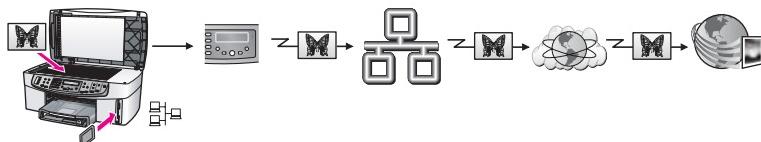


Anda dapat berbagi foto dari HP All-in-One Anda yang terhubung ke jaringan lewat Internet ke layanan HP Instant Share. Kemudian, layanan HP Instant Share dapat mengirimkan foto tersebut ke teman atau keluarga sebagai e-mail, atau bisa juga dikirim ke HP All-in-One lain yang terhubung ke jaringan.

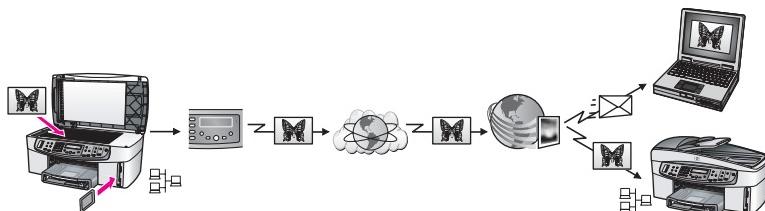


Berbagi foto menggunakan Macintosh

Gambar di bawah ini menyajikan cara-cara berbagi foto saat komputer Anda menjalankan Macintosh.


Anda dapat berbagi foto dari HP All-in-One Anda yang terhubung ke USB dengan menggunakan layanan HP Instant Share. Jika HP All-in-One Anda terhubung lewat USB ke Macintosh Anda, Anda bisa mentransfer foto ke komputer dan kemudian menggunakan layanan HP Instant Share untuk mengirimkannya sebagai e-mail ke teman dan keluarga Anda.

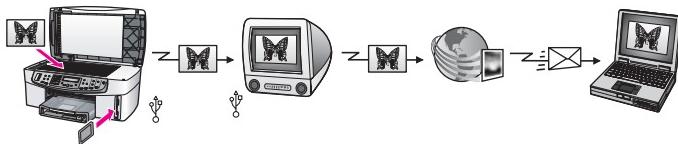

Anda dapat berbagi foto dari HP All-in-One Anda yang terhubung ke jaringan lewat Internet ke layanan HP Instant Share dimana foto disimpan dalam album foto online.

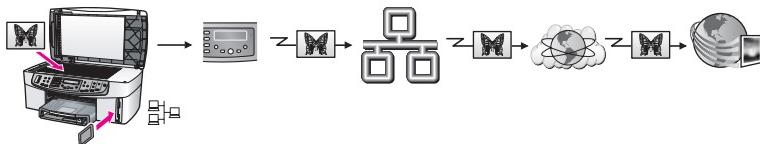

Anda dapat berbagi foto dari HP All-in-One Anda yang terhubung ke jaringan lewat Internet ke layanan HP Instant Share. Kemudian, layanan HP Instant Share dapat mengirimkan foto tersebut ke teman atau keluarga sebagai e-mail, atau bisa juga dikirim ke HP All-in-One lain yang terhubung ke jaringan.

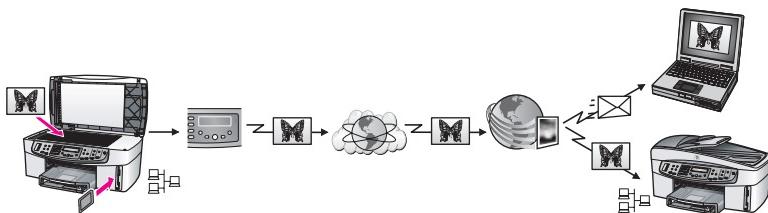


Cetak foto

Anda memiliki beberapa pilihan dalam mencetak foto. Lihat bagian yang sesuai di bawah ini untuk sistem operasi pada komputer Anda.

Mencetak foto menggunakan komputer Windows

Gambar di bawah ini menyajikan cara-cara mencetak foto saat komputer Anda menjalankan Windows.


Anda dapat mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge.

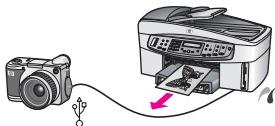


Anda dapat mencetak foto dari kamera Anda dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak, seperti perangkat lunak **HP Image Zone**, pada komputer Anda.



Anda dapat mencetak foto dari kartu memori dengan menggunakan pilihan-pilihan pada panel kontrol HP All-in-One.

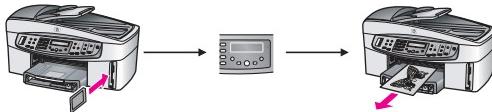


Anda dapat mencetak foto dari kartu memori dengan mentransfer foto ke komputer Windows Anda dan mencetaknya dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**.

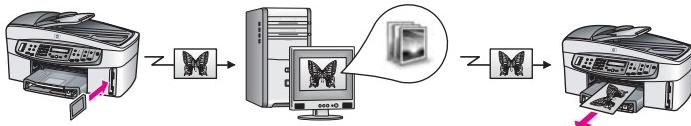


Mencetak foto menggunakan Macintosh

Gambar di bawah ini menyajikan cara-cara mencetak foto saat Anda menggunakan komputer Macintosh.


Anda dapat mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge.

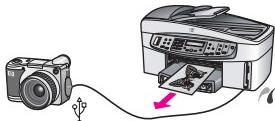


Anda dapat mencetak foto dari kamera Anda dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak, seperti perangkat lunak **HP Image Zone**, pada komputer Anda.

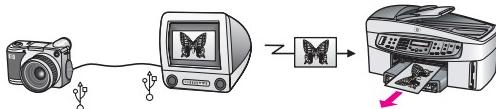

Anda dapat mencetak foto dari kartu memori dengan menggunakan pilihan-pilihan pada panel kontrol HP All-in-One.

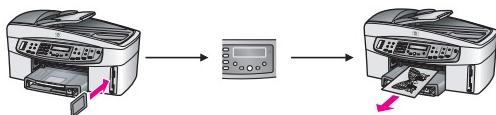

Anda dapat mencetak foto dari kartu memori dengan mentransfer foto ke Macintosh Anda dan mencetaknya dengan menggunakan perangkat lunak **Galeri HP** atau perangkat lunak iPhoto.

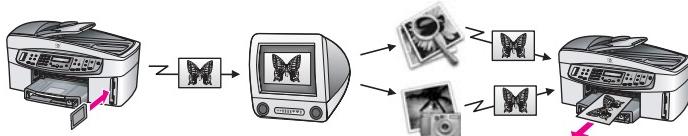

5 Memuat sumber asli dan kertas

Bab ini memberikan instruksi cara memuat sumber asli ke dalam pemasuk dokumen otomatis atau pada kaca untuk menyalin, memindai atau mengirim faks; memilih jenis kertas terbaik bagi pekerjaan Anda; memuat kertas ke dalam baki input; dan mencegah macetnya kertas.

Memuat sumber asli

Anda dapat memuat sumber asli untuk penyalinan, faksimile atau pemindaian ke dalam pemasuk dokumen otomatis atau pada kaca. Sumber asli yang dimuat dalam pemasuk dokumen otomatis akan secara otomatis dimasukkan ke dalam HP All-in-One.

Memuat sumber asli ke dalam pemasuk dokumen otomatis

Anda dapat menyalin, memindai, atau mengirim faks dokumen berhalaman banyak dengan ukuran letter, A4, atau legal (sampai dengan 50 halaman kertas biasa) dengan menaruhnya ke dalam baki pemasuk dokumen.



Peringatan Jangan memasukkan foto ke dalam pemasuk dokumen otomatis; hal ini bisa merusak foto Anda.




Catatan Beberapa fitur, seperti fitur penyalinan **Fit to Page [Sesuai Halaman]** dan **Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh]**, tidak akan berfungsi ketika Anda memuat sumber asli ke dalam pemasuk dokumen otomatis. Selain itu, bila Anda memindai lembar bukti untuk mencetak foto dari kartu memori, Anda harus memuat lembar bukti diatas kaca. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Memuat sumber asli di atas kaca](#).

Untuk memuat sumber asli kedalam pemasuk dokumen otomatis

1. Muatkan sumber asli Anda dengan menghadap ke atas ke dalam baki pemasuk dokumen dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.
Pemasuk dokumen otomatis dapat menyimpan maksimum 50 lembar kertas biasa.



Tip Untuk bantuan lebih lanjut tentang memuat sumber asli ke dalam pemasuk dokumen otomatis, lihat diagram yang tercetak pada baki pemasuk dokumen.

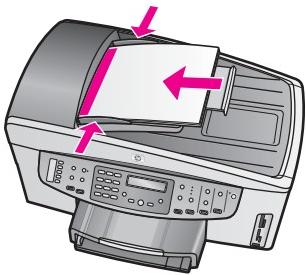

2. Geser pemandu kertas ke dalam sampai berhenti di ujung kiri dan kanan kertas.

Memuat sumber asli di atas kaca

Anda dapat menyalin, memindai atau membuat faksimile dari satu halaman sumber asli berukuran hingga letter atau A4 dengan menempatkannya di atas kaca, seperti yang dideskripsikan di bawah ini. Jika sumber asli Anda berisi banyak halaman ukuran penuh, masukkan ke dalam pemasuk dokumen otomatis. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Memuat sumber asli ke dalam pemasuk dokumen otomatis](#).

Anda seharusnya juga mengikuti instruksi-instruksi di bawah ini ketika memuat lembar bukti di atas kaca untuk pencetakan foto. Jika lembar bukti berisi banyak halaman, taruh satu demi satu di atas kaca. Jangan memuat lembar bukti ke dalam pemasuk dokumen otomatis.




Catatan Banyak fitur-fitur khusus tidak akan berfungsi dengan benar bila kaca dan penahan tutup tidak bersih. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Membersihkan HP All-in-One](#).

Untuk memuat sumber asli di atas kaca

1. Keluarkan semua sumber asli dari baki pemasuk dokumen, lalu angkat tutupnya pada HP All-in-One.
2. Tempatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
Jika Anda memuat lembar bukti, pastikan bagian atas lembar bukti sejajar dengan sisi kanan kaca.



Tip Untuk bantuan lebih lanjut tentang memuat sumber asli, lihat [pemandu kertas di sepanjang ujung depan dan kanan kaca](#).

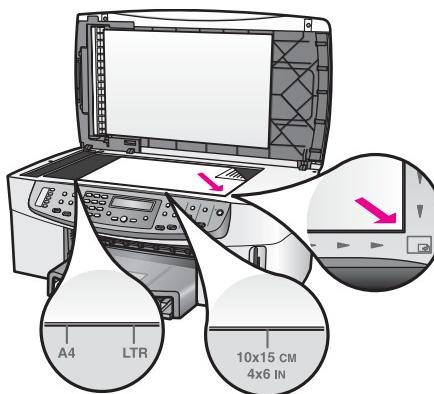

3. Tutup penutup.

Memilih kertas untuk mencetak dan menyalin

Anda dapat menggunakan banyak jenis dan ukuran kertas pada HP All-in-One Anda. Perhatikan anjuran-anjuran berikut untuk mendapatkan kualitas cetak dan salinan terbaik. Kapanpun Anda mengganti jenis atau ukuran kertas, ingatlah untuk menyesuaikan pengaturannya.

Kertas yang direkomendasikan

Jika Anda ingin kualitas cetak terbaik, HP merekomendasikan untuk menggunakan kertas HP yang khusus dirancang untuk jenis proyek yang dicetak. Misalnya, jika Anda ingin mencetak foto, masukkan kertas foto glossy atau matte ke dalam baki input. Jika Anda mencetak brosur atau presentasi, gunakan kertas yang khusus dirancang untuk tujuan tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kertas HP, lihat layar **HP Image Zone Help (Bantuan Zona Gambar HP)** atau lihat situs web HP:

www.hp.com/support/inkjet_media



Catatan Saat ini, bagian situs tersebut hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

Kertas-kertas yang tidak disarankan

Menggunakan kertas yang terlalu tipis, kertas yang memiliki tekstur licin, atau kertas yang terlalu mudah terulur dapat mengakibatkan kemacetan kertas. Menggunakan kertas yang memiliki tekstur kasar atau tidak menyerap tinta dapat mengakibatkan gambar cetakan kotor, luntur, atau tidak terisi penuh.

Kami tidak merekomendasikan mencetak pada kertas-kertas berikut:

- Kertas dengan cutouts atau perforasi (kecuali jika dirancang secara khusus untuk digunakan dengan perangkat-perangkat HP inkjet).
- Bahan yang sangat bertekstur, misalnya linen. Dengan bahan ini hasil cetak mungkin tidak merata, dan tinta dapat luntur.

- Kertas yang terlalu halus, berkilau atau berlapis, yang tidak dirancang secara khusus untuk HP All-in-One Anda. Kertas ini dapat memacetkan HP All-in-One atau menolak tinta.
- Formulir-formulir rangkap (seperti formulir rangkap dua atau rangkap tiga). Bahan ini dapat berkerut atau macet, dan kemungkinan tinta luntur menjadi lebih besar.
- Amplop dengan penjepit atau lipatan. Bahan ini dapat tersangkut dalam peng gulung dan menyebabkan macetnya kertas.

Tergantung pada negara/wilayah Anda, beberapa jenis kertas ini mungkin tidak tersedia.

Kami tidak merekomendasikan menyalin di kertas-kertas berikut ini:

- Kertas dengan ukuran selain letter, A4, 10 x 15 cm , 13 x 18 cm , Hagaki (hanya untuk Jepang), atau L (hanya untuk Jepang). Tergantung pada negara/wilayah Anda, beberapa jenis kertas ini mungkin tidak ada.
- Kertas dengan cutouts atau perforasi (kecuali jika dirancang secara khusus untuk digunakan dengan perangkat-perangkat HP Inkjet).
- Amplop.
- Kertas banner.
- Film transparansi selain HP Premium Inkjet Transparency Film atau HP Premium Plus Inkjet Transparency Film.
- Formulir rangkap atau stiker.

Memuat kertas

Bagian ini menjelaskan prosedur pemasangan berbagai jenis dan ukuran kertas pada HP All-in-One Anda untuk salinan, cetakan, atau faksimile.




Tip Untuk menghindari terjadinya sobek, terlipat, dan tergulung atau tertekuk sudut-sudutnya, simpan semua kertas dengan posisi mendatar di dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali. Jika kertas tidak disimpan dengan benar, perubahan suhu dan kelembaban yang berlebihan dapat membuat kertas menjadi bergelombang sehingga tidak dapat digunakan pada HP All-in-One Anda.

Memuat kertas ukuran penuh (full-size)

Anda dapat memuat berbagai jenis kertas letter, A4, atau legal pada baki input HP All-in-One Anda.


Untuk memuat kertas ukuran penuh (full-size)

1. Lepaskan baki output lalu geser pemandu lebar dan pemandu panjang kertas hingga ke posisi terluar.

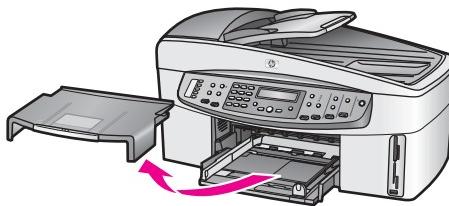


2. Ratakan setumpukan kertas ke permukaan yang rata untuk mensejajarkan sisisinya, lalu periksa:
 - Pastikan kertas tidak robek, berdebu, berkerut, dan ujungnya tidak tergulung atau terlipat.
 - Pastikan semua kertas dalam tumpukan memiliki ukuran dan jenis yang sama.
3. Masukkan tumpukan kertas itu ke dalam baki input dengan ujung pendeknya di depan dan permukaan cetaknya di bawah. Dorong tumpukan kertas ke depan sampai berhenti.


 **Tip** Bila Anda menggunakan kop surat, masukkan bagian atas halaman terlebih dulu dengan muka cetak menghadap ke bawah. Untuk bantuan tentang memuat kertas full-size dan kertas kop, pelajari diagram gravir di dasar baki input.

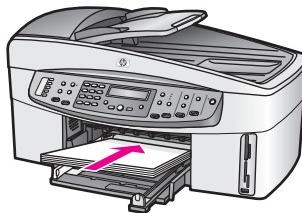

4. Geser masuk pemandu lebar dan pemandu panjang kertas ke dalam sampai berhenti di ujung kertas.
Jangan mengisi baki input terlalu penuh; pastikan bahwa tumpukan kertas pas dengan baki input dan tidak lebih tinggi dari batas atas pemandu lebar kertas.

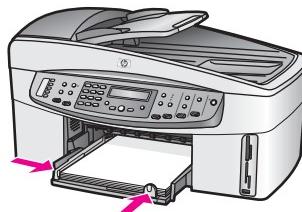

5. Pasang kembali baki output.

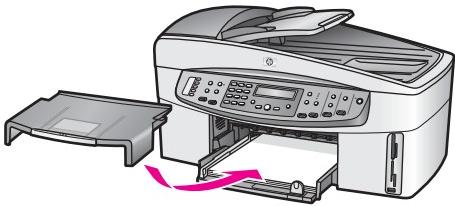

6. Tarik ekstensi baki output ke arah Anda, sejauh mungkin. Angkat pemegang kertas di ujung ekstensi baki output untuk benar-benar membuka ekstensi.

Masukkan kertas foto berukuran 10 x 15 cm (4 x 6 inci)


Anda dapat memuat kertas foto ukuran 10 x 15 cm pada baki input utama HP All-in-One Anda, atau pada baki input belakang opsional. (Aksesoris ini disebut HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray [Aksesoris Cetak Dua-sisi Otomatis HP dengan Baki Kertas Kecil]. Di Jepang, aksesoris ini disebut Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory [Baki Hagaki dengan Aksesoris Cetak Dua-sisi Otomatis].)

Untuk hasil terbaik, gunakan kertas foto HP Premium atau kertas foto HP Premium Plus berukuran 10 x 15 cm , dan sesuaikan jenis serta ukuran kertas untuk pekerjaan pencetakan atau penyalinan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan Zona Gambar HP]**.

-  Tip Untuk menghindari terjadinya sobek, terlipat, dan tergulung atau tertekuk sudut-sudutnya, simpan semua kertas dengan posisi mendatar di dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali. Jika kertas tidak disimpan dengan benar, perubahan suhu dan kelembaban yang berlebihan dapat membuat kertas menjadi bergelombang sehingga tidak dapat digunakan pada HP All-in-One Anda.

Untuk memuat kertas foto ukuran 10 x 15 cm ke baki input utama

1. Lepaskan baki output.
2. Keluarkan semua kertas dari baki input.
3. Masukkan tumpukan kertas foto ke sisi kanan jauh dari baki input dengan ujung pendek di depan dan sisi glossy di bawah. Dorong ke depan tumpukan kertas foto tersebut sampai berhenti.
Bila kertas foto yang Anda gunakan memiliki tab perforasi, muat kertas foto sehingga tab perforasi menghadap ke arah Anda.
4. Geser masuk pemandu lebar dan pemandu panjang kertas ke dalam menempel pada tumpukan kertas foto sampai berhenti.
Jangan mengisi baki input terlalu penuh; pastikan bahwa tumpukan kertas foto pas dengan baki input dan tidak lebih tinggi dari batas atas pemandu lebar kertas.

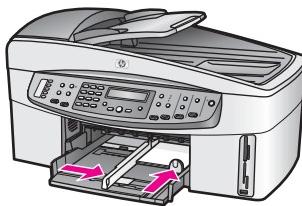

5. Pasang kembali baki output.

Untuk memuat kertas foto ukuran 10 x 15 cm pada baki belakang opsional

→ HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray [Aksesoris Cetak Dua-sisi Otomatis HP dengan Baki Kertas Kecil] dan Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory [Baki Hagaki dengan Aksesori Cetak Dua-sisi Otomatis] tersedia untuk produk ini. Untuk informasi tentang memuat kertas ke salah satu aksesori ini, baca dan ikuti instruksi yang menyertai aksesori tersebut.


Memuat kartu pos atau kartu Hagaki

Anda dapat memuat kartu pos atau kartu Hagaki ke baki input utama HP All-in-One Anda, atau ke baki input belakang opsional. (Aksesori ini disebut HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray [Aksesori Cetak Dua-sisi Otomatis HP dengan Baki Kertas Kecil]. Di Jepang, aksesori ini disebut Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory [Baki Hagaki dengan Aksesori Cetak Dua-sisi Otomatis].)

Untuk hasil terbaik, atur jenis dan ukuran kertas sebelum mencetak atau menyalin. Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan Zona Gambar HP]**.

Untuk memuat kartu pos atau kartu Hagaki ke baki input utama

1. Lepaskan baki output.
2. Keluarkan semua kertas dari baki input.
3. Masukkan tumpukan kartu ke sisi kanan jauh dari baki input dengan ujung pendek di depan dan sisi cetak di bawah. Dorong tumpukan kartu ke depan sampai berhenti.
4. Geser masuk pemandu lebar dan pemandu panjang kertas ke dalam menempel pada tumpukan kartu sampai berhenti.
Jangan mengisi baki input terlalu penuh; pastikan bahwa tumpukan kartu pas dengan baki input dan tidak lebih tinggi dari batas atas pemandu lebar kertas.

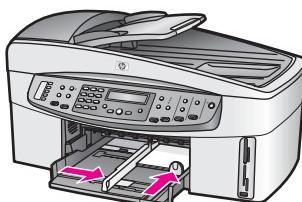

5. Pasang kembali baki output.

Untuk memuat kartu pos atau kartu Hagaki ke baki belakang opsional

- HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray [Aksesoris Cetak Dua-sisi Otomatis HP dengan Baki Kertas Kecil] dan Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory [Baki Hagaki dengan Aksesori Cetak Dua-sisi Otomatis] tersedia untuk produk ini. Untuk informasi tentang memuat kertas ke salah satu aksesori ini, baca dan ikuti instruksi yang menyertai aksesori tersebut.

Memuat amplop

Anda dapat memuat satu atau beberapa amplop ke baki input HP All-in-One Anda. Jangan menggunakan amplop yang berkilau atau yang bertulisan timbul atau amplop yang memiliki jepitan atau tutup.



Catatan Untuk rincian khusus mengenai bagaimana memformat teks untuk dicetak di atas amplop, baca file bantuan pada aplikasi pemrosesan kata Anda. Untuk mendapatkan hasil terbaik, pertimbangkan menggunakan stiker untuk alamat pengirim pada amplop.


Untuk memuat amplop

1. Lepaskan baki output.
2. Keluarkan semua kertas dari baki input.
3. Masukkan satu atau beberapa amplop ke sisi kanan jauh dari baki input dengan penutup amplop menghadap ke atas dan menyamping ke kiri. Geser tumpukan amplop maju sampai berhenti.



Tip Untuk bantuan lebih lanjut tentang memuat amplop, pelajari diagram gravir di dasar baki input.

4. Geser masuk pemandu lebar dan pemandu panjang kertas ke dalam menempel pada tumpukan amplop sampai berhenti.
Jangan mengisi baki input terlalu penuh; pastikan bahwa tumpukan amplop pas dengan baki input dan tidak lebih tinggi dari batas atas pemandu lebar kertas.

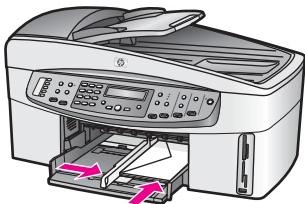

5. Pasang kembali baki output.

Memuat jenis-jenis kertas lainnya


Tabel di bawah ini memberikan panduan untuk penggunaan jenis-jenis kertas tertentu. Untuk hasil terbaik, sesuaikan pengaturan kertas setiap kali Anda mengubah ukuran atau jenis kertas. Untuk informasi tentang mengubah pengaturan kertas, baca layar **HP Image Zone Help [Bantuan Zona Gambar HP]**.



Catatan Tidak semua ukuran kertas dan jenis kertas tersedia dengan semua fungsi pada HP All-in-One. Beberapa ukuran kertas dan jenis kertas hanya dapat digunakan jika Anda memulai tugas mencetak dari kotak dialog **Print [Cetak]** pada aplikasi perangkat lunak. Kertas-kertas ini tidak tersedia untuk penyalinan, faksimile, atau mencetak foto dari kartu memori atau kamera digital. Kertas-kertas yang hanya tersedia untuk mencetak dari suatu aplikasi perangkat lunak akan ditunjukkan seperti demikian.

Kertas	Tip
Kertas HP	<ul style="list-style-type: none"> • HP Premium Paper: Temukan panah abu-abu pada sisi non-cetak kertas, lalu dorong kertas ke dalam baki input yang sisi dengan tanda panah menghadap ke atas. • HP Premium Inkjet Transparency Film: Masukkan film sehingga pita transparansi putih (dengan panah dan logo HP) menghadap ke atas dan masuk ke dalam baki input terlebih dulu. <p>Catatan HP All-in-One mungkin tidak secara otomatis mendeteksi film transparansi jika salah memuatnya, atau jika Anda menggunakan film transparansi selain film transparansi HP. Untuk hasil terbaik, atur jenis kertas menjadi film transparansi sebelum mencetak atau menyalin pada film transparansi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HP Iron-On Transfers: Ratakan lembar transfer hingga benar-benar merata sebelum menggunakan; Jangan memasukkan lembar yang keriting. (Untuk mencegah penggulungan, biarkan lembar transfer tersimpan pada kotaknya sampai Anda siap menggunakan.) Temukan garis biru pada muka non-cetak kertas transfer, lalu secara manual masukkan lembaran kertas satu per satu ke dalam baki input dengan garis biru tadi menghadap ke atas. • HP Greeting Card, HP Photo Greeting Card, atau HP Textured Greeting Card: Masukkan setumpukan kecil kertas HP greeting-card ke dalam baki input dengan muka cetak menghadap ke bawah; dorong tumpukan kartu ke depan sampai berhenti.
Label (hanya untuk pencetakan dari aplikasi perangkat lunak saja)	<p>Gunakan selalu lembar label letter atau A4 yang dirancang untuk digunakan dengan perangkat-perangkat HP inkjet (seperti Avery inkjet Label), dan pastikan bahwa label tersebut tidak lebih dari dua tahun usianya. Label-label pada lembar yang lebih tua mungkin akan terkelupas saat kertas ditarik melalui HP All-in-One, yang dapat menyebabkan macetnya kertas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anginkan tumpukan label untuk pastikan tidak ada halaman yang saling menempel. 2. Tempatkan tumpukan lembaran label di atas kertas polos ukuran-penuh pada baki input, dengan sisi label di bawah. Jangan masukkan label satu per satu.

(bersambung)

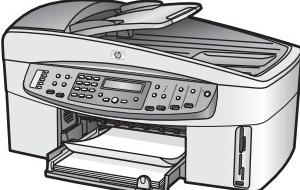Kertas	Tip
Kertas banner bersambung (hanya untuk pencetakan dari aplikasi perangkat lunak saja)	<p>Kertas banner bersambung juga dikenal sebagai kertas lipat-z atau kertas komputer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lepaskan baki output. 2. Keluarkan semua kertas dari baki input. <p>Catatan Biarkan baki output terlepas dari HP All-in-One saat pencetakan pada kertas banner berlangsung, untuk mencegah kertas terputus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pastikan bahwa tumpukan kertas banner berisi paling sedikit lima halaman dalam tumpukan itu. <p>Catatan Jika Anda menggunakan kertas banner non-HP , pastikan Anda menggunakan kertas 20-lb.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dengan hati-hati sobek pita tepi yang berlubang pada ke dua sisi tumpukan kertas, bila ada, dan lepaskan lalu kembalikan lipatan untuk memastikan bahwa tidak ada kertas yang saling menempel. 5. Dorong kertas tersebut ke dalam baki input sehingga sisi yang lepas berada di atas tumpukan. 6. Masukkan sisi pertama ke dalam baki input sampai berhenti, seperti ditunjukkan di bawah ini. 

Mencegah kemacetan kertas

Untuk membantu mencegah kemacetan kertas, ikuti petunjuk-petunjuk ini:

- Jagalah agar kertas tidak menggulung atau kusut dengan menempatkan semua kertas yang tidak digunakan secara mendatar dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali.
- Ambil kertas yang selesai dicetak dari baki output sesering mungkin.
- Pastikan kertas dimuat di baki input dengan rata dan ujung-ujungnya tidak terlipat atau sobek.
- Jangan mencampur jenis dan ukuran kertas yang berbeda di dalam baki input; seluruh tumpukan kertas dalam baki input harus memiliki ukuran dan jenis yang sama.
- Sesuaikan pemandu kertas pada baki input untuk menyesuaikan secara tepat dengan seluruh kertas. Pastikan pemandu kertas tidak menyebabkan kertas di baki input tertekuk.
- Jangan mendorong kertas terlalu jauh ke depan pada baki input.

- Gunakan jenis kertas yang dianjurkan bagi HP All-in-One Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Memilih kertas untuk mencetak dan menyalin](#).
- Jangan tinggalkan sumber asli di atas kaca. Jika Anda memuat sumber asli ke dalam pemasuk dokumen otomatis saat sumber asli sudah ditempatkan pada kaca, maka sumber asli dapat macet di pemasuk dokumen otomatis.

Untuk informasi tentang mengeluarkan kertas macet, baca [Pemecahan masalah kertas](#).

6 Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge

HP All-in-One dapat mengakses kartu memori yang digunakan pada kebanyakan kamera digital sehingga Anda dapat mencetak, menyimpan, dan mengelola foto-foto Anda. Anda dapat memasukkan kartu memori ke dalam HP All-in-One, atau menghubungkan kamera Anda secara langsung, dengan memberi waktu HP All-in-One untuk membaca isi kartu memori yang masih berada di dalam kamera.

Bab ini berisi informasi cara menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge dengan HP All-in-One Anda. Baca bagian ini untuk informasi mengenai bagaimana mentransfer foto ke komputer Anda, mengatur opsi-opsi pencetakan foto, mencetak foto, dan mengedit foto.

Slot-slot kartu memori dan port kamera

Bila kamera digital Anda menggunakan kartu memori untuk menyimpan foto, Anda dapat memasukkan kartu memori ke dalam HP All-in-One untuk mencetak atau menyimpan foto Anda.


Anda dapat mencetak lembar bukti, yang mungkin terdiri dari beberapa halaman dan menampilkan foto yang tersimpan dalam kartu memori, mencetak foto dari kartu memori, bahkan walaupun HP All-in-One Anda tidak tersambung ke komputer. Anda juga dapat menghubungkan kamera digital yang mendukung PictBridge ke HP All-in-One melalui port kamera dan mencetak secara langsung dari kamera tersebut.

HP All-in-One Anda dapat membaca kartu memori di bawah ini: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia, dan xD-Picture Card.

HP All-in-One dilengkapi dengan empat slot kartu memori, seperti terlihat pada gambar di bawah, dengan kartu memori yang sesuai untuk masing-masing slot.



Catatan Anda hanya dapat menggunakan satu kartu memori dalam HP All-in-One Anda pada satu waktu.

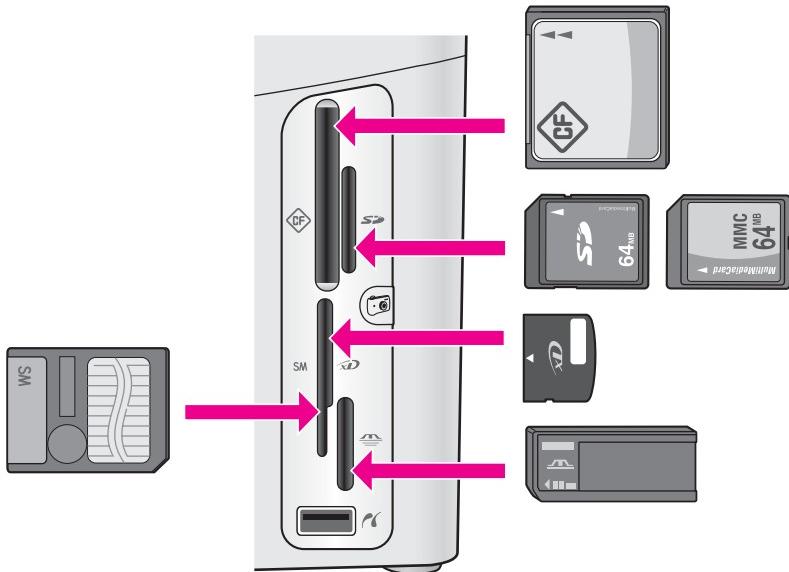

Slot diatur sebagai berikut:

- Slot kiri atas: CompactFlash (I, II)
- Slot kanan atas: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Slot kiri bawah: SmartMedia, xD-Picture Card (tepat di kanan atas slot)
- Slot kanan bawah: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (dengan adaptor yang disediakan pengguna), Memory Stick Pro
- Port kamera (di bawah slot-slot kartu memori): cocok dengan setiap kamera digital USB yang mendukung PictBridge. Carilah ikon PictBridge (P).



Catatan Port kamera hanya mendukung kamera digital USB yang mendukung PictBridge. Port ini tidak mendukung jenis-jenis perangkat USB lainnya. Jika Anda menghubungkan suatu perangkat USB yang tidak cocok dengan kamera digital ke port kamera, pesan kesalahan akan muncul pada layar panel kontrol. Jika Anda memiliki kamera digital merk HP keluaran lama, cobalah menggunakan kabel USB yang menyertai kamera tersebut.

Hubungkan kamera ke port USB di belakang HP All-in-One, bukan ke port kamera yang berada di dekat slot-slot kartu memori.



Tip Secara default, Windows XP akan memformat kartu memori berukuran 8 MB atau kurang dan 64 MB atau lebih dengan format FAT32. Kamera-kamera digital dan perangkat-perangkat lainnya yang menggunakan format FAT (FAT16 or FAT12) dan tidak bisa dioperasikan dengan kartu FAT32 yang sudah diformat. Antara Anda mengformat kartu memori Anda di dalam kamera atau memilih format FAT untuk mengformat kartu memori Anda di komputer yang menggunakan Windows XP.

Mentransfer citra digital ke komputer Anda

Setelah Anda mengambil gambar dengan menggunakan kamera digital Anda, Anda dapat mencetak atau menyimpannya langsung ke komputer Anda. Untuk menyimpan ke dalam komputer, Anda perlu mengambil kartu memori dari kamera dan memasukkannya ke slot kartu memori yang sesuai pada HP All-in-One.



Catatan Anda hanya dapat menggunakan satu kartu memori dalam HP All-in-One Anda pada satu waktu.

1. Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP All-in-One Anda. Bila kartu memori dipasang dengan benar, lampu status dipinggir slot kartu memori tersebut akan berkedip. **Reading photos...[Membaca Foto...]** akan muncul pada layar panel kontrol. Lampu status di dekat slot kartu memori berkedip hijau saat kartu sedang dibaca.
Jika Anda salah memasukkan kartu memori, lampu status di dekat slot kartu memori berkedip amber (coklat kekuning-kuningan) dan layar panel kontrol akan menunjukkan pesan kesalahan seperti **Card is in backwards** [Kartu terbalik] atau **Card is not fully inserted** [Kartu belum terpasang sempurna].



Perhatian Jangan pernah mencoba mengeluarkan kartu memori saat sedang diakses. Jika dilakukan hal ini bisa merusak file foto yang ada di dalam kartu. Anda hanya bisa mencabut kartu dengan aman jika lampu status yang terletak di sebelah slot untuk kartu memori tidak berkedip-kedip.

2. Jika ada file-file foto pada kartu memori yang belum pernah ditransfer sebelumnya, kotak dialog pada komputer Anda akan menanyakan apakah Anda ingin menyimpan file foto tersebut ke komputer Anda.
Jika HP All-in-One sudah berada dalam sebuah jaringan, menu **Photo [Foto]** muncul dengan **Photo Transfer [Transfer Foto]** dipilih. Tekan ► untuk memilih **Yes [Ya]** lalu tekan **OK**. Proses transfer diadakan.
Bila menu **Transfer To [Transfer Ke]** muncul, tekan ► untuk memilih ke komputer mana Anda ingin mentransfer foto. Tekan **OK**. Kotak dialog perangkat lunak **HP Photo Transfer** muncul di layar komputer Anda.
3. Klik pilihan untuk menyimpan.
Ini akan menyimpan semua foto dari kartu memori ke komputer Anda.
Untuk Windows: secara default, file foto akan disimpan dalam folder bertandakan bulan dan tahun sesuai ketika Anda mengekstrasi file dari kamera Anda. Folder dibuat di bawah folder **C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures** untuk Windows XP dan Windows 2000.
Untuk Macintosh: Secara default, file disimpan di komputer pada folder **Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos** (OS 9) atau folder **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (OS X).



Tip Anda juga dapat menggunakan panel kontrol untuk mentransfer file-file foto ke komputer yang terhubung. Di area Photo, tekan **Menu**, lalu tekan ► untuk memilih **Transfer to computer** lalu tekan **OK**. Ikuti pesan pada komputer. Sebagai tambahan, kartu memori muncul sebagai drive pada komputer Anda. Anda dapat memindahkan file-file foto dari kartu memori ke desktop.

Setelah HP All-in-One selesai membaca kartu memori, lampu status dipinggir slot kartu memori berhenti berkedip lalu menyala terus. Foto pertama pada kartu memori akan tampak pada layar panel kontrol.

Untuk melihat semua file foto yang ada di kartu memori, tekan ◀ atau ▶ untuk menampilkan foto sebelum atau sesudahnya dalam file foto, satu per satu. Tekan dan tahan ◀ atau ▶ untuk menampilkan foto sebelum atau sesudahnya secara cepat dalam file foto.

Mencetak foto dari lembar bukti

Lembar bukti merupakan cara sederhana dan mudah untuk memilih foto dan mencetak secara langsung dari kartu memori tanpa bantuan komputer. Lembar bukti yang panjangnya mungkin beberapa halaman, memperlihatkan foto yang disimpan dalam kartu memori dalam bentuk thumbnail. Nama file, nomor indeks, dan tanggal terlihat di bawah setiap gambar thumbnail. Lembar bukti juga merupakan cara cepat membuat katalog cetak foto Anda.

Ada tiga langkah diperlukan untuk mencetak foto dari lembar bukti: cetak lembar buktinya, pilih fotonya, dan kemudian scan [pindai] lembar buktinya. Bagian ini menjelaskan informasi rinci ketiga langkah tersebut.

Mencetak lembar bukti

Langkah pertama dalam menggunakan lembar bukti adalah mencetaknya dari HP All-in-One.

1. Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP All-in-One Anda.
2. Di area Photo, tekan **Proof Sheet [Lembar Bukti]**, lalu tekan **OK**. Hal ini menampilkan menu **Proof Sheet [Lembar Bukti]** lalu pilih **Print [Cetak]**.

 **Catatan** Tergantung dari berapa banyak foto dalam kartu memori, waktu yang diperlukan untuk mencetak lembar bukti dapat sangat berbeda.
3. Jika terdapat lebih dari 20 foto pada kartu, menu **Select Photos [Pilih Foto]** muncul. Tekan ▶ untuk sampai pada opsi yang ingin Anda pilih, dan kemudian tekan **OK**.
 - **All [Semua]**
 - **Last 20 [20 terakhir]**
 - **Custom Range [Kisaran Pilihan]**
4. Jika Anda memilih **Custom Range [Kisaran Pilihan]**, masukkan angka indeks foto dari foto pertama dan terakhir yang ingin Anda cetak. Bila pertanyaan **First Photo [Foto Pertama]** muncul, tekan ▶ sampai nomor untuk foto pertama di kisaran itu tampak, lalu tekan **OK**.


 **Catatan** Jika Anda memasukkan nomor yang salah, tekan **Cancel [Batal]** untuk membatalkan proses itu dan mulai lagi.
5. Bila pertanyaan **Last Photo [Foto Terakhir]** muncul, tekan ▶ sampai nomor untuk foto terakhir di kisaran itu tampak, lalu tekan **OK**.

Melengkapi lembar bukti

Setelah mencetak lembar bukti, Anda dapat menggunakannya untuk memilih foto-foto yang ingin Anda cetak.




1. Pilih foto yang akan dicetak dengan menggunakan pulpen gelap atau pensil untuk mengisi lingkaran yang terdapat di bawah gambar thumbnail di lembar bukti.
2. Pilih satu gaya layout dengan mengisi lingkaran pada langkah 2 di lembar bukti.

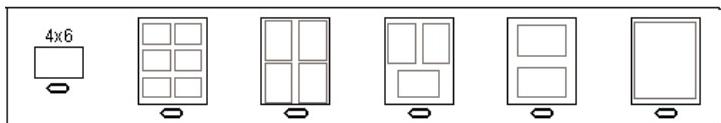

Catatan Jika Anda perlu mengatur lebih jauh pengaturan cetak daripada yang diberikan oleh lembar bukti, Anda dapat mencetak foto secara langsung dari panel kontrol. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mencetak foto langsung dari kartu memori.

3. Muatkan lembar bukti menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Pastikan sisi-sisi lembar bukti menyentuh pada bagian samping kanan dan depan. Tutup penutup.

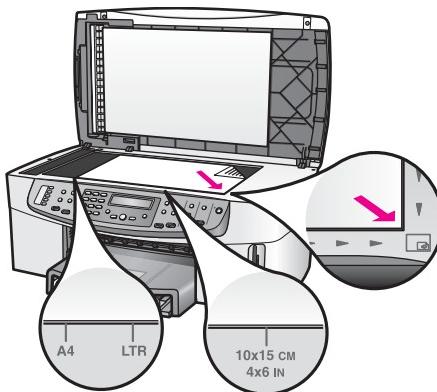

Lanjutkan ke bagian Memindai lembar bukti.

Memindai lembar bukti

Langkah terakhir dalam menggunakan lembar bukti adalah memindai lembar yang sudah diselesaikan yang Anda tempatkan di atas kaca.

 **Tip** Pastikan kaca HP All-in-One benar-benar bersih agar lembar bukti dapat terpindai dengan benar. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Membersihkan kaca](#).

1. Muatkan lembar bukti menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Pastikan sisi-sisi lembar bukti menyentuh pada bagian samping kanan dan depan. Tutup penutup.
2. Pastikan Anda memiliki kertas foto yang dimuat pada baki input. Pastikan kartu memori yang sama yang Anda gunakan untuk mencetak lembar bukti masih berada di slotnya ketika Anda memindai lembar bukti itu.
3. Di area Photo, tekan **Proof Sheet [Lembar Bukti]**, lalu tekan ► untuk memilih **Scan [Pindai]**.
4. Tekan **OK**.
HP All-in-One memindai lembar bukti dan mencetak foto-foto yang dipilih.

Mengatur pilihan-pilihan cetak foto

Dari panel kontrol, Anda dapat mengatur bagaimana HP All-in-One Anda mencetak foto, termasuk jenis dan ukuran kertas, layout dan lebih banyak lagi.

Bagian ini berisi informasi tentang topik-topik berikut: mengatur pilihan pencetakan foto, mengubah pilihan pencetakan, dan mengatur default baru pilihan pencetakan foto. Anda mengakses dan mengatur pilihan-pilihan pencetakan foto dari menu **Photo [Foto]** yang tersedia melalui panel kontrol.

Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** untuk mengatur pilihan pencetakan foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **HP Image Zone Help [Bantuan Zona Image HP]**.

Gunakan menu foto untuk mengatur pilihan-pilihan pencetakan foto

Menu Photo [Foto] memberi Anda akses ke sejumlah pengaturan yang mempengaruhi bagaimana foto akan dicetak, termasuk jumlah salinan, jenis kertasnya, dan lebih banyak lagi. Pengukuran dan ukuran default bervariasi tergantung negara/wilayah.

1. Masukkan kartu memori ke dalam slot yang tepat pada HP All-in-One Anda.
2. Di area Photo, tekan **Menu**.
Menu Photo [Foto] akan muncul.
3. Tekan **Menu** berulangkali sampai pengaturan yang ingin Anda ubah muncul di tampilan panel kontrol. Bila pilihan muncul, tekan **OK**.

Pengaturan	Deskripsi
Pilih foto	Akan mengijinkan Anda memilih file foto yang Anda ingin cetak. All [Semua] memilih semua foto yang ada di kartu memori, dan Custom memperbolehkan Anda memilih secara manual setiap file foto yang ingin Anda cetak.
Number of Copies [Jumlah Salinan]	Memungkinkan Anda menentukan jumlah salinan yang hendak dicetak.
Image Size [Ukuran Gambar]	Memungkinkan Anda menyesuaikan ukuran citra hasil cetak yang Anda kehendaki. Kebanyakan pilihan sudah jelas, tetapi ada dua pilihan yang memerlukan sedikit penjelasan: Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh] dan Fit to Page [Sesuaikan Halaman] . <ul style="list-style-type: none"> – Pengaturan Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh] mengukur citra agar menutupi seluruh kertas output tanpa menyisakan garis dekoratif yang berwarna putih. Pemotongan mungkin terjadi. – Fit to Page [Sesuaikan Halaman] mengukur citra agar memenuhi halaman seluas-luasnya sambil tetap mempertahankan rasio aspek aslinya tanpa pemotongan. Citra di tempatkan di tengah halaman dan dikelilingi oleh garis putih.
Tray Select [Pilih Baki]	Memungkinkan Anda memilih baki input (depan atau belakang) yang seharusnya digunakan HP All-in-One. Pengaturan ini hanya tersedia bila baki belakang terdeteksi ketika Anda menghidupkan HP All-in-One.
Ukuran Kertas Foto	Memungkinkan Anda memilih ukuran kertas untuk pekerjaan mencetak yang sedang dilakukan. Pengaturan Automatic [Otomatis] standar untuk kertas ukuran lebar (letter atau A4) dan kecil 10 x 15 cm yang bervariasi menurut negara/wilayah. Bila Paper Size [Ukuran Kertas] dan Paper Type [Jenis Kertas] keduanya diatur sebagai Automatic [Otomatis] , HP All-in-One memilih pilihan cetak

Pengaturan	Deskripsi
	terbaik untuk tugas mencetak yang sedang dilakukan. Pengaturan Paper Size [Ukuran Kertas] lainnya memungkinkan Anda mengabaikan pengaturan otomatis ini.
Jenis Kertas Foto	Memungkinkan Anda memilih jenis kertas untuk tugas mencetak yang sedang dilakukan. Pengaturan Automatic [Otomatis] memungkinkan HP All-in-One mendeteksi dan mengatur jenis kertas secara otomatis. Bila Paper Size [Ukuran Kertas] dan Paper Type [Jenis Kertas] keduanya diatur sebagai Automatic [Otomatis] , HP All-in-One memilih pilihan terbaik untuk tugas mencetak yang sedang dilakukan. Pengaturan Paper Type [Jenis Kertas] lainnya memungkinkannya Anda mengabaikan pengaturan otomatis ini.
Layout Style [Gaya Layout]	Memungkinkan Anda memilih satu dari tiga gaya layout untuk tugas mencetak yang sedang dilakukan. Layout Paper Saver [Penghemat Kertas] menyesuaikan sebanyak mungkin foto pada suatu halaman, jika perlu memutar atau memotong foto-foto itu. Layout Album mempertahankan orientasi foto-foto asli. Album adalah orientasi halaman, bukan orientasi foto. Pemotongan mungkin terjadi.
Smart Focus [Fokus Pintar]	Memungkinkan Anda mengaktifkan atau mematikan penajaman digital otomatis foto. Smart Focus [Fokus Pintar] hanya mempengaruhi foto hasil cetakan. Tidak mengubah file gambar aktual yang ada pada kartu memori. Smart Focus [Fokus Pintar] bisa digunakan secara default.
Digital Flash [Kilat Digital]	Memungkinkan Anda membuat foto-foto yang gelap menjadi tampak lebih terang. Digital Flash [Kilat Digital] hanya mempengaruhi foto hasil cetakan. Tidak mengubah penampilan file gambar aktual yang ada pada kartu memori. Digital Flash [Kilat Digital] bisa dimatikan secara default.
Set New Defaults [Atur Default Baru]	Memungkinkan Anda menyimpan pengaturan pilihan pencetakan foto yang kini ada sebagai default baru.

Mengubah pilihan-pilihan pencetakan foto

Anda mengubah setiap pengaturan pilihan pencetakan foto dengan cara yang sama.

1. Di area Foto, tekan **Menu** berulangkali sampai pilihan pencetakan foto yang ingin Anda ubah muncul.

- Buat perubahan pada pengaturan, lalu tekan **OK**.

Untuk informasi tentang mengatur default pilihan pencetakan foto, baca [Mengatur default baru pilihan pencetakan foto](#).

Mengatur default baru pilihan pencetakan foto

Anda dapat mengubah default pilihan pencetakan foto dari panel kontrol.

- Di area Foto, tekan **Menu** berulangkali sampai pilihan pencetakan foto yang ingin Anda ubah muncul.
- Lakukan perubahan terhadap pilihan seperti yang dibutuhkan. Setelah selesai mengubah pilihan, tekan **OK**.
Menu **Photo [Foto]** muncul kembali ketika Anda menyetujui pengaturan baru untuk setiap pilihan.
- Di area Foto, tekan **Menu** sampai **Set New Default [Atur Default Baru]** muncul, lalu tekan **OK**.
- Tekan ► untuk memilih **Yes [Ya]** lalu tekan **OK**.
Semua pengaturan yang aktif akan menjadi defult baru.

Mencetak foto langsung dari kartu memori

Anda dapat memasukkan kartu memori ke HP All-in-One Anda dan menggunakan panel kontrol untuk mencetak foto. Untuk informasi mengenai mencetak foto pada HP All-in-One Anda dari kamera yang kompatibel dengan PictBridge, baca [Mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge](#).

Bagian ini berisi informasi tentang topik-topik berikut: mencetak masing-masing foto, membuat foto tanpa pembatas, dan membatalkan pilihan foto.



Catatan Saat mencetak foto, Anda harus memilih pilihan yang tepat untuk jenis kertas dan peningkatan foto. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengatur pilihan-pilihan cetak foto](#). Anda juga mungkin mau gunakan print cartridge foto untuk mendapatkan kualitas cetakan yang superior. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menggunakan print cartridge foto](#).

Anda dapat melakukan lebih dari sekedar mencetak foto jika Anda menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda menggunakan foto untuk iron-on transfer, poster, banner, stiker dan proyek kreatif lain. Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan Zona Gambar HP]**.

Mencetak foto individual

Anda dapat mencetak foto secara langsung dari panel kontrol tanpa menggunakan lembar bukti.

- Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP All-in-One Anda. Lampu status disamping slot kartu memori akan menyala.
- Masukkan kertas foto ke baki input. Pastikan bahwa Anda memasukkan kertas dengan ukuran yang benar sesuai dengan ukuran yang ingin Anda cetak.
- Tekan ◀ atau ► untuk maju atau mundur di nama-nama file di kartu memori. Tekan dan tahan ◀ atau ► untuk berpindah cepat ke seluruh nama file.
- Ketika nama file foto yang ingin Anda cetak tampak di tampilan panel kontrol, tekan **OK**. Satu tanda akan muncul di samping nama file yang dipilih.

5. Di area Photo, tekan **Menu** untuk menampilkan menu **Photo [Foto]**, lalu mengubah pilihan pencetakan foto seperti yang Anda inginkan. Pengaturan pilihan cetak akan kembali ke pengaturan default setelah tugas mencetak selesai.
6. Dalam area Photo, tekan **Print Photos [Cetak Foto]** untuk mencetak foto yang dipilih.

Membuat cetakan tanpa garis dekoratif

Satu fitur luar biasa dari HP All-in-One Anda adalah kemampuannya untuk mengubah file foto pada kartu memori menjadi hasil cetak profesional tanpa garis dekoratif.

1. Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP All-in-One Anda. Lampu status disamping slot kartu memori akan menyala.
2. Tekan **◀** atau **▶** untuk maju atau mundur di nama-nama file di kartu memori. Tekan dan tahan **◀** atau **▶** untuk berpindah cepat ke seluruh nama file.
3. Ketika nama file foto yang ingin Anda cetak tampak di tampilan panel kontrol, tekan **OK**. Satu tanda akan muncul di samping nama file yang dipilih.
4. Muat kertas foto dengan muka cetak menghadap ke bawah di sudut kanan belakang baki input lalu sesuaikan pemandu kertas.

 **Tip** Bila kertas foto yang Anda gunakan memiliki tab perforasi, muat kertas foto sehingga tab perforasi menghadap ke arah Anda.

5. Dalam area Photo, tekan **Print Photos [Cetak Foto]** untuk mencetak foto yang dipilih dengan hasil cetak tanpa garis dekoratif.

Membatalkan pilihan foto

Anda dapat membatalkan pilihan foto dari panel kontrol.

→ Lakukan salah satu petunjuk berikut:

- Tekan **OK** untuk membatalkan pilihan foto yang dipilih yang ditunjukkan di layar.
- Tekan **Cancel [Batal]** untuk membatalkan pilihan **all [semua]** file foto dan kembali ke layar standby.

Mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge

HP All-in-One mendukung standar PictBridge, yang memungkinkan Anda menghubungkan setiap kamera yang kompatibel dengan PictBridge ke port kamera dan mencetak file-file foto JPEG yang ada dalam kartu memori kamera.



Catatan HP All-in-One Anda hanya bisa menggunakan format file JPEG ketika mencetak dari port PictBridge. Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana mengganti format file di kamera digital Anda yang kompatibel dengan PictBridge, lihatlah dokumen mengenai kamera Anda.

1. Pastikan HP All-in-One menyala dan proses inisialisasi telah selesai.
2. Hubungkan kamera digital Anda yang kompatibel dengan PictBridge ke port kamera di depan HP All-in-One Anda dengan menggunakan kabel USB kamera yang menyertai kamera Anda.
3. Hidupkan kamera Anda dan pastikan berada pada mode PictBridge.



Catatan Bila kamera sudah tersambung dengan benar, lampu status di pinggir slot kartu memori akan menyala. Lampu status akan berwarna hijau saat mencetak dari kamera.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana mencetak dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge, lihatlah dokumen mengenai kamera Anda.

Jika kamera tidak sesuai dengan mode PictBridge, lampu status akan berkedip kuning dan akan muncul pesan kesalahan di monitor komputer (jika perangkat lunak HP All-in-One sudah terinstal). Lepaskan kabel dari kamera, perbaiki masalah pada kamera lalu hubungkan kembali. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemecahan masalah port kamera PictBridge, baca layar **Troubleshooting Help [Bantuan Pemecahan Masalah]** yang terdapat dalam perangkat lunak **HP Image Zone** Anda.

Setelah Anda berhasil menghubungkan kamera kompatibel PictBridge Anda ke HP All-in-One, Anda dapat mencetak foto-foto Anda. Pastikan ukuran kertas yang dimuat pada HP All-in-One cocok dengan pengaturan pada kamera Anda. Jika pengaturan ukuran kertas pada kamera Anda dipilih default, HP All-in-One akan menggunakan kertas yang terdapat di baki input. Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana mencetak dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge, lihatlah dokumen mengenai kamera Anda.



Tip Jika kamera digital Anda adalah model HP yang tidak mendukung PictBridge, Anda masih dapat mencetak langsung ke HP All-in-One.

Hubungkan kamera ke port USB di belakang HP All-in-One, bukan port kamera. Cara ini bisa dilakukan hanya untuk kamera digital merek HP.

Mencetak foto yang ditampilkan

Anda dapat menggunakan tombol **Print Photos [Cetak Foto]** untuk mencetak file foto yang sedang ditampilkan pada layar panel kontrol.

1. Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP All-in-One Anda.
2. Pilih foto yang ingin Anda cetak.
3. Di area Photo, tekan **Print Photos [Cetak Foto]** untuk mencetak foto dengan menggunakan pengaturan yang sedang digunakan.



Catatan Jika HP All-in-One Anda terkoneksi ke satu komputer Macintosh, pesan kesalahan mungkin akan muncul di layar komputer Anda ketika Anda mencabut kartu memori dari HP All-in-One. Anda bisa mengabaikan saja pesan ini. Klik **OK** untuk menutup kotak pesan kesalahan.

Mencetak file DPOF

Digital Print Order Format (DPOF) merupakan file standar industri yang dapat dibuat oleh beberapa kamera digital. Foto pilihan kamera merupakan foto yang Anda tandai untuk dicetak menggunakan kamera digital Anda. Jika Anda memilih foto melalui kamera, maka kamera akan membuat file DPOF yang mengidentifikasi foto mana

yang sudah ditandai untuk dicetak. HP All-in-One Anda dapat membaca file DPOF dari kartu memori sehingga Anda tidak perlu memilih kembali foto untuk dicetak.



Catatan Tidak semua kamera digital memampukan Anda menandai foto untuk dicetak. Lihat dokumentasi kamera digital Anda untuk melihat apakah kamera tersebut mendukung DPOF. HP All-in-One Anda mendukung format file DPOF 1.1.

Ketika Anda mencetak foto yang dipilih di kamera, HP All-in-One pengaturan pencetakan tidak berlaku; pengaturan dalam file DPOF untuk layout foto dan jumlah foto yang akan dicetak menolak pengaturan HP All-in-One Anda.

File DPOF disimpan kamera digital dalam kartu memori dan menentukan informasi berikut:

- Foto mana yang akan dicetak
- Kualitas setiap foto yang akan dicetak
- Rotasi yang diterapkan pada foto
- Pemotongan yang diterapkan pada foto
- Pencetakan indeks (thumbnail dari foto-foto yang dipilih)

Untuk mencetak foto-foto pilihan kamera

1. Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP All-in-One Anda. Jika terdapat foto-foto yang bertanda DPOF, pertanyaan **Print DPOF? [Cetak DPOF?]** akan muncul pada layar panel kontrol.
2. Lakukan salah satu petunjuk berikut:
 - Tekan **OK** untuk mencetak semua file foto bertanda DPOF pada kartu memori. Ini akan memilih **Yes [Ya]** dan mencetak foto dengan menggunakan pengaturan cara DPOF.
 - Tekan **►** lalu tekan **OK**. Ini akan memilih **No [Tidak]** dan akan melewati saja pencetakan cara DPOF.

7 Menggunakan fitur-fitur salin

HP All-in-One memungkinkan Anda untuk menghasilkan salinan hitam putih dan warna bermutu tinggi pada berbagai jenis kertas, termasuk transparansi. Anda dapat memperbesar atau memperkecil ukuran sumber asli agar pas dengan ukuran kertas tertentu, menyesuaikan kepekatan dan intensitas warna salinan, dan menggunakan fitur-fitur khusus untuk membuat salinan foto bermutu tinggi, termasuk salinan tanpa batas berukuran 10 x 15 cm.

Bab ini berisi petunjuk-petunjuk untuk mempercepat penyalinan, meningkatkan kualitas salinan, mengatur jumlah salinan yang akan dicetak, panduan memilih jenis dan ukuran kertas terbaik untuk pekerjaan Anda, membuat poster, dan membuat iron-on transfer.

 Tip Untuk mendapatkan kualitas salinan terbaik pada proyek penyalinan standar, atur ukuran kertas menjadi **Letter** atau **A4**, jenis kertas menjadi **Plain Paper [Kertas Biasa]**, dan kualitas salinan **Fast [Cepat]**.

Informasi lebih lanjut tentang cara mengatur ukuran kertas, baca [Mengatur ukuran kertas salinan](#).

Informasi lebih lanjut tentang cara mengatur jenis kertas, baca [Mengatur jenis kertas salinan](#).

Informasi lebih lanjut tentang cara mengatur kualitas hasil salinan, baca [Meningkatkan kualitas atau kecepatan salinan](#).

Anda dapat belajar cara membuat proyek salinan foto, misalnya membuat salinan foto tanpa batas, memperbesar dan memperkecil salinan foto sesuai keinginan Anda, membuat banyak salinan foto ke dalam satu halaman, dan meningkatkan kualitas salinan foto yang sudah kabur.



Membuat salinan foto tanpa batas pinggir.



Membuat salinan foto ke kertas dengan halaman berukuran penuh.



Menyalin satu foto beberapa kali di satu halaman.



Meningkatkan area cahaya pada salinan Anda.

Mengatur ukuran kertas salinan

Anda dapat mengatur ukuran kertas pada HP All-in-One Anda. Ukuran kertas yang Anda pilih harus sama dengan ukuran kertas yang dimuatkan pada baki input. Pengaturan ukuran kertas default untuk penyalinan adalah **Automatic [Otomatis]**, agar HP All-in-One mendeteksi ukuran kertas di baki input.

Untuk mengatur ukuran kertas dari panel kontrol

- Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.

2. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen.
Bila Anda menggunakan baki pemasuk dokumen, tempatkan halaman sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
3. Di bagian Salin, tekan **Menu** sampai **Copy Paper Size [Ukuran Kertas Salinan]** muncul.
4. Tekan ► untuk memilih ukuran kertas yang sesuai, lalu tekan **OK**.
5. Tekan **Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]** atau **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.

Lihat tabel berikut ini untuk menentukan ukuran kertas yang dipilih berdasarkan kertas yang dimuatkan ke dalam baki input.

Jenis kertas	Pengaturan ukuran kertas yang dianjurkan
Fotokopi, multi-guna, atau kertas biasa	Letter atau A4
Kertas inkjet	Letter atau A4
Iron-on transfer	Letter atau A4
Kop surat	Letter atau A4
Kertas foto	10 x 15 cm atau 10 x 15 cm Borderless [Tanpa batas] 13 x 18 cm atau 13 x 18 cm Borderless [Tanpa batas] 4 x 6 inci atau 4 x 6 Borderless [Tanpa batas] 5 x 7 inci atau 5 x 7 Borderless [Tanpa batas] Letter atau Letter Borderless [Letter Tanpa batas] A4 atau A4 Borderless [A4 Tanpa batas] L-size [Ukuran L] atau L-size Borderless [Ukuran L Tanpa batas] (hanya untuk Jepang)
kartu Hagaki	Hagaki atau Hagaki Borderless [Hagaki Tanpa batas] (hanya untuk Jepang)
Film transparansi	Letter atau A4

Mengatur jenis kertas salinan

Anda dapat mengatur jenis kertas pada HP All-in-One Anda. Pengaturan jenis kertas default untuk penyalinan adalah **Automatic [Otomatis]**, agar HP All-in-One mendeteksi jenis kertas di baki input.

Jika Anda menyalin ke kertas khusus, atau jika Anda mendapatkan kualitas cetak yang buruk dengan menggunakan pengaturan **Automatic [Otomatis]**, Anda dapat mengatur jenis kertas secara manual dari Menu Salin.

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
2. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen.
Bila Anda menggunakan baki pemasuk dokumen, tempatkan halaman sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
3. Di bagian Salin, tekan **Menu** sampai **Copy Paper Type [Jenis Kertas Salinan]** muncul.
4. Tekan ► untuk memilih pengaturan jenis kertas, lalu tekan **OK**.
5. Tekan **Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]** atau **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.

Lihat tabel berikut ini untuk menentukan pengaturan jenis kertas yang dipilih berdasarkan kertas yang dimasukkan ke dalam baki input.

Jenis kertas	Pengaturan panel kontrol
Kertas fotokopi atau kop surat	Plain Paper [Kertas Biasa]
HP Bright White Paper	Plain Paper [Kertas Biasa]
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy	Premium Photo
HP Premium Plus Photo Paper, Matte	Premium Photo
HP Premium Plus 4 x 6 inch Photo Paper	Premium Photo
HP Photo Paper	Kertas Foto
HP Everyday Photo Paper	Everyday Photo
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss	Everyday Matte
Kertas foto lain	Foto Lain
HP Iron-On Transfer (untuk bahan berwarna)	Iron-On [setrika]
HP Iron-On Transfer (untuk bahan yang ringan atau putih)	Iron-On Mirrored
HP Premium Paper	Premium Inkjet
Kertas inkjet lain	Premium Inkjet
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy)	Brochure Glossy
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Matte)	Brochure Matte

Jenis kertas	Pengaturan panel kontrol
HP Premium atau Premium Plus Inkjet Transparency Film	Transparansi
Film transparansi lain	Transparansi
Plain Hagaki (Hanya untuk Jepang)	Plain Paper [Kertas Biasa]
Glossy Hagaki (Hanya untuk Jepang)	Premium Photo
L (Hanya untuk Jepang)	Premium Photo

Meningkatkan kualitas atau kecepatan salinan

HP All-in-One menyediakan tiga pilihan yang dapat mempengaruhi kecepatan dan kualitas penyalinan.

- **Best [Terbaik]** menghasilkan kualitas terbaik untuk semua kertas dan meniadakan efek bergaris yang kadang-kadang muncul di bagian gambar yang padat. **Best [Terbaik]** menyalin lebih lambat daripada pengaturan kualitas lain.
- **Normal** menghasilkan output berkualitas tinggi dan direkomendasikan sebagai pengaturan bagi sebagian besar penyalinan Anda. **Normal** menyalin lebih cepat daripada **Best [Terbaik]**.
- **Fast [Cepat]** menyalin lebih cepat daripada pengaturan **Normal**. Kualitas teks setara dengan pengaturan **Normal**, tetapi kualitas gambar mungkin lebih rendah. Pengaturan **Fast [Cepat]** menggunakan tinta lebih sedikit dan memperpanjang umur print cartridge Anda.

Untuk mengubah kualitas salinan dari panel kontrol

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
2. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen.
Bila Anda menggunakan baki pemasuk dokumen, tempatkan halaman sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
3. Di bagian Salin, tekan **Quality [Kualitas]** untuk memilih **Best Terbaik**, **Normal**, atau **Fast [Cepat]**.
4. Tekan **Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]** atau **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.

Pilih baki input untuk membuat salinan

Jika Anda mempunyai aksesori pencetakan dua-sisi HP terinstal, Anda bisa memperjelas baki input mana yang dipakai untuk membuat salinan:

- Anda dapat memuat semua jenis dan ukuran kertas yang didukung, seperti kertas foto atau transparansi, dalam baki input utama.
- Anda dapat memuat kertas kecil seperti kertas foto atau kartu Hagaki dalam HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray [Aksesori Cetak Dua-sisi Otomatis HP dengan Baki Kertas Kecil] atau Hagaki Tray with Auto Two-

sided Print Accessory [Baki Hagaki dengan Aksesoris Cetak Dua-sisi Otomatis] opsional.

Sebagai contoh, Anda bisa memuat baki tambahan dengan kertas foto ukuran 10 x 15 cm dan baki input dengan kertas ukuran penuh. Menggunakan baki input tambahan ini dapat menghemat waktu karena Anda tidak perlu mengeluarkan dan mengganti kertas tiap kali Anda membuat salinan dengan ukuran dan jenis kertas yang berbeda.



Catatan Untuk informasi tentang memasukkan kertas ke aksesoris anda, silakan baca dan ikuti instruksi yang datang bersama aksesoris.

Untuk memilih baki input dari panel kontrol

1. Muatkan kertas ke baki input yang akan dipakai untuk membuat salinan.
2. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen.
Bila Anda menggunakan baki pemasuk dokumen, tempatkan halaman sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
3. Di bagian Salin, tekan **Menu** sampai **Tray Select [Pilih Baki]** muncul. Item menu **Tray Select [Pilih Baki]** akan muncul jika baki tambahan ditempelkan pada HP All-in-One.
4. Tekan ► untuk memilih baki input, lalu tekan **OK**.
Ini akan memilih baki input lalu memunculkan menu Salin.
5. Buat perubahan yang diperlukan pada pengaturan dalam menu Salin.
6. Tekan **Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]** atau **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.

Membuat salinan rangkap dari sumber asli yang sama

Anda bisa tentukan jumlah salinan yang ingin Anda cetak dengan menggunakan pilihan **Number of Copies [Jumlah Salinan]** pada menu Salin.


1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
2. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen.
Bila Anda menggunakan baki pemasuk dokumen, tempatkan halaman sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
3. Di bagian Salin, tekan **Menu** sampai **Number of Copies [Jumlah Salinan]** muncul.
4. Tekan ► atau gunakan keypad untuk memasukkan jumlah salinan, sampai maksimum, lalu tekan **OK**.
(Jumlah maksimum salinan bervariasi berdasarkan modelnya.)



Tip Bila Anda terus menekan salah satu tombol panah, jumlah salinan berubah dengan kelipatan lima untuk mempermudah mengatur salinan dalam jumlah besar.


5. Tekan **Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]** atau **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.

Dalam contoh ini, HP All-in-One membuat tiga salinan foto asli berukuran 10 x 15 cm.

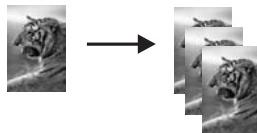

Menyalin dokumen dua halaman hitam putih

Anda dapat menggunakan HP All-in-One untuk menyalin sebuah dokumen berisi satu atau beberapa halaman secara berwarna atau hitam putih. Dalam contoh ini, HP All-in-One digunakan untuk menyalin sebuah sumber asli dua halaman hitam-putih.

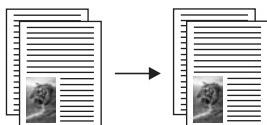

Untuk menyalin dokumen dua halaman dari panel kontrol

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
2. Muat dokumen asli Anda menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen. Taruh dokumen sehingga bagian atas dokumen masuk lebih dahulu.
3. Tekan **Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]**.

Membuat salinan dua sisi

Anda dapat membuat salinan dua-sisi dari sumber asli sehalaman atau bolak balik ukuran letter atau ukuran A4.

 **Catatan** Anda dapat membuat salinan dua-sisi hanya jika HP All-in-One Anda memiliki HP two-sided printing accessory [Aksesoris Pencetakan Dua-Sisi merek HP]. HP two-sided printing accessory [Aksesoris Pencetakan Dua-Sisi merek HP] adalah perlengkapan standar dengan beberapa model atau bisa dibeli secara terpisah.

Untuk membuat salinan di dua-sisi dari panel kontrol

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
2. Masukkan sumber asli ukuran letter [surat] atau A4 menghadap ke atas dalam baki pemasuk dokumen. Taruh dokumen sehingga bagian atas dokumen masuk lebih dahulu.

 **Catatan** Anda tidak dapat membuat salinan dua-sisi dari sumber asli ukuran legal.

3. Di bagian Salin, tekan **Menu** sampai **Two-Sided Copy [Salinan Dua-Sisi]** muncul.

4. Pilih salah satu dari berikut ini dengan menekan ► untuk memilih pengaturan yang diinginkan lalu menekan **OK**.
 - **1 > 1:** pilihan ini menghasilkan salinan satu-sisi standar dari sumber asli yang juga satu-sisi.
 - **1 > 2:** pilihan ini memakai 2 buah sumber asli masing-masing satu-sisi dan menghasilkan satu buah salinan dengan dua-sisi.
 - **2 > 1:** pilihan ini menghasilkan dua salinan masing-masing satu sisi dari sumber dengan dua-sisi.
 - **2 > 2:** pilihan ini menghasilkan salinan dua-sisi dari sumber yang juga dua-sisi.
5. Tekan **Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]** atau **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.



Catatan Jangan mengeluarkan kertas dari baki sampai kedua sisi selesai disalin.

Membuat salinan foto tanpa batas pinggir

Anda dapat menggunakan pengaturan **Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh]** untuk menciptakan salinan foto tanpa batas pinggir. Untuk mendapatkan cetakan tanpa garis dekoratif dengan tidak mengubah proporsi sumber asli, HP All-in-One mungkin akan memotong sebagian gambar di sekitar margin gambar. Dalam kebanyakan kasus, pemotongan ini tidak akan terlihat.

Untuk mutu terbaik saat menyalin foto, masukkan kertas foto pada baki input dan ubah pengaturan salinan Anda untuk jenis kertas yang benar dan peningkatan foto. Anda juga mungkin mau gunakan print cartridge foto untuk mendapatkan kualitas cetakan yang superior. Dengan print cartridge tiga-warna dan foto terinstal, Anda memiliki sistem enam tinta. Baca [Menggunakan print cartridge foto](#) untuk mendapatkan informasi.



Catatan Untuk membuat salinan tanpa batas, Anda harus memuat kertas foto (atau kertas khusus lain). Jika HP All-in-One mendeteksi kertas yang dimasukkan dalam baki input adalah kertas biasa, maka salinan yang dihasilkan bukan salinan tanpa batas. Sebaliknya, salinan Anda akan memiliki batas.

1. Masukkan kertas foto ukuran 10 x 15 cm pada baki input.
 2. Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Letakkan foto itu pada kaca supaya hujung foto yang panjang selari dengan hujung hadapan kaca.
 3. Tekan **Reduce/Enlarge [Memperkecil/Memperbesar]**. Menu **Reduce/Enlarge [Memperkecil/Memperbesar]** muncul.
 4. Tekan ► sampai **Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh]** muncul, lalu tekan **OK**.
 5. Tekan **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.
- HP All-in-One membuat salinan tanpa batas 10 x 15 cm dari foto asli Anda, seperti terlihat di bawah ini.



- Tip** Jika hasilnya ada pembatas, maka atur ukuran kertas sesuai dengan pilihan dalam menu Borderless [Tanpa batas], atur jenis kertas menjadi **Photo Paper [Kertas Foto]**, atur peningkatan **Photo [Foto]** lalu coba lagi. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan ukuran kertas, baca [Mengatur ukuran kertas salinan](#). Untuk informasi tentang pengaturan jenis kertas, baca [Mengatur jenis kertas salinan](#). Untuk informasi tentang pengaturan peningkatan **Photo [Foto]**, baca [Meningkatkan area cahaya pada salinan Anda](#).

Membuat salinan foto ke kertas dengan halaman berukuran penuh

Anda dapat menggunakan pengaturan **Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh]** untuk memperbesar atau memperkecil sumber asli Anda untuk mengisi area yang dapat dicetak dari ukuran kertas yang dimuat di baki input. Pada contoh ini, **Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh]** digunakan untuk memperbesar foto 10 x 15 cm untuk membuat salinan tanpa batas ukuran penuh. Ketika menyalin foto, Anda mungkin ingin menggunakan print cartridge foto untuk mendapatkan kualitas cetakan superior. Dengan print cartridge tiga-warna dan foto terinstal, Anda memiliki sistem enam tinta. Baca [Menggunakan print cartridge foto](#) untuk mendapatkan informasi.



- Catatan** Untuk mendapatkan cetakan tanpa batas tanpa mengubah proporsi sumber asli, HP All-in-One mungkin akan memotong sebagian gambar di sekitar margin gambar. Dalam kebanyakan kasus, pemotongan ini tidak akan terlihat.



- Catatan** Untuk membuat salinan tanpa batas, Anda harus memuat kertas foto (atau kertas khusus lain). Jika HP All-in-One mendeteksi kertas yang dimasukkan dalam baki input adalah kertas biasa, maka salinan yang dihasilkan bukan salinan tanpa batas. Sebaliknya, salinan Anda akan memiliki batas.



Catatan Fitur ini tidak akan berfungsi dengan benar jika kaca dan tutup belakangnya tidak bersih. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Membersihkan HP All-in-One](#).

1. Muat kertas foto ukuran letter atau A4 pada baki input. Jika HP All-in-One Anda memiliki baki input lebih dari satu, Anda mungkin harus memilih baki input yang tepat. Baca [Pilih baki input untuk membuat salinan](#) untuk mendapatkan informasi.
2. Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Letakkan foto itu pada kaca supaya hujung foto yang panjang selari dengan hujung hadapan kaca.
3. Di bagian Salin, tekan **Reduce/Enlarge [Memperkecil/Memperbesar]** sampai **Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh]** muncul.
4. Tekan **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.



Tip Jika hasilnya ada pembatas, atur ukuran kertas menjadi **Letter Borderless [Letter Tanpa batas]** atau **A4 Borderless [A4 Tanpa batas]**, atur jenis kertas menjadi **Photo Paper [Kertas Foto]**, atur peningkatan **Photo [Foto]** lalu coba lagi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan ukuran kertas, baca [Mengatur ukuran kertas salinan](#).


Untuk informasi tentang pengaturan jenis kertas, baca [Mengatur jenis kertas salinan](#).

Untuk informasi tentang pengaturan peningkatan **Photo [Foto]**, baca [Meningkatkan area cahaya pada salinan Anda](#).

Menyalin satu foto beberapa kali di satu halaman

Anda dapat mencetak beberapa salinan sekaligus dari sebuah sumber asli pada satu halaman dengan memilih ukuran gambar dari menu **Reduce/Enlarge [Memperkecil/Memperbesar]**.

Setelah Anda memilih salah satu ukuran yang tersedia, Anda mungkin akan ditanya apakah Anda ingin mencetak beberapa salinan foto untuk memenuhi kertas yang telah Anda muatkan pada baki input.

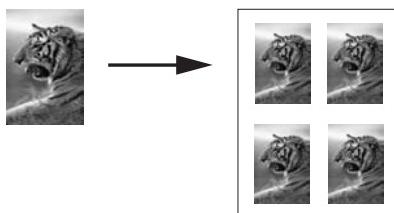

Untuk menyalin foto beberapa kali di satu halaman dari kontrol panel

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.




Tip Untuk mendapatkan kualitas terbaik ketika menyalin foto, muat kertas foto ke baki input

2. Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Letakkan foto itu pada kaca supaya hujung foto yang panjang selari dengan hujung hadapan kaca.
3. Di bagian Salin, tekan **Reduce/Enlarge [Memperkecil/Memperbesar]** sampai **Image Sizes [Ukuran Citra]** muncul.
4. Tekan ► untuk memilih ukuran salinan foto yang Anda inginkan, lalu tekan **OK**. Tergantung dari ukuran citra yang Anda pilih, pertanyaan **Many on Page? [Banyak di satu halaman?]** mungkin akan muncul untuk menentukan apakah Anda ingin mencetak banyak salinan foto untuk mengisi dalam satu kertas di baki input, atau hanya satu salinan. Sejumlah ukuran yang besar tidak akan memunculkan pertanyaan berapa jumlah citra yang akan dicetak. Dalam hal ini, hanya satu citra atau gambar akan disalin ke halaman tersebut.
5. Jika pertanyaan **Many on Page? [Banyak di satu halaman?]** muncul, tekan ► untuk memilih Yes [Ya] atau No [Tidak], lalu tekan **OK**.
6. Tekan **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.

Mengubah ukuran sumber asli agar termuat pada kertas letter atau A4

Apabila gambar atau teks sumber asli Anda memenuhi seluruh halaman tanpa menyisakan margin, gunakan **Fit to Page [Sesuaikan Halaman]** atau **Full Page 91% [Halaman Penuh 91%]** untuk memperkecil ukuran sumber asli dan mencegah pemotongan yang tidak diinginkan pada teks atau gambar di pinggir-pinggir halaman.

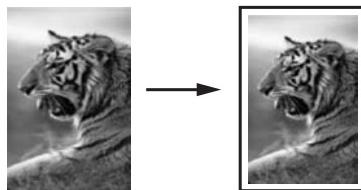

Tip Anda dapat pula memperbesar sebuah foto kecil agar termuat pas pada bidang pencetakan satu halaman penuh. Untuk melakukan hal ini tanpa mengubah proporsi sumber asli atau memotong sisi-sisinya, HP All-in-One mungkin akan meninggalkan ruang putih yang tidak sama di sekeliling sisi-sisi kertas.

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
2. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen. Bila Anda menggunakan baki pemasuk dokumen, tempatkan halaman sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.



Catatan Jika Anda menggunakan pengaturan Fit to Page [Sesuaikan Halaman], Anda harus memuat sumber aslinya ke atas kaca.

3. Di bagian Salin, tekan **Reduce/Enlarge [Memperkecil/Memperbesar]**.
4. Pilih salah satu dari berikut ini dengan menekan ► untuk memilih pengaturan yang diinginkan lalu menekan **OK**.
 - **Full Page 91% [Halaman Penuh 91%]**: gunakan pengaturan ini jika Anda sudah memuat sumber aslinya ke dalam baki pemasuk dokumen.
 - **Sesuaikan Halaman**: gunakan pengaturan ini jika Anda sudah memuat sumber aslinya dengan menghadap ke bawah di ujung kanan depan kaca.
5. Tekan **Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]** atau **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.

Mengatur kembali ukuran halaman sumber asli dengan menggunakan pengaturan custom [sesuaikan]

Anda juga dapat menggunakan pengaturan custom Anda sendiri untuk memperkecil atau memperbesar salinan dokumen.

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
2. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen.
Bila Anda menggunakan baki pemasuk dokumen, tempatkan halaman sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
3. Di bagian Salin, tekan **Reduce/Enlarge [Memperkecil/Memperbesar]** sampai **Custom 100 % [Sesuaikan 100%]** muncul, lalu tekan **OK**.
4. Tekan ◀ atau ▶, atau gunakan keypad untuk memasukkan persentase untuk memperkecil atau memperbesar salinan, lalu tekan **OK**.
(Persentase minimum dan maksimum untuk mengubah ukuran salinan berbeda-beda tergantung pada model.)
 -  **Tip** Jika Anda menekan terus tombol panah yang ada, persentase memperkecil/memperbesar berubah dengan berdasarkan kelipatan lima.
5. Tekan **Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]** atau **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.

Menyalin dokumen berukuran legal ke dalam kertas letter

Anda bisa menggunakan pengaturan **Legal > Ltr 72%** untuk memperkecil salinan dokumen ukuran legal ke ukuran yang pas kertas letter.




Catatan Persentase dalam contoh, **Legal > Ltr 72%**, mungkin tidak sama dengan yang ada di layar panel kontrol.

Untuk menyalin dokumen ukuran kertas legal ke kertas ukuran surat dari panel kontrol

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.

2. Muat dokumen asli Anda menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen. Tempatkan halaman di baki pemasuk dokumen sedemikian rupa sehingga bagian atas dokumen itu masuk terlebih dahulu.
3. Di bagian Salin, tekan **Reduce/Enlarge [Memperkecil/Memperbesar]** sampai Legal > Ltr 72 % muncul.
4. Tekan **Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]** atau **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**. HP All-in-One akan memperkecil ukuran sumber asli sehingga pas dengan area cetak pada kertas letter, seperti terlihat di bawah ini.

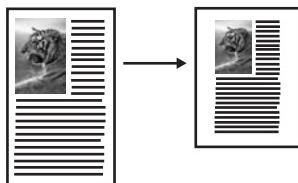

Menyalin sumber asli yang sudah pudar

Anda dapat menggunakan pilihan **Lighter/Darker [Lebih Terang/Gelap]** untuk menyesuaikan kecerahan dan kepekatan salinan yang Anda buat. Anda juga dapat menyesuaikan intensitas warna untuk membuat warna pada salinan Anda lebih jelas atau lebih kabur.

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
 2. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen.
Bila Anda menggunakan baki pemasuk dokumen, tempatkan halaman sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
 3. Di bagian Salin, tekan **Menu** sampai **Lighter/Darker [Lebih Terang/Gelap]** muncul.
 4. Tekan ► untuk mempergelap salinan, lalu tekan **OK**.
-  **Catatan** Anda dapat pula menekan ◀ untuk membuat salinan lebih terang.
5. Di bagian Salin, tekan **Menu** sampai **Color Intensity [Intensitas Warna]** muncul.
 6. Tekan ► untuk menjadikan citra lebih cerah, lalu tekan **OK**.
-  **Catatan** Anda dapat pula menekan ◀ untuk membuat citra lebih pucat.
7. Tekan **Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]** atau **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.

Menyalin dokumen yang telah difaks beberapa kali

Anda dapat menggunakan fitur **Enhancements [Peningkatan]** untuk menyesuaikan kualitas dokumen teks dengan mempertajam pinggir-pinggir teks hitam atau untuk

menyesuaikan potret dengan meningkatkan warna-warna muda yang jika tidak akan kelihatan putih.

Peningkatan **Mixed [Mix]** merupakan pilihan default. Gunakan peningkatan **Mixed [Mix]** untuk menajamkan pinggir-pinggir sumber asli.

Untuk menyalin dokumen yang sudah buram dari panel kontrol

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
2. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen.
Bila Anda menggunakan baki pemasuk dokumen, tempatkan halaman sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
3. Di bagian Salin, tekan **Menu** sampai **Enhancements [Peningkatan]** muncul.
4. Tekan ► untuk memilih pengaturan peningkatan **Text [Teks]**, lalu tekan **OK**.
5. Tekan **Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]** atau **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.

 **Tip** Apabila terjadi hal berikut ini, matikan peningkatan **Text [Teks]** dengan memilih **Photo [Foto]** atau **None [Tidak Ada]**:

- Titik-titik warna mengelilingi sebagian teks pada salinan Anda
- Karakter besar berwarna hitam tampak kotor (tidak rapi)
- Obyek atau garis tipis berwarna mengandung bagian berwarna hitam
- Pita kasar atau putih horizontal muncul di daerah abu-abu terang sampai menengah

Meningkatkan area cahaya pada salinan Anda

Anda dapat menggunakan peningkatan **Photo [Foto]** untuk meningkatkan warna-warna cahaya yang bila tidak mungkin akan tampak putih. Anda juga dapat menggunakan peningkatan **Photo [Foto]** untuk menghilangkan atau mengurangi salah satu dari hal-hal di bawah ini yang mungkin terjadi ketika menyalin dengan peningkatan **Text [Teks]**:

- Titik-titik warna mengelilingi sebagian teks pada salinan Anda
- Karakter besar berwarna hitam tampak kotor (tidak rapi)
- Obyek atau garis tipis berwarna mengandung bagian berwarna hitam
- Pita kasar atau putih horizontal muncul di daerah abu-abu terang sampai menengah


Untuk menyalin foto yang sudah terlalu lama dipajang di panel kontrol

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
-  **Tip** Untuk mendapatkan kualitas terbaik ketika menyalin foto, muat kertas foto ke baki input.
2. Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Letakkan foto itu pada kaca supaya hujung foto yang panjang selari dengan hujung hadapan kaca.
3. Di bagian Salin, tekan **Menu** sampai **Enhancements [Peningkatan]** muncul.
4. Tekan ► untuk memilih pengaturan peningkatan **Photo [Foto]**, lalu tekan **OK**.

5. Tekan **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.

Membuat poster

Anda dapat menggunakan fitur **Poster** untuk membuat salinan sumber asli Anda yang diperbesar pada bagian-bagian dan menatanya menjadi sebuah poster.

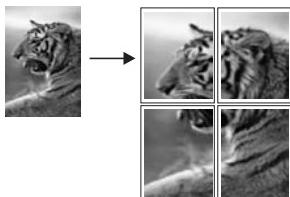

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.

 **Tip** Jika Anda menyalin foto ke sebuah poster, gunakan kertas foto ukuran penuh [full-size] guna mendapatkan kualitas salinan tertinggi

2. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.

Jika Anda menyalin sekeping foto, letakkan foto itu di atas kaca supaya hujung yang panjang foto selari dengan bahagian tepi hadapan kaca.

3. Di bagian Salin, tekan **Reduce/Enlarge [Memperkecil/Memperbesar]**, sampai Poster muncul, lalu tekan **OK**.

4. Tekan ► untuk memilih lebar halaman untuk poster.

Ukuran poster default adalah dua halaman lebarnya.

5. Tekan **Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]** atau **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.

Setelah Anda memilih lebar poster, HP All-in-One akan menyesuaikan panjang poster secara otomatis untuk mempertahankan proporsi sumber aslinya.

 **Tip** Apabila sumber asli tidak dapat diperbesar hingga ukuran poster yang dipilih karena melampaui persentase zoom (pembesaran) maksimum, sebuah pesan error akan muncul yang memberitahu Anda untuk menggunakan lebar yang lebih kecil. Pilih ukuran poster yang lebih kecil dan lakukan penyalinan lagi.

6. Setelah poster dicetak, potong pinggiran kertas dan tempelkan kertasnya bersama-sama.

Menyiapkan iron-on transfer warna

Anda dapat menyalin gambar atau teks pada iron-on transfer, lalu menyematkannya di atas T-shirt, sarung bantal, taplak, atau jenis kain lainnya.

 **Tip** Cobalah menerapkan iron-on transfer pada kain yang tidak terpakai lebih dulu.

1. Muat kertas iron-on transfer pada baki input.

2. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
Jika Anda menyalin sekeping foto, letakkan foto itu di atas kaca supaya hujung yang panjang foto selari dengan bahagian tepi hadapan kaca.
3. Di bagian Salin, tekan **Menu** sampai **Copy Paper Type [Jenis Kertas Salinan]** muncul.
4. Tekan ► untuk memilih **Iron-On** atau **Iron-On Mirrored [Iron-On Dibalik]**, lalu tekan **OK**.
 - Pilih **Iron-On** sebagai jenis kertas jika Anda menggunakan HP Iron-On Transfers for color fabrics [**HP Iron-On Transfer** untuk bahan berwarna]. Jika Anda menggunakan HP Iron-On Transfers for color fabrics [**HP Iron-On Transfer** untuk bahan berwarna] gambarnya tidak perlu dibalikkan agar kelihatan tepat di bahan.
 - Pilih **Iron-On Mirrored [Iron-On Dibalik]** jika Anda menggunakan HP Iron-On Transfers for light or white fabrics [**HP Iron-On Transfer** untuk bahan berwarna putih atau warna muda]. HP All-in-One secara otomatis menyalin gambar secara persis dari sumber asli Anda sehingga gambar itu akan tampak dengan baik ketika Anda menyetrikanya ke bahan berwarna putih atau warna muda.
5. Tekan **Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]** atau **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.

Mengubah pengaturan default penyalinan

Ketika Anda mengubah pengaturan penyalinan dari panel kontrol, pengaturan hanya berlaku untuk pekerjaan penyalinan yang sedang berlangsung. Untuk menerapkan pengaturan penyalinan bagi seluruh pekerjaan penyalinan di masa mendatang, Anda dapat menyimpan pengaturan itu sebagai default.

Ketika Anda mengubah pengaturan penyalinan dari panel kontrol atau **Direktur HP**, pengaturan hanya berlaku untuk pekerjaan penyalinan yang sedang berlangsung. Untuk menerapkan pengaturan penyalinan bagi seluruh pekerjaan penyalinan di masa mendatang, Anda dapat menyimpan pengaturan itu sebagai default.

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
2. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen.
Bila Anda menggunakan baki pemasuk dokumen, tempatkan halaman sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
3. Di bagian Salin, tekan **Menu** dan lakukanlah perubahan yang diperlukan pada pengaturan salinan.
4. Di bagian Salin, tekan **Menu** sampai **Set New Defaults [Atur Default Baru]** muncul.
5. Tekan ► untuk memilih **Yes [Ya]**.
6. Tekan **OK** untuk menerima pengaturan yang dibuat sebagai pengaturan default yang baru.
7. Tekan **Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]** atau **Start Copy Color [Mulai Salin Warna]**.

Pengaturan yang Anda buat di sini hanya disimpan pada HP All-in-One itu sendiri. Perubahan itu tidak akan menyesuaikan pengaturan dalam perangkat lunak. Anda dapat menyimpan pengaturan yang paling sering digunakan melalui perangkat lunak **HP Image Zone** yang menyertai HP All-in-One Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar HP Image Zone Help [**Bantuan Zona Gambar HP**].

Menghentikan penyalinan

- Untuk menghentikan penyalinan, tekan **Cancel [Batal]** pada panel kontrol.

8 Menggunakan Fitur Pindai

Pemindaian merupakan proses mengubah teks dan gambar menjadi format elektronik untuk komputer Anda. Anda dapat memindai apa saja: foto, artikel majalah, dan dokumen teks, asalkan Anda hati-hati karena kaca HP All-in-One akan mudah tergores. Memindai ke kartu memori menjadikan citra hasil pindai lebih mudah disimpan dan dibawa.

Anda dapat menggunakan fitur pemindaian pada HP All-in-One untuk hal-hal di bawah ini:

- Memindai teks dari suatu artikel ke dalam aplikasi pengolah kata dan mengutipnya dalam laporan.
- Mencetak kartu nama dan brosur dengan memindai logo dan menggunakananya pada perangkat lunak publikasi Anda.
- Mengirim foto ke teman atau kerabat dengan memindai cetakan-cetakan favorit Anda dan memasukkannya ke dalam pesan e-mail.
- Menciptakan inventarisasi fotografis di rumah atau kantor Anda.
- Mengarsipkan foto-foto berharga dalam buku catatan elektronik.



Catatan Memindai teks (disebut juga optical character recognition atau OCR) memungkinkan Anda memindahkan artikel-artikel majalah, buku dan barang cetakan lainnya kedalam pemroses kata favorit Anda (dan banyak program lainnya) sebagai teks yang dapat diedit sepenuhnya. Mempelajari bagaimana menggunakan OCR dengan benar menjadi penting jika Anda ingin mendapatkan hasil-hasil terbaik. Jangan berharap dokumen teks hasil pindai akan sempurna hurufnya saat pertama kali Anda menggunakan perangkat lunak OCR. Menggunakan perangkat lunak OCR adalah seni, di mana Anda perlu waktu dan latihan untuk menguasainya. Untuk informasi lebih lengkap tentang memindai dokumen, khususnya dokumen yang mengandung teks dan gambar, baca dokumentasi yang menyertai perangkat lunak OCR Anda.

Untuk menggunakan fitur pemindaian, HP All-in-One dan komputer Anda harus terhubung dan menyala. Perangkat lunak HP All-in-One harus diinstal dan dijalankan pada komputer Anda sebelum pemindaian. Untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak HP All-in-One dapat digunakan pada PC Windows, carilah ikon HP All-in-One pada baki sistem di sisi kanan bawah layar, di dekat jam. Pada Macintosh, perangkat lunak HP All-in-One selalu dijalankan.



Catatan Jika Anda mematikan icon Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor yang ada pada baki sistem Windows, hal ini bisa menyebabkan HP All-in-One kehilangan sebagian fungsionalitas pindainya dan berakibat pada pesan kesalahan **No Connection [Tidak Ada Koneksi]**. Jika ini terjadi, Anda dapat kembali ke fungsionalitas penuh dengan menyalakan kembali komputer Anda atau dengan mengaktifkan perangkat lunak **HP Image Zone**.

Untuk informasi tentang cara memindai dari komputer, dan cara menyesuaikan, mengubah ukuran, memutar, memotong, dan mempertajam pindaian Anda, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan Zona Gambar HP]** yang terdapat dalam perangkat lunak Anda.

Bagian ini memuat keterangan mengenai bagaimana memindai ke sebuah aplikasi, ke sebuah tujuan HP Instant Share, dan ke kartu memori. Bagian ini juga memuat keterangan tentang memindai dari **Direktur HP**, dan menyelaraskan preview citra.

Memindai ke suatu aplikasi

Anda dapat memindai sumber asli yang diletakkan di atas kaca secara langsung dari panel kontrol.



Catatan Menu-menu yang ditampilkan pada bagian ini mungkin berbeda tergantung pada sistem operasi yang dipakai komputer Anda dan aplikasi apa yang Anda pilih sebagai tujuan pemindaian pada **HP Image Zone**.

Memindai sumber asli (koneksi USB)

Ikuti langkah-langkah ini jika HP All-in-One Anda tersambung langsung ke komputer melalui kabel USB.

1. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
2. Di area Scan, tekan **Scan To [Pindai Ke]**.
Menu Scan To [Pindai Ke] muncul, mendaftarkan tujuan pindai, termasuk aplikasi, untuk apa pun yang akan Anda pindai. Default destination [tujuan default] adalah yang Anda pilih ketika waktu lalu Anda menggunakan menu ini. Menu Scan to [Pindai Ke] bisa dikonfigurasi. Anda bisa menetapkan aplikasi apa dan tujuan lainnya yang tampak pada menu Scan To [Pindai Ke] dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** pada komputer Anda.
3. Untuk memilih sebuah aplikasi guna menerima hasil pindai, tekan ► sampai tujuan yang Anda inginkan tampak di tampilan panel kontrol, dan lalu tekan **Start Scan [Mulai Pindai]**.

Preview dari citra hasil pemindaian muncul pada jendela **HP Scan** di komputer, dimana Anda bisa membuat perubahan terhadap contoh yang diperlihatkan sebelum pindai akhir. Perubahan yang dibuat terhadap gambar contoh tidak disimpan ke file gambar asli.

Untuk informasi lebih lengkap tentang mengedit preview citra, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan Zona Gambar HP]** pada perangkat lunak Anda.

4. Lakukan pengeditan pada preview citra dalam jendela **HP Scan**. Saat Anda telah selesai, klik **Accept [Terima]**.
HP All-in-One mengirimkan pemindaian ke aplikasi yang dipilih. Misalnya, jika Anda memilih perangkat lunak **HP Image Zone**, secara otomatis ia akan membuka dan menampilkan citra.

Memindai sumber asli (koneksi jaringan)

Ikuti langkah-langkah ini jika HP All-in-One Anda tersambung dengan satu atau lebih komputer melalui suatu jaringan.

1. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
2. Di area Scan, tekan **Scan To [Pindai Ke]**.
Menu Scan To [Pindai Ke] muncul, mendaftarkan berbagai opsi.

3. Tekan ► untuk menandai **Select Computer [Pilih Komputer]** lalu tekan **OK**. Menu **Select Computer [Pilih Komputer]** muncul, mendaftar komputer-komputer yang tersambung ke HP All-in-One.

 **Catatan** Menu **Select Computer [Pilih Komputer]** mungkin mendaftar komputer-komputer dengan sambungan USB selain juga yang tersambung melalui jaringan.
4. Untuk memilih komputer default, tekan **OK**. Untuk memilih komputer lain, tekan ► untuk menandai pilihan Anda dan lalu tekan **OK**. Untuk mengirimkan hasil pemindaian ke aplikasi di komputer Anda, pilih komputer Anda pada menu. Menu **Scan To [Pindai Ke]** muncul, mendaftar tujuan pindai, termasuk aplikasi, untuk apa pun yang akan Anda pindai. Tujuan default adalah tujuan yang Anda pilih terakhir kali Anda menggunakan menu ini. Anda menentukan tujuan mana yang tampak pada menu **Scan To [Pindai Ke]** dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** pada komputer Anda. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan Zona Gambar HP]** di perangkat lunak Anda.
5. Untuk memilih aplikasi untuk menerima hasil pemindaian, tekan ► untuk menandainya, lalu tekan **OK** atau **Start Scan [Mulai Pindai]**. Jika Anda memilih perangkat lunak **HP Image Zone**, preview citra hasil pemindaian akan muncul di jendela **HP Scan** pada komputer, di mana Anda dapat mengeditnya.
6. Buat perubahan yang diperlukan pada preview citra di jendela **HP Scan**. Bila Anda selesai, tekan **Accept [Terima]**. HP All-in-One mengirimkan pemindaian ke aplikasi yang dipilih. Misalnya, jika Anda memilih perangkat lunak **HP Image Zone**, secara otomatis ia akan membuka dan menampilkan citra.

Kirim hasil pindai ke tujuan HP Instant Share

HP Instant Share memungkinkan Anda berbagi foto Anda dengan keluarga dan teman melalui pesan e-mail, album foto online, serta hasil cetak berkualitas tinggi.



Catatan Tidak semua negara/wilayah bisa memesan pencetakan foto online.

Bagian ini memuat informasi mengenai bagaimana membagi citra hasil pindai dari perangkat dengan sambungan USB dan terkoneksi pada jaringan.

Berbagi citra hasil pemindaian dengan teman dan kerabat (perangkat dihubungkan USB)

Berbagi citra hasil pemindaian dengan menekan **Scan To [Pindai Ke]** pada panel kontrol. Untuk menggunakan tombol **Scan To [Pindai Ke]**, tempatkan gambar

menghadap ke permukaan kaca, pilih lokasi dimana Anda ingin mengirim gambar, dan mulai memindai.

 **Catatan** Jika sebelumnya Anda telah memasang HP Instant Share pada jaringan, Anda tidak akan bisa menggunakan HP Instant Share pada perangkat yang terhubung USB.

1. Muat sumber asli menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan atau (jika Anda menggunakan baki pemasuk dokumen) dalam baki dokumen.
2. Di area Scan, tekan **Scan To [Pindai Ke]**.
Menu Scan To [Pindai Ke] muncul di tampilan panel kontrol.
3. Gunakan panah ► untuk menandai **HP Instant Share**.
4. Tekan **OK** untuk memilih tujuan dan memindai gambar.
Gambar dipindai kemudian ditampilkan pada komputer Anda.
Untuk pengguna Windows, perangkat lunak **HP Image Zone** terbuka pada komputer Anda. Tab **HP Instant Share** akan terlihat. Thumbnail dari gambar yang dipindai terlihat di Baki Pilihan. Informasi lebih lanjut tentang perangkat lunak **HP Image Zone**, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan Zona Gambar HP]** yang menyertai perangkat lunak.
Untuk pengguna Macintosh, perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share** terbuka pada komputer Anda. Thumbnail dari gambar yang dipindai akan terlihat di jendela **HP Instant Share**.



Catatan Jika Anda menggunakan Macintosh OS versi yang lebih baru dari OS X v10.2 (termasuk OS 9), gambar yang dipindai akan dimuat ke **Galeri HP** pada Macintosh Anda. Klik **E-mail**. Kirim gambar sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.

Ikuti petunjuk yang muncul pada komputer untuk berbagi pindai dengan orang lain dengan menggunakan HP Instant Share.

Berbagi gambar hasil pemindaian dengan teman dan kerabat (dihubungkan jaringan)

Berbagi gambar hasil pemindaian dengan menekan **Scan To [Pindai Ke]** pada panel kontrol. Untuk menggunakan tombol **Scan To [Pindai Ke]**, tempatkan gambar menghadap ke permukaan kaca, pilih lokasi di mana Anda ingin mengirim gambar, dan mulai memindai.

Sebelum Anda dapat berbagi gambar hasil pemindaian pada HP All-in-One yang dihubungkan jaringan, Anda mula-mula harus menginstal perangkat lunak **HP Image Zone** pada komputer Anda. Informasi lebih lanjut tentang menginstal perangkat lunak **HP Image Zone** pada komputer Anda, baca Panduan Pemasangan yang menyertai HP All-in-One Anda.

1. Muat sumber asli menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan atau (jika Anda menggunakan baki pemasuk dokumen) dalam baki dokumen.
2. Di area Scan, tekan **Scan To [Pindai Ke]**.
Menu Scan To [Pindai Ke] muncul di tampilan panel kontrol.
3. Tekan ► untuk menandai **Select Computer [Pilih Komputer]** lalu tekan **OK**.
Menu **Select Computer [Pilih Komputer]** muncul di tampilan panel kontrol.
4. Tekan ► untuk menandai ke komputer mana Anda ingin mengirim hasil pindai, lalu tekan **OK**.
Menu Scan to Application [Pindai Ke Aplikasi] muncul .

5. Tekan ► untuk menandai HP Instant Share lalu tekan **OK**.
6. Citra dipindai dan dikirim ke tujuan yang dipilih.

Untuk mengirimkan hasil pemindaian ke kartu memori

Anda dapat mengirim gambar pindaian sebagai gambar JPEG ke kartu memori yang sedang dipasang ke dalam salah satu slot kartu memori pada HP All-in-One. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan fitur-fitur kartu memori untuk mendapatkan cetakan tanpa batas dan halaman-halaman album dari citra pindaian. Hal ini juga memampukan Anda mengakses gambar pindaian dari perangkat lain yang mendukung kartu memori.

Mengirim pindaian ke kartu memori yang terpasang dalam HP All-in-One (terhubung USB)

Anda bisa mengirimkan citra hasil pindai dalam bentuk JPEG ke kartu memori. Bagian ini menjelaskan prosesnya apabila HP All-in-One secara langsung terhubung ke komputer Anda dengan menggunakan kabel USB. Pastikan Anda telah memasukkan kartu memori ke dalam HP All-in-One.

1. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
2. Di area Scan, tekan **Scan To [Pindai Ke]** sampai **Memory Card [Kartu Memori]** ditampilkan pada layar panel kontrol.
3. Tekan **OK**.
HP All-in-One memindai citra dan menyimpan filenya ke dalam kartu memori dalam format JPEG.

Mengirim pindaian ke kartu memori yang terpasang dalam HP All-in-One (terhubung jaringan)

Anda bisa mengirimkan citra hasil pindai dalam bentuk JPEG ke kartu memori. Bagian ini menjelaskan prosesnya apabila HP All-in-One Anda terhubung ke jaringan.

1. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
2. Di area Scan, tekan **Scan To [Pindai Ke]** sampai **Memory Card [Kartu Memori]** ditampilkan pada layar panel kontrol.
3. Tekan **OK**.
HP All-in-One memindai citra dan menyimpan filenya ke dalam kartu memori dalam format JPEG.

Menghentikan pemindaian

- Untuk menghentikan pemindaian, tekan **Cancel [Batal]** pada panel kontrol, atau di perangkat lunak **HP Image Zone**, klik **Cancel [Batal]**.

9 Mencetak dari komputer Anda

HP All-in-One dapat digunakan dengan berbagai program aplikasi pencetakan. Instruksinya sedikit berbeda tergantung pada apakah Anda mencetak dari komputer Windows ataukah dari Macintosh. Pastikan Anda mengikuti petunjuk sesuai sistem operasinya didalam bab ini.

Di samping kemampuan-kemampuan mencetak yang dijelaskan dalam bagian ini, Anda juga bisa mencetak secara khusus seperti cetakan foto tanpa batas pinggir, newsletters, dan banners; mencetak gambar secara langsung dari memory card atau dari kamera digital yang bisa menggunakan PictBridge; and use scanned images in printing projects in the **HP Image Zone**.

- Untuk informasi lebih lanjut tentang pencetakan dari kartu memori atau kamera digital, baca Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang melakukan pekerjaan pencetakan khusus atau mencetak gambar dalam **HP Image Zone**, lihat layar **Bantuan HP Image Zone**.

Mencetak dari perangkat lunak aplikasi

Sebagian besar pengaturan cetak secara otomatis ditangani oleh perangkat lunak aplikasi yang Anda gunakan atau dari teknologi HP ColorSmart. Anda harus memiliki pengaturan secara manual untuk mengubah kualitas cetak, mencetak pada kertas khusus dan film transparansi, atau menggunakan fitur khusus.

Untuk mencetak dari perangkat lunak aplikasi biasanya Anda harus membuat dokumen Anda (pengguna Windows)

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
2. Pada menu **File** di dalam perangkat lunak aplikasi, klik **Print (Cetak)**.
3. Pilih HP All-in-One sebagai printer.
4. Jika Anda perlu mengubah pengaturan, klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties (Properti)**. Tergantung pada perangkat lunak aplikasi Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Preferences (Preferensi)**, **Properties (Properti)**, **Options (Pilihan)**, **Printer Setup (Pemasangan Printer)**, atau **Printer**.
5. Pilih pilihan yang sesuai untuk pekerjaan pencetakan Anda dengan menggunakan fitur yang tersedia dalam tab **Paper/Quality [Kertas/Kualitas]**, **Finishing [Penyelesaian]**, **Effects [Efek]**, **Basics [Dasar]**, dan **Color [Warna]**.



Tip Anda bisa dengan mudah memilih opsi yang cocok dengan pekerjaan cetak Anda dengan cara memilih satu dari tugas cetak yang sudah didefinisikan di tab **Printing Shortcuts [Akses cepat Printer]**. Klik satu jenis dari tugas cetak dalam daftar **What do you want to do [Apa yang ingin Anda lakukan]**. Pengaturan standar untuk jenis pekerjaan pencetakan dipilih, dan ditampilkan pada tab **Printing Shortcuts [Akses cepat Printer]**. Jika perlu, Anda dapat menentukan pengaturan di sini, atau melakukan perubahan pada tab lainnya di dalam kotak dialog **Properties [Properti]**.

6. Klik **OK** untuk menutup kotak dialog **Properties [Properti]**.
7. Klik **Print [Cetak]** atau **OK** untuk mulai mencetak.

Untuk mencetak dari perangkat lunak aplikasi biasanya Anda harus membuat dokumen Anda (pengguna Macintosh)

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
2. Pilih HP All-in-One pada **Chooser** (OS 9), **Print Center** (OS 10.2 atau yang lebih baru), atau **Printer Setup Utility** (OS 10.3 atau yang lebih baru) sebelum mulai mencetak.
3. Dari menu **File** pada aplikasi perangkat lunak, pilih **Page Setup [Pengaturan Halaman]**.
Kotak dialog **Page Setup [Pengaturan Halaman]** muncul, disini Anda dapat menyesuaikan ukuran kertas, orientasi, dan skala.
4. Menentukan atribut halaman:
 - Pilih ukuran kertas.
 - Pilih orientasi.
 - Masukkan persentase penskalaan.



Catatan Untuk OS 9, kotak dialog **Page Setup [Pengaturan Halaman]** juga memuat pilihan untuk pencetakan cermin (atau terbalik), dan mengatur margin halaman untuk pencetakan dua-sisi.

5. Klik **OK**.
6. Dari menu **File** di aplikasi perangkat lunak Anda, pilih **Print [Cetak]**.
Kotak dialog **Print [Cetak]** muncul. Jika Anda menggunakan OS X, panel **General [Umum]** terbuka. Jika Anda menggunakan OS X, panel **Copies & Pages [Salinan & Halaman]** terbuka.
7. Ganti pengaturan cetak untuk masing-masing pilihan di pop-up menu, sesuai proyek Anda.
8. Klik **Print [Cetak]** untuk mulai mencetak.

Mengubah pengaturan cetak

Anda dapat memilih pengaturan cetak HP All-in-One untuk menangani hampir semua fungsi cetak.

Pengguna Windows

Sebelum mengubah pengaturan cetak, Anda harus memutuskan apakah perubahan pengaturan itu hanya untuk sekali ini saja, atau apakah Anda ingin menjadikan pengaturan ini sebagai default untuk pekerjaan mencetak selanjutnya. Bagaimana tampilan pengaturan cetak tergantung pada apakah Anda ingin menerapkan perubahan pada semua pekerjaan mencetak selanjutnya atau hanya untuk pekerjaan saat ini saja.

Untuk mengubah pengaturan cetak pada seluruh pekerjaan pencetakan selanjutnya.

1. Pada Direktori HP, klik **Settings (Pengaturan)**, pilih **Print Settings (Pengaturan Cetak)**, lalu klik **Printer Settings (Pengaturan Printer)**.
2. Ubah pengaturan cetak dan klik **OK**.

Untuk mengubah pengaturan cetak pada pekerjaan pencetakan saat ini.

1. Pada menu **File** di dalam perangkat lunak aplikasi, klik **Print [Cetak]**.
2. Pastikan HP All-in-One merupakan printer yang dipilih.
3. Klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties [Properti]**.
Tergantung pada perangkat lunak aplikasi Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Preferences (Preferensi)**, **Properties (Properti)**, **Options (Pilihan)**, **Printer Setup (Pemasangan Printer)**, atau **Printer**.
4. Ubah pengaturan cetak dan klik **OK**.
5. Klik **Print [Cetak]** atau **OK** pada kotak dialog **Print [Cetak]** untuk mencetak.

Pengguna Macintosh

Gunakan kotak dialog **Page Setup [Pengaturan Halaman]** dan **Print [Cetak]** untuk mengubah pengaturan tugas pencetakan Anda. Kotak dialog mana yang Anda gunakan tergantung pada pengaturan yang ingin Anda ubah.

Untuk mengubah ukuran kertas, orientasi, atau persentase skala

1. Pilih HP All-in-One pada **Chooser** (OS 9), **Print Center** (OS 10.2 atau yang lebih baru), atau **Printer Setup Utility** (OS 10.3 atau yang lebih baru) sebelum mulai mencetak.
2. Dari menu **File** pada aplikasi perangkat lunak, pilih **Page Setup [Pengaturan Halaman]**.
3. Lakukan perubahan pada ukuran kertas, orientasi, dan pengaturan persentase skala, kemudian klik **OK**.

Untuk mengubah semua pengaturan cetak lainnya

1. Pilih HP All-in-One pada **Chooser** (OS 9), **Print Center** (OS 10.2 atau yang lebih baru), atau **Printer Setup Utility** (OS 10.3 atau yang lebih baru) sebelum mulai mencetak.
2. Dari menu **File** di aplikasi perangkat lunak Anda, pilih **Print [Cetak]**.
3. Ubah pengaturan cetak dan klik **Print [Cetak]** untuk mencetak pekerjaan pencetakan.

Menghentikan pekerjaan pencetakan

Pekerjaan pencetakan dapat dihentikan baik dari HP All-in-One atau komputer, namun demikian Anda disarankan untuk melakukannya dari HP All-in-One untuk hasil terbaik.

Untuk menghentikan pekerjaan pencetakan dari HP All-in-One

- Tekan **Batal** pada panel kontrol. Lihat pesan **Print Cancelled [Pencetakan Dibatalkan]** pada layar panel kontrol. Jika tidak ada pesan yang muncul, tekan **Batal** sekali lagi.

10 Pengaturan Faksimile

Setelah menyelesaikan seluruh langkah dalam Panduan Pemasangan, gunakan perintah-perintah dalam bab ini untuk menyelesaikan pemasangan faksimile Anda. Simpanlah Panduan Pemasangan ini untuk digunakan di kemudian hari.

Dalam bab ini, Anda akan belajar cara memasang HP All-in-One Anda sehingga faksimile dapat bekerja dengan baik bersama peralatan dan layanan lain yang mungkin telah Anda miliki pada sambungan telepon yang sama dengan HP All-in-One Anda.



Tip Anda juga dapat menggunakan **Fax Setup Wizard [Wizard Pemasangan Fax]** (Windows) atau **Setup Assistant** (Mac) untuk membantu Anda mengatur secara cepat pengaturan faks yang penting seperti answer mode dan informasi di header faksimile. Anda dapat mengakses **Fax Setup Wizard (Wizard Pemasangan Fax)** (Windows) atau **Setup Assistant** (Mac) melalui perangkat lunak **HP Image Zone**. Untuk informasi tentang mengakses perangkat lunak **HP Image Zone**, baca [Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP All-in-One](#). Setelah Anda menjalankan **Fax Setup Wizard (Wizard Pemasangan Fax)** (Windows) atau **Setup Assistant** (Mac), ikutilah prosedur di bagian ini untuk melengkapi pengaturan faks Anda.

Sebelum memasang HP All-in-One Anda untuk faks, pastikan apa sistem telepon yang dipakai di negara/wilayah Anda. Petunjuk pemasangan HP All-in-One Anda untuk faks berbeda-beda tergantung apakah telepon Anda memakai sistem serial atau paralel.


- Bila jenis konektor pada perlengkapan telepon yang dipakai (modem, telepon, dan mesin penjawab) tidak memungkinkan koneksi fisik ke port "2-EXT" pada HP All-in-One Anda, sehingga harus menggunakan soket dinding telepon, berarti sistem telepon yang dipakai adalah serial. Lihat tabel dibawah ini untuk memastikan bahwa negara/wilayah tidak ada dalam daftar tersebut. Apabila Anda tidak yakin sistem telepon jenis apa yang Anda miliki (serial atau paralel), pastikan hal tersebut dengan perusahaan telepon Anda. Sistem telepon jenis ini menggunakan kabel telepon 4-kawat untuk menghubungkan HP All-in-One ke soket dinding telepon.
- Jika nama negara/wilayah Anda tercantum dalam tabel itu, berarti Anda menggunakan sistem telepon paralel. Sistem telepon jenis ini menggunakan kabel telepon 2-kawat untuk menghubungkan HP All-in-One ke soket dinding telepon.

Argentina	Australia	Brasil
Kanada	Cile	Cina
Kolombia	Yunani	India
Indonesia	Irlandia	Jepang
Korea	Amerika Latin	Malaysia

Meksiko	Filipina	Polandia
Portugal	Rusia	Arab Saudi
Singapura	Spain	Taiwan
Thailand	Amerika Serikat	Venezuela
Vietnam		



Tip Anda juga dapat melihat ujung kabel telepon yang disertakan dalam kotak HP All-in-One Anda. Jika kabel teleponnya memiliki dua kawat, Anda sudah punya kabel telepon 2-kawat. Jika kabel teleponnya memiliki empat kawat, Anda sudah punya kabel telepon 4-kawat. Gambar di bawah ini menunjukkan perbedaan antara kedua jenis kabel telepon itu.

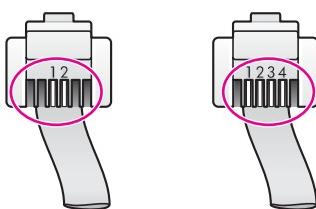

Pilih pengaturan faks yang tepat bagi rumah atau kantor Anda

Agar berhasil menggunakan faksimile, Anda perlu mengetahui jenis peralatan dan layanan (bila ada) yang bersama-sama menggunakan sambungan telepon yang sama dengan HP All-in-One Anda. Hal ini penting karena Anda mungkin perlu menghubungkan beberapa peralatan kantor Anda yang telah ada secara langsung dengan HP All-in-One Anda, dan Anda mungkin juga perlu mengubah beberapa pengaturan faksimile sebelum Anda dapat menggunakan faksimile dengan baik.

Untuk mengetahui cara terbaik untuk memasang HP All-in-One di rumah atau kantor Anda, bacalah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dalam bagian ini dan catat jawaban Anda. Selanjutnya, lihat tabel dalam bagian berikut ini dan pilih kasus pemasangan yang dianjurkan berdasarkan jawaban Anda.

Pastikan Anda membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dalam urutan seperti aslinya.

- Apakah Anda menggunakan layanan digital subscriber line (DSL) melalui perusahaan telepon Anda?

- Ya, Saya memakai DSL.
- Tidak.

Bila Anda menjawab Ya, lanjutkan langsung ke Kasus B: Untuk memasang HP All-in-One Anda dengan DSL. Anda tidak perlu melanjutkan menjawab pertanyaan.

Bila Anda menjawab Tidak, silakan lanjutkan menjawab pertanyaan.

- Apakah Anda punya sistem telepon private branch exchange (PBX) atau sistem integrated services digital network (ISDN)?

- Bila Anda menjawab Ya, lanjutkan langsung ke Kasus C: Memasang HP All-in-One Anda dengan sistem telepon PBX atau dengan ISDN line. Anda tidak perlu melanjutkan menjawab pertanyaan.
- Bila Anda menjawab Tidak, silakan lanjutkan menjawab pertanyaan.
3. Apakah Anda berlangganan layanan dering berbeda melalui perusahaan telepon Anda yang menyediakan multinomor telepon bersama dengan pola dering yang berbeda?
- Ya, saya menggunakan dering berbeda.
 Tidak.
- Bila Anda menjawab Ya, lanjutkan langsung ke Kasus D: Menggunakan faks dengan layanan dering berbeda pada saluran yang sama. Anda tidak perlu melanjutkan menjawab pertanyaan.
- Bila Anda menjawab Tidak, silakan lanjutkan menjawab pertanyaan.
- Apakah Anda tidak tahu pasti kalau Anda punya dering berbeda? Banyak perusahaan telepon menawarkan fitur dering berbeda yang memungkinkan Anda memiliki beberapa nomor telepon pada sambungan telepon yang sama.
- Bila Anda berlangganan layanan ini, setiap nomor telepon akan memiliki pola dering yang berbeda. Misalnya, Anda dapat menggunakan dering tunggal, ganda, atau tripel untuk nomor-nomor yang berbeda. Anda dapat menetapkan satu nomor telepon dengan dering tunggal sebagai panggilan suara, dan sebuah nomor lain dengan dering ganda sebagai panggilan faksimile. Ini memungkinkan Anda untuk mengetahui perbedaan panggilan suara dan faks ketika telepon berdering.
4. Apakah Anda menerima panggilan suara pada nomor telepon yang sama dengan yang akan Anda gunakan untuk panggilan faksimile pada HP All-in-One Anda?
- Ya, saya menerima panggilan suara.
 Tidak.
- Silakan lanjutkan menjawab pertanyaan.
5. Apakah Anda menggunakan modem PC pada sambungan telepon yang sama dengan HP All-in-One Anda?
- Ya, saya menggunakan modem komputer.
 Tidak.
- Jika Anda menjawab Ya terhadap pertanyaan mana pun di bawah ini, artinya Anda menggunakan modem komputer:
- Apakah Anda mengirim dan menerima faksimile secara langsung ke dan dari perangkat lunak komputer Anda melalui koneksi dial-up?
 - Apakah Anda mengirim dan menerima e-mail pada komputer melalui koneksi dial-up?
 - Apakah Anda mengakses Internet dari komputer Anda melalui koneksi dial-up?
- Silakan lanjutkan menjawab pertanyaan.

6. Apakah Anda menggunakan mesin penjawab telepon yang menjawab panggilan suara pada nomor telepon yang sama dengan yang akan Anda gunakan untuk panggilan faksimile pada HP All-in-One Anda?
- Ya, saya menggunakan mesin penjawab telepon.
 Tidak.

Silakan lanjutkan menjawab pertanyaan.

7. Apakah Anda berlangganan layanan voice mail melalui perusahaan telepon Anda pada nomor telepon yang sama dengan yang akan Anda gunakan untuk panggilan faksimile pada HP All-in-One Anda?
- Ya, saya menggunakan layanan voice mail.
 Tidak.

Setelah selesai menjawab pertanyaan, teruskan ke bagian berikutnya untuk memilih kasus pemasangan Anda.

Pilih kasus pemasangan Anda

Sekarang setelah Anda menjawab seluruh pertanyaan tentang peralatan dan layanan yang secara bersama-sama menggunakan sambungan telepon dengan HP All-in-One, Anda siap untuk memilih kasus pemasangan yang terbaik untuk rumah atau kantor Anda.

Dari kolom pertama dalam tabel berikut, pilih kombinasi peralatan dan layanan yang sesuai dengan pengaturan di rumah atau kantor Anda. Selanjutnya cari kasus pemasangan yang sesuai pada kolom dua atau tiga berdasarkan sistem telepon Anda. Perintah langkah demi langkah untuk setiap kasus akan diberikan kemudian dalam bab ini.

Apabila Anda telah menjawab seluruh pertanyaan dalam bagian sebelumnya dan tidak menggunakan satupun peralatan atau layanan yang diuraikan di atas, pilih "None" pada kolom pertama tabel tersebut.



Catatan Jika pemasangan untuk rumah atau kantor Anda tidak ada dalam bab ini, pasang HP All-in-One And sebagaimana Anda memasang telepon analog biasa. Patikan Anda menggunakan kabel telepon yang ada dalam kotak untuk menghubungkan satu ujungnya ke soket dinding telepon dan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di belakang HP All-in-One Anda. Jika Anda menggunakan kabel telepon lain, Anda akan mengalami masalah saat menerima dan mengirim faks.


Peralatan/layanan lain yang juga menggunakan saluran faksimile Anda	Pemasangan fak yang dianjurkan untuk sistem telepon paralel	Pemasangan fak yang dianjurkan untuk sistem telepon serial
Tidak ada (Anda menjawab Tidak untuk semua pertanyaan.)	Kasus A: saluran faksimile terpisah (tidak menerima panggilan suara)	Kasus A: saluran faksimile terpisah (tidak menerima panggilan suara)
Layanan DSL (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 1.)	Kasus B: Untuk memasang HP All-in-One Anda dengan DSL	Kasus B: Untuk memasang HP All-in-One Anda dengan DSL

(bersambung)

Peralatan/layanan lain yang juga menggunakan saluran faksimile Anda	Pemasangan fak yang dianjurkan untuk sistem telepon paralel	Pemasangan fak yang dianjurkan untuk sistem telepon serial
Sistem PBX atau ISDN (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 2.)	Kasus C: Memasang HP All-in-One Anda dengan sistem telepon PBX atau dengan ISDN line	Kasus C: Memasang HP All-in-One Anda dengan sistem telepon PBX atau dengan ISDN line
Layanan dering berbeda (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 3.)	Kasus D: Menggunakan faks dengan layanan deringan berbeda pada saluran yang sama	Kasus D: Menggunakan faks dengan layanan deringan berbeda pada saluran yang sama
Panggilan suara (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4.)	Kasus E: Saluran suara/faksimile berbagi	Kasus E: Saluran suara/faksimile berbagi
Panggilan suara dan layanan voice mail (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4 dan 7.)	Kasus F: Saluran suara/faksimile berbagi dengan voice mail	Kasus F: Saluran suara/faksimile berbagi dengan voice mail
Modem komputer (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 5.)	Kasus G: Saluran faksimile berbagi dengan modem komputer (tidak menerima panggilan suara)	Tidak sesuai.
Panggilan suara dan modem komputer (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4 dan 5.)	Kasus H: Saluran suara/faks berbagi dengan modem komputer	Tidak sesuai.
Panggilan suara dan mesin penjawab telepon (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4 dan 6.)	Kasus I: Saluran suara/faksimile berbagi dengan mesin penjawab telepon	Tidak sesuai.
Panggilan suara, modem komputer, dan mesin penjawab telepon (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4, 5, dan 6.)	Kasus J: Saluran suara/faksimile berbagi dengan modem komputer dan mesin penjawab telepon	Tidak sesuai.
Panggilan suara, modem komputer dan layanan voice mail (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4, 5, dan 7.)	Kasus K: Saluran suara/faksimile berbagi dengan modem komputer dan voice mail	Tidak sesuai.

Kasus A: saluran faksimile terpisah (tidak menerima panggilan suara)

Apabila Anda memiliki saluran telefon yang terpisah yang tidak digunakan untuk menerima panggilan suara, dan Anda tidak menghubungkan peralatan lain pada sambungan telefon ini, hubungkan HP All-in-One Anda seperti diuraikan dalam bagian ini.

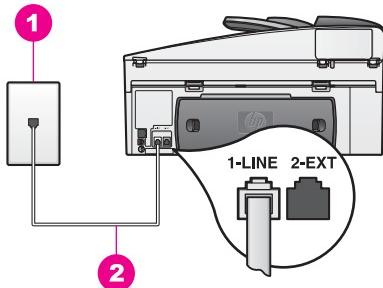

Penampang belakang HP All-in-One

- | | |
|---|--|
| 1 | Soket dinding telefon |
| 2 | Kabel telefon yang ada dalam kotak beserta HP All-in-One Anda dihubungkan ke port "1-LINE" |

Untuk memasang HP All-in-One Anda dengan saluran faks terpisah

1. Dengan menggunakan kabel telefon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telefon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP All-in-One Anda dengan soket telefon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telefon khusus ini berbeda dengan kabel telefon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telefon yang disertakan bersama HP All-in-One saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya](#).


2. Memasang HP All-in-One untuk menjawab panggilan masuk secara otomatis. Tekan tombol **Jawab Otomatis** sampai lampunya menyala.
3. (Opsiional) Ubah pengaturan **Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]** menjadi satu dering atau dua dering.
Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca [Mengatur jumlah dering sebelum menjawab](#).
4. Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca [Test pengaturan faksimile Anda](#). Ketika telefon berdering, HP All-in-One Anda akan menjawab secara otomatis setelah sejumlah dering yang Anda tentukan dalam pengaturan **Rings to Answer**.

[Dering Sebelum Jawab]. Kemudian mulai mengeluarkan nada penerimaan faksimile kepada mesin pengirim faksimile dan menerima faksimile yang dikirim.

Kasus B: Untuk memasang HP All-in-One Anda dengan DSL

Apabila Anda menggunakan layanan DSL melalui perusahaan telepon Anda, ikuti perintah-perintah dalam bagian ini untuk menghubungkan sebuah filter DSL antara soket dinding telepon dengan HP All-in-One. Filter DSL akan membersihkan sinyal digital yang mengganggu HP All-in-One Anda dalam berkomunikasi dengan baik dengan sambungan telefon. (DSL bisa juga disebut ADSL di negara/wilayah Anda)

-  **Perhatian** Apabila Anda menggunakan sambungan DSL dan Anda tidak memasang filter DSL, Anda tidak akan dapat mengirim dan menerima faksimile dengan HP All-in-One Anda.

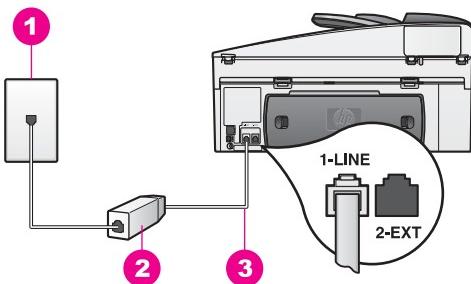

Penampang belakang HP All-in-One

- | | |
|---|--|
| 1 | Soket dinding telefon |
| 2 | Filter DSL dan kabel yang dipasok oleh penyedia jasa DSL Anda |
| 3 | Kabel telefon yang ada dalam kotak beserta HP All-in-One Anda dihubungkan ke port "1-LINE" |

Untuk memasang HP All-in-One Anda dengan DSL

1. Dapatkan filter DSL dari penyedia jasa DSL Anda.
2. Dengan menggunakan kabel telefon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke port yang terbuka pada filter DSL, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda.

-  **Perhatian** Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP All-in-One Anda dengan soket telefon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telefon khusus ini berbeda dengan kabel telefon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda.

3. Tancapkan kabel filter DSL pada soket telefon dinding.
4. Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca **Test pengaturan faksimile Anda**.

Kasus C: Memasang HP All-in-One Anda dengan sistem telefon PBX atau dengan ISDN line

Bila Anda menggunakan konvertor/adaptor terminal sistem telefon PBX atau ISDN, pastikan Anda mengikuti petunjuk berikut ini:

- Bila Anda menggunakan konvertor/adaptor terminal PBX atau ISDN, sambungkan HP All-in-One ke port yang disediakan untuk penggunaan faks atau telefon. Selain itu, pastikan adaptor terminal diatur dengan tipe sakelar yang sesuai i negara/wilayah Anda, kalau bisa.



Catatan Beberapa sistem ISDN memungkinkan Anda mengubah port untuk perlengkapan telefon tertentu. Misalnya, Anda mungkin menentukan satu port untuk telefon faks Group 3 sedangkan port lainnya untuk berbagai tujuan. Jika Anda menemukan masalah ketika menghubungkan ke port faksimile/telepon di converter ISDN Anda, cobalah menggunakan port yang dirancang untuk tujuan multi-guna; port tersebut mungkin diberi label "multi-combi" atau yang serupa.

- Jika menggunakan sistem telefon PBX, matikan nada panggilan tunggu dengan diatur ke "off."




Perhatian Banyak sistem PBX digital menyertakan nada panggilan tunggu yang dari pabrik sudah diatur "on." Nada panggilan tunggu akan mengganggu pengiriman dan penerimaan faks, dan Anda takkan bisa mengirim atau menerima faks dengan HP All-in-One Anda. Untuk petunjuk cara mematikan nada panggilan tunggu, baca buku yang disertakan dengan sistem telefon PBX Anda.

- Jika Anda menggunakan sistem telefon PBX, tekan nomor untuk saluran luar sebelum mefnekan nomor faks tersebut.
- Pastikan Anda menggunakan kabel yang sudah disertakan untuk menghubungkan soket dinding telefon ke HP All-in-One Anda, sehingga Anda dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telefon khusus ini berbeda dengan kabel telefon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telefon yang disertakan bersama HP All-in-One](#) jika tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.

Kasus D: Menggunakan faks dengan layanan deringan berbeda pada saluran yang sama

Bila Anda berlangganan layanan dering berbeda (melalui perusahaan telefon Anda) yang memungkinkan Anda memiliki beberapa nomor telepon pada satu sambungan

telepon, masing-masing dengan pola dering yang berbeda, hubungkan HP All-in-One Anda seperti diuraikan dalam bagian ini.

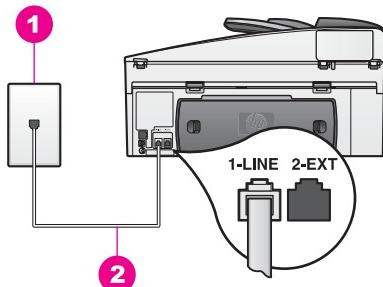

Penampang belakang HP All-in-One

- | | |
|---|--|
| 1 | Soket dinding telepon |
| 2 | Kabel telefon yang ada dalam kotak beserta HP All-in-One Anda dihubungkan ke port "1-LINE" |

Untuk memasang HP All-in-One Anda dengan layanan dering berbeda

- Dengan menggunakan kabel telefon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telefon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP All-in-One Anda dengan soket telefon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telefon khusus ini berbeda dengan kabel telefon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca **Kabel telefon yang disertakan bersama HP All-in-One saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.**

- Atur HP All-in-One untuk menjawab panggilan masuk secara otomatis. Tekan tombol **Jawab Otomatis** sampai lampunya menyala.
- Ubah pengaturan **Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab]** sesuai dengan pola yang telah diberikan oleh perusahaan telefon bagi nomor faks Anda, misalnya dering ganda atau tiga dering.
Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca **Mengubah pola dering jawab (deringan berbeda)**.




Catatan HP All-in-One Anda diatur dari pabriknya untuk menjawab semua pola dering. Apabila Anda tidak mengatur pola dering yang benar yang telah diberikan oleh perusahaan telefon bagi nomor faksimile Anda, HP All-in-One Anda dapat menjawab baik panggilan suara maupun panggilan faks atau mungkin tidak akan menjawab sama sekali.

4. (Opsional) Ubah pengaturan Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab] menjadi satu dering atau dua dering. Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca Mengatur jumlah dering sebelum menjawab.
5. Lakukan percobaan faks. Untuk informasi, baca Test pengaturan faksimile Anda. HP All-in-One Anda akan secara otomatis menjawab panggilan yang masuk yang memiliki pola dering yang telah Anda pilih (pengaturan Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab]) setelah jumlah dering yang Anda pilih (pengaturan Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]). Kemudian mulai mengeluarkan nada penerimaan faksimile kepada mesin pengirim faksimile dan menerima faksimile yang dikirim.

Kasus E: Saluran suara/faksimile berbagi

Apabila Anda menerima panggilan suara dan faksimile sekaligus pada nomor telepon yang sama, dan Anda tidak menghubungkan peralatan kantor (atau voice mail) yang lain pada sambungan telepon ini, hubungkan HP All-in-One Anda seperti diuraikan dalam bagian ini.

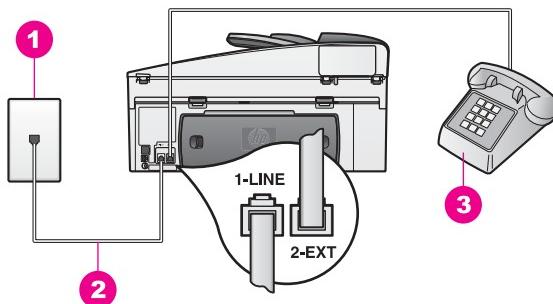

Penampang belakang HP All-in-One

1	Soket dinding telepon
2	Kabel telepon yang ada dalam kotak beserta HP All-in-One Anda dihubungkan ke port "1-LINE"
3	Telepon opsional untuk HP All-in-One

Untuk memasang HP All-in-One Anda dengan saluran suara/faks yang berbagi

1. Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP All-in-One Anda dengan soket telepon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca Kabel telepon yang disertakan bersama


- HP All-in-One saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.
2. Lakukan salah satu hal berikut ini, tergantung sistem telefon Anda:
 - Jika Anda memakai sistem telefon paralel, cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda, lalu hubungkan telefon ke port ini.
 - Jika Anda memakai sistem telefon serial, Anda bisa sambungkan telefon langsung ke soket dinding telefon.
 3. Sekarang Anda tinggal memutuskan apakah Anda ingin HP All-in-One menjawab telefon, secara otomatis atau manual:
 - Apabila Anda mengatur HP All-in-One untuk menjawab panggilan secara otomatis, mesin ini akan menjawab semua panggilan yang masuk dan menerima faks. HP All-in-One Anda tidak bisa membedakan antara faksimile dan panggilan suara dalam hal ini; Jika Anda menduga bahwa dering telefon itu berasal dari bunyi telefon, Anda harus segera menjawabnya sebelum HP All-in-One menjawab panggilan.
Untuk menjawab faks secara otomatis, tekan tombol **Jawab Otomatis** sampai lampunya menyala.
 - Apabila Anda mengatur HP All-in-One untuk menjawab faks secara manual, Anda harus ada di tempat untuk secara langsung menjawab panggilan faks yang masuk atau HP All-in-One Anda tidak akan dapat menerima faksimile. Untuk menjawab faks secara manual, tekan tombol **Jawab Otomatis** sampai lampunya mati
 4. Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca [Test pengaturan faksimile Anda](#). Apabila Anda mengangkat telefon sebelum HP All-in-One dan mendengar nada faks dari mesin pengirim faks di ujung sana, Anda perlu secara manual menjawab panggilan faks tersebut. Untuk informasi, baca [Menerima faksimile secara manual](#).

Kasus F: Saluran suara/faksimile berbagi dengan voice mail

Bila Anda menerima panggilan suara dan faksimile pada nomor telefon yang sama dan Anda juga berlangganan layanan voice mail melalui perusahaan telefon Anda, hubungkan HP All-in-One seperti diuraikan dalam bagian ini.



Catatan Anda tidak dapat menerima faks secara otomatis jika Anda memasang layanan voice mail pada satu nomor telefon yang Anda gunakan untuk panggilan faks. Anda harus menerima faksimile secara manual; Ini berarti Anda harus ada untuk menjawab sendiri terhadap panggilan faks masuk. Bila Anda ingin menerima faksimile secara otomatis, hubungi perusahaan telefon Anda untuk berlangganan layanan dering berbeda atau untuk mendapatkan saluran telefon yang terpisah untuk faksimile.

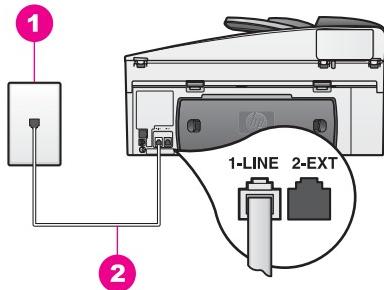

Penampang belakang HP All-in-One

- | | |
|---|--|
| 1 | Soket dinding telepon |
| 2 | Kabel telefon yang ada dalam kotak beserta HP All-in-One Anda dihubungkan ke port "1-LINE" |

Untuk memasang HP All-in-One dengan voice mail

- Dengan menggunakan kabel telefon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telefon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda.




Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP All-in-One Anda dengan soket telefon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telefon khusus ini berbeda dengan kabel telefon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca **Kabel telefon yang disertakan bersama HP All-in-One saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya**.

- Memasang HP All-in-One untuk menjawab panggilan masuk secara manual. Tekan tombol **Jawab Otomatis** hingga lampunya mati.
- Lakukan percobaan faks. Untuk informasi, baca **Test pengaturan faksimile Anda**. Anda harus ada di tempat untuk merespons secara langsung panggilan faksimile yang masuk, atau HP All-in-One Anda tidak akan dapat menerima faksimile. Untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan faksimile secara manual, baca **Menerima faksimile secara manual**.

Kasus G: Saluran faksimile berbagi dengan modem komputer (tidak menerima panggilan suara)

Apabila Anda memiliki saluran faksimile yang tidak digunakan untuk menerima panggilan suara, dan Anda juga menggunakan modem komputer yang terhubung pada saluran ini, hubungkan HP All-in-One Anda seperti diuraikan dalam bagian ini. Karena modem komputer Anda berbagi sambungan telefon dengan HP All-in-One, Anda tidak akan dapat menggunakan modem komputer dan HP All-in-One Anda secara bersamaan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan HP All-in-One untuk faks bila Anda sedang menggunakan modem PC untuk mengirim e-mail atau mengakses Internet.

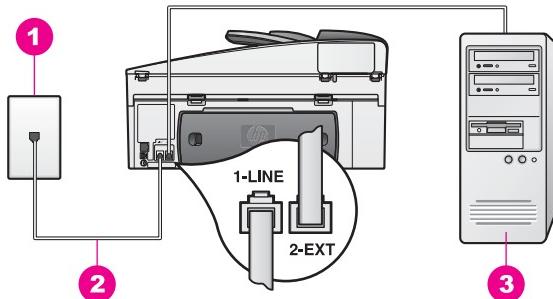

Penampang belakang HP All-in-One

- 1 Soket dinding telefon
- 2 Kabel telefon yang ada dalam kotak beserta HP All-in-One Anda dihubungkan ke port "1-LINE"
- 3 Komputer dengan modem

Untuk memasang HP All-in-One Anda dengan modem PC

1. Cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda.
2. Temukan kabel telefon yang menghubungkan bagian belakang komputer Anda (modem komputer Anda) dengan soket telefon dinding. Cabut kabel itu dari soket telefon dinding dan tancapkan ke dalam port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda.
3. Dengan menggunakan kabel telefon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telefon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP All-in-One Anda dengan soket telefon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telefon khusus ini berbeda dengan kabel telefon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telefon yang disertakan bersama HP All-in-One saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya](#).

4. Apabila perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk secara otomatis menerima faksimile ke dalam komputer Anda, matikan pengaturan itu.
5. Perhatian Apabila Anda tidak mematikan pengaturan penerimaan faksimile otomatis dalam perangkat lunak modem komputer Anda, HP All-in-One Anda tidak akan dapat menerima faksimile.
5. Memasang HP All-in-One untuk menjawab panggilan masuk secara otomatis. Tekan tombol **Jawab Otomatis** sampai lampunya menyala.

6. (Opsional) Ubah pengaturan **Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]** menjadi satu dering atau dua dering.
Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca **Mengatur jumlah dering sebelum menjawab**.
7. Lakukan percobaan faks. Untuk informasi, baca **Test pengaturan faksimile Anda**.
Ketika telepon berdering, HP All-in-One Anda akan menjawab secara otomatis setelah sejumlah dering yang Anda tentukan dalam pengaturan **Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]**. Kemudian mulai mengeluarkan nada penerimaan faksimile kepada mesin pengirim faksimile dan menerima faksimile yang dikirim.

Kasus H: Saluran suara/faks berbagi dengan modem komputer

Apabila Anda menerima panggilan suara dan faksimile sekaligus pada nomor telepon yang sama, dan Anda juga menggunakan modem komputer yang terhubung pada sambungan telepon ini, hubungkan HP All-in-One Anda seperti diuraikan dalam bagian ini.

Karena modem komputer Anda berbagi sambungan telepon dengan HP All-in-One, Anda tidak akan dapat menggunakan modem komputer dan HP All-in-One Anda secara bersamaan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan HP All-in-One untuk faks bila Anda sedang menggunakan modem PC untuk mengirim e-mail atau mengakses Internet.

Ada dua cara berbeda dalam memasang HP All-in-One Anda pada komputer berdasarkan jumlah port telepon yang ada pada komputer Anda. Sebelum mulai, periksa komputer Anda apakah memiliki satu atau dua port telepon:

- Jika pada komputer Anda hanya terdapat satu port telepon, baca bagian berikutnya, **Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan satu port telepon**. Anda juga perlu membeli splitter paralel (biasa disebut juga coupler), seperti ditunjukkan di bawah ini (Splitter paralel memiliki satu port RJ-11 di depan dan dua port RJ-11 di belakang. Jangan gunakan spliter telepon 2 saluran, splitter serial, atau splitter paralel yang memiliki dua port RJ-11 di depan dan satu plug di belakang)




Contoh splitter paralel

- Jika pada komputer Anda terdapat dua port telepon, baca **Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan dua port telepon**.

Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan satu port telepon

Bagian ini menjelaskan cara memasang HP All-in-One Anda dengan modem PC bila komputer Anda hanya memiliki satu port telepon.

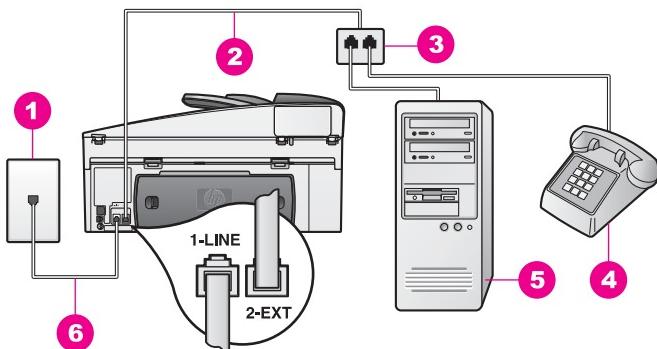

Penampang belakang HP All-in-One

- 1 Soket dinding telepon
- 2 Kabel telepon dihubungkan ke port "2-EXT"
- 3 Pemisah paralel
- 4 Telefon
- 5 Komputer dengan modem
- 6 Kabel telepon yang ada dalam kotak beserta HP All-in-One Anda dihubungkan ke port "1-LINE"

Untuk memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan satu port telepon

1. Temukan kabel telepon yang menghubungkan bagian belakang komputer Anda (modem komputer Anda) dengan soket telepon dinding. Cabut kabel dari soket dinding telepon lalu tancapkan ke pemisah paralel di pinggirnya dengan dua port telepon.
2. Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP All-in-One Anda dengan soket telepon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca **Kabel telepon yang disertakan bersama HP All-in-One saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya**.

3. Cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda.
4. Dengan menggunakan kabel telepon lain, hubungkan salah satu ujungnya ke port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda. Hubungkan ujung

yang lain dari kabel telepon tersebut ke pemisah paralel dipingginya dengan satu port telepon.

5. Apabila perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk secara otomatis menerima faksimile ke dalam komputer Anda, matikan pengaturan itu.




Perhatian Apabila Anda tidak mematikan pengaturan penerimaan faksimile otomatis dalam perangkat lunak modem komputer Anda, HP All-in-One Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

6. (Opsional) Hubungkan telepon ke port telepon lainnya yang masih terbuka pada pemisah paralel.
7. Sekarang Anda tinggal memutuskan apakah Anda ingin HP All-in-One menjawab telepon, secara otomatis atau manual:
 - Apabila Anda mengatur HP All-in-One untuk menjawab panggilan secara otomatis, mesin ini akan menjawab semua panggilan yang masuk dan menerima faks. HP All-in-One Anda tidak bisa membedakan antara faksimile dan panggilan suara dalam hal ini; Jika Anda menduga bahwa dering telepon itu berasal dari bunyi telepon, Anda harus segera menjawabnya sebelum HP All-in-One menjawab panggilan.
Untuk menjawab faks secara otomatis, tekan tombol **Jawab Otomatis** sampai lampunya menyala.
 - Apabila Anda mengatur HP All-in-One untuk menjawab faks secara manual, Anda harus ada di tempat untuk secara langsung menjawab panggilan faks yang masuk atau HP All-in-One Anda tidak akan dapat menerima faksimile.
Untuk menjawab faks secara manual, tekan tombol **Jawab Otomatis** sampai lampunya mati.
8. Lakukan percobaan faks. Untuk informasi, baca **Test pengaturan faksimile Anda**.

Apabila Anda mengangkat telefon sebelum HP All-in-One dan mendengar nada faks dari mesin pengirim faks di ujung sana, Anda perlu secara manual menjawab panggilan faks tersebut. Untuk informasi, baca [Menerima faksimile secara manual](#).

Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan dua port telepon

Bagian ini menjelaskan cara memasang HP All-in-One Anda dengan modem PC bila komputer Anda memiliki dua port telepon.

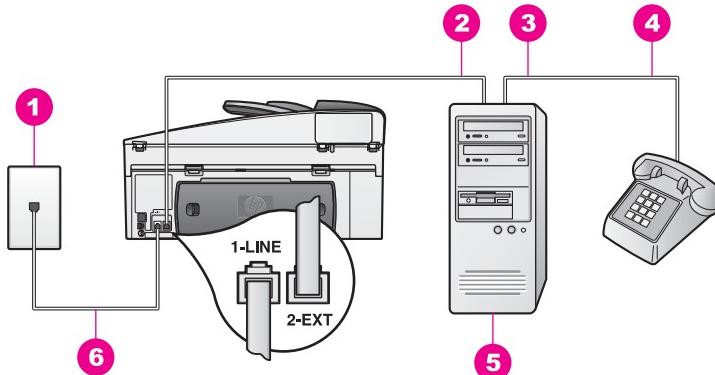

Penampang belakang HP All-in-One

- | | |
|---|--|
| 1 | Soket dinding telefon |
| 2 | Port telefon "IN" pada komputer Anda |
| 3 | Port telefon "OUT" pada komputer Anda |
| 4 | Telefon |
| 5 | Komputer dengan modem |
| 6 | Kabel telefon yang ada dalam kotak beserta HP All-in-One Anda dihubungkan ke port "1-LINE" |

Untuk memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan dua port telepon

1. Cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda.
2. Temukan kabel telefon yang menghubungkan bagian belakang komputer Anda (modem komputer Anda) dengan soket telefon dinding. Cabut kabel itu dari soket telefon dinding dan tancapkan ke dalam port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda.
3. Hubungkan sebuah telefon ke port "OUT" di bagian belakang modem PC Anda.
4. Dengan menggunakan kabel telefon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telefon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda.




Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP All-in-One Anda dengan soket telefon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telefon khusus ini berbeda dengan kabel telefon yang mungkin

- telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telepon yang disertakan bersama HP All-in-One saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya](#).
5. Apabila perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk secara otomatis menerima faksimile ke dalam komputer Anda, matikan pengaturan itu.
-  **Perhatian** Apabila Anda tidak mematikan pengaturan penerimaan faksimile otomatis dalam perangkat lunak modem komputer Anda, HP All-in-One Anda tidak akan dapat menerima faksimile.
6. Sekarang Anda tinggal memutuskan apakah Anda ingin HP All-in-One menjawab telepon, secara otomatis atau manual:
- Apabila Anda mengatur HP All-in-One untuk menjawab panggilan secara otomatis, mesin ini akan menjawab semua panggilan yang masuk dan menerima faks. HP All-in-One Anda tidak bisa membedakan antara faksimile dan panggilan suara dalam hal ini; Jika Anda menduga bahwa dering telepon itu berasal dari bunyi telepon, Anda harus segera menjawabnya sebelum HP All-in-One menjawab panggilan.
Untuk menjawab faks secara otomatis, tekan tombol **Jawab Otomatis** sampai lampunya menyala.
 - Apabila Anda mengatur HP All-in-One untuk menjawab faks secara manual, Anda harus ada di tempat untuk secara langsung menjawab panggilan faks yang masuk atau HP All-in-One Anda tidak akan dapat menerima faksimile. Untuk menjawab faks secara manual, tekan tombol **Jawab Otomatis** sampai lampunya mati.
7. Lakukan percobaan faks. Untuk informasi, baca [Test pengaturan faksimile Anda](#). Apabila Anda mengangkat telefon sebelum HP All-in-One dan mendengar nada faks dari mesin pengirim faks di ujung sana, Anda perlu secara manual menjawab panggilan faks tersebut. Untuk informasi, baca [Menerima faksimile secara manual](#).

Kasus I: Saluran suara/faksimile berbagi dengan mesin penjawab telefon

Apabila Anda menerima panggilan suara dan faksimile sekaligus pada nomor telefon yang sama, dan Anda juga menggunakan mesin penjawab telefon yang menjawab

panggilan suara pada nomor telepon ini, hubungkan HP All-in-One Anda seperti diuraikan dalam bagian ini.

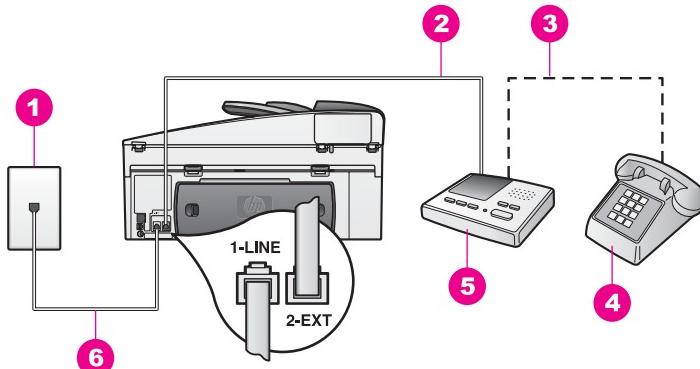

Penampang belakang HP All-in-One

- | | |
|---|--|
| 1 | Soket dinding telepon |
| 2 | Port "IN" pada mesin penjawab Anda |
| 3 | Port "OUT" pada mesin penjawab Anda |
| 4 | Telepon (opsional) |
| 5 | Mesin penjawab telepon |
| 6 | Kabel telefon yang ada dalam kotak beserta HP All-in-One Anda dihubungkan ke port "1-LINE" |

Untuk memasang HP All-in-One Anda dengan saluran suara/faks yang berbagi dengan mesin penjawab

1. Cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda.
2. Cabut kabel mesin penjawab telepon dari soket dinding telepon, dan tancapkan ke dalam port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda.



Catatan Bila Anda tidak menghubungkan mesin penjawab telepon Anda secara langsung ke HP All-in-One Anda, nada faks dari mesin pengirim faks dapat terekam dalam mesin penjawab telepon Anda dan Anda mungkin tidak akan dapat menerima faks dengan HP All-in-One Anda.

3. Dengan menggunakan kabel telefon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP All-in-One Anda dengan soket telefon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telefon khusus ini berbeda dengan kabel telefon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca **Kabel telefon yang disertakan bersama**

- HP All-in-One saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.
4. (Opsional) Bila mesin penjawab Anda tidak memiliki telepon built-in, untuk memudahkan pemakaian, Anda mungkin ingin menghubungkan sebuah pesawat telepon ke bagian belakang mesin penjawab tersebut di port "OUT".
 5. Memasang HP All-in-One untuk menjawab panggilan masuk secara otomatis. Tekan tombol **Jawab Otomatis** sampai lampunya menyala.
 6. Atur mesin penjawab telepon untuk menjawab panggilan masuk setelah empat dering atau kurang.
 7. Ubah pengaturan **Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]** pada HP All-in-One Anda menjadi 6 dering.
Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca [Mengatur jumlah dering sebelum menjawab](#).
 8. Lakukan percobaan faks. Untuk informasi, baca [Test pengaturan faksimile Anda](#).
Ketika telepon berdering, mesin penjawab akan menjawab telepon setelah jumlah dering yang Anda atur, dan kemudian memutar rekaman salam Anda. Sementara itu, HP All-in-One memantau panggilan dan "mendengarkan" apakah ada nada faks. Jika nada masuk faksimile tertangkap, HP All-in-One akan memancarkan nada terima faksimile dan menerima faksimile; jika tidak ada nada tanda faks, HP All-in-One kan berhenti memonitor saluran dan mesin penjawab telepon Anda akan merekam pesan suara.

Kasus J: Saluran suara/faksimile berbagi dengan modem komputer dan mesin penjawab telepon

Apabila Anda menerima panggilan suara dan faksimile sekaligus pada nomor telepon yang sama, dan Anda juga menggunakan modem komputer dan mesin penjawab telepon yang terhubung pada sambungan telepon ini, hubungkan HP All-in-One Anda seperti diuraikan dalam bagian ini.

Karena modem komputer Anda berbagi sambungan telepon dengan HP All-in-One, Anda tidak akan dapat menggunakan modem komputer dan HP All-in-One Anda secara bersamaan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan HP All-in-One untuk faks bila Anda sedang menggunakan modem PC untuk mengirim e-mail atau mengakses Internet.

Ada dua cara berbeda dalam memasang HP All-in-One Anda pada komputer berdasarkan jumlah port telepon yang ada pada komputer Anda. Sebelum mulai, periksa komputer Anda apakah memiliki satu atau dua port telepon:

- Jika pada komputer Anda hanya terdapat satu port telepon, baca bagian berikutnya, [Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan satu port telepon](#). Anda juga perlu membeli splitter paralel (biasa disebut juga coupler), seperti ditunjukkan di bawah ini (Splitter paralel memiliki satu port RJ-11 di depan dan dua port RJ-11 di belakang. Jangan gunakan splitter telepon 2 saluran, splitter serial, atau splitter paralel yang memiliki dua port RJ-11 di depan dan satu plug di belakang)




Contoh splitter paralel

- Jika pada komputer Anda terdapat dua port telepon, baca Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan dua port telepon.

Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan satu port telepon

Bagian ini menjelaskan cara memasang HP All-in-One Anda dengan modem PC bila komputer Anda hanya memiliki satu port telepon.

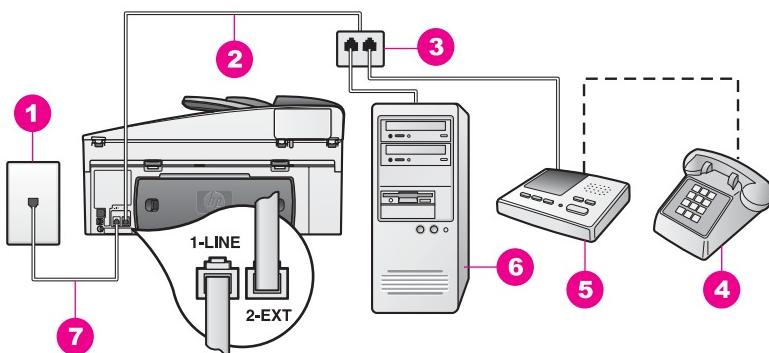

Penampang belakang HP All-in-One

- | | |
|---|--|
| 1 | Soket dinding telefon |
| 2 | Kabel telefon dihubungkan ke port "2-EXT" |
| 3 | Pemisah paralel |
| 4 | Telepon (opsional) |
| 5 | Mesin penjawab telefon |
| 6 | Komputer dengan modem |
| 7 | Kabel telefon yang ada dalam kotak beserta HP All-in-One Anda dihubungkan ke port "1-LINE" |

Untuk memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan satu port telepon

- Temukan kabel telefon yang menghubungkan bagian belakang komputer Anda (modem komputer Anda) dengan soket telefon dinding. Cabut kabel dari soket dinding telefon lalu tancapkan ke pemisah paralel di pinggirnya dengan dua port telefon.
- Dengan menggunakan kabel telefon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telefon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP All-in-One Anda dengan soket telefon dinding,

Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telepon yang disertakan bersama HP All-in-One saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya](#).

3. Cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda.
4. Dengan menggunakan kabel telepon lain, hubungkan salah satu ujungnya ke port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda. Hubungkan ujung yang lain dari kabel telepon tersebut ke pemisah paralel dipingginya dengan satu port telepon.
5. Cabut mesin penjawab dari soket dinding telepon, lalu sambungkan ke pemisah paralel di pinggir port dua port telepon.



Catatan Apabila Anda tidak menghubungkan mesin penjawab telepon Anda dengan cara seperti ini, nada faksimile dari mesin pengirim faksimile dapat terekam dalam mesin penjawab telepon Anda, dan Anda mungkin tidak akan dapat menerima faksimile dengan HP All-in-One Anda.

6. (Opsional) Bila mesin penjawab Anda tidak memiliki telepon built-in, untuk memudahkan pemakaian, Anda mungkin ingin menghubungkan sebuah pesawat telepon ke bagian belakang mesin penjawab tersebut di port "OUT".
7. Apabila perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk secara otomatis menerima faksimile ke dalam komputer Anda, matikan pengaturan itu.




Perhatian Apabila Anda tidak mematikan pengaturan penerimaan faksimile otomatis dalam perangkat lunak modem komputer Anda, HP All-in-One Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

8. Memasang HP All-in-One untuk menjawab panggilan masuk secara otomatis. Tekan tombol **Jawab Otomatis** sampai lampunya menyala.
9. Atur mesin penjawab telepon untuk menjawab panggilan masuk setelah empat dering atau kurang.
10. Ubah pengaturan **Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]** pada HP All-in-One Anda menjadi 6 dering.
Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca [Mengatur jumlah dering sebelum menjawab](#).
11. Lakukan percobaan faks. Untuk informasi, baca [Test pengaturan faksimile Anda](#).
Ketika telepon berdering, mesin penjawab akan menjawab telepon setelah jumlah dering yang Anda atur, dan kemudian memutar rekaman salam Anda. Sementara itu, HP All-in-One memantau panggilan dan "mendengarkan" apakah ada nada faks. Jika nada masuk faksimile tertangkap, HP All-in-One akan memancarkan nada terima faksimile dan menerima faksimile; jika tidak ada nada tanda faks, HP All-in-One akan berhenti memonitor saluran dan mesin penjawab telepon Anda akan merekam pesan suara.

Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan dua port telepon

Bagian ini menjelaskan cara memasang HP All-in-One Anda dengan modem PC bila komputer Anda memiliki dua port telepon.

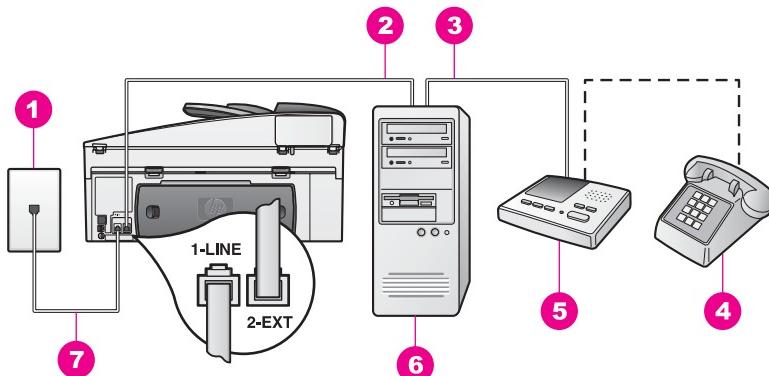

Penampang belakang HP All-in-One

- | | |
|---|--|
| 1 | Soket dinding telefon |
| 2 | Port telefon "IN" pada komputer Anda |
| 3 | Port telefon "OUT" pada komputer Anda |
| 4 | Telefon |
| 5 | Mesin penjawab telefon |
| 6 | Komputer dengan modem |
| 7 | Kabel telefon yang ada dalam kotak beserta HP All-in-One Anda dihubungkan ke port "1-LINE" |

Untuk memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan dua port telepon

1. Cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda.
2. Temukan kabel telefon yang menghubungkan bagian belakang komputer Anda (modem komputer Anda) dengan soket telefon dinding. Cabut kabel itu dari soket telefon dinding dan tancapkan ke dalam port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda.
3. Cabut kabel mesin penjawab telefon dari soket dinding telefon, dan tancapkan ke dalam port "OUT" di bagian belakang modem komputer Anda.
Ini memungkinkan hubungan langsung antara HP All-in-One dengan mesin penjawab telefon, meskipun modem komputer terlebih dahulu terhubung pada sambungan telefon itu.



Catatan Apabila Anda tidak menghubungkan mesin penjawab telefon Anda dengan cara seperti ini, nada faksimile dari mesin pengirim faksimile dapat terekam dalam mesin penjawab telefon Anda, dan Anda mungkin tidak akan dapat menerima faksimile dengan HP All-in-One Anda.

4. Dengan menggunakan kabel telefon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telefon,

lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP All-in-One Anda dengan soket telefon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telefon khusus ini berbeda dengan kabel telefon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca [Kabel telefon yang disertakan bersama HP All-in-One](#) saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.

5. (Opsiional) Bila mesin penjawab Anda tidak memiliki telefon built-in, untuk memudahkan pemakaian, Anda mungkin ingin menghubungkan sebuah pesawat telefon ke bagian belakang mesin penjawab tersebut di port "OUT".
6. Apabila perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk secara otomatis menerima faksimile ke dalam komputer Anda, matikan pengaturan itu.



Perhatian Apabila Anda tidak mematikan pengaturan penerimaan faksimile otomatis dalam perangkat lunak modem komputer Anda, HP All-in-One Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

7. Memasang HP All-in-One untuk menjawab panggilan masuk secara otomatis. Tekan tombol **Jawab Otomatis** sampai lampunya menyala.
8. Atur mesin penjawab telefon untuk menjawab panggilan masuk setelah empat dering atau kurang.
9. Ubah pengaturan **Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]** pada HP All-in-One Anda menjadi 6 dering.
Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca [Mengatur jumlah dering sebelum menjawab](#).
10. Lakukan percobaan faks. Untuk informasi, baca [Test pengaturan faksimile Anda](#). Ketika telefon berdering, mesin penjawab akan menjawab telefon setelah jumlah dering yang Anda atur, dan kemudian memutar rekaman salam Anda. Sementara itu, HP All-in-One memantau panggilan dan "mendengarkan" apakah ada nada faks. Jika nada masuk faksimile tertangkap, HP All-in-One akan memancarkan nada terima faksimile dan menerima faksimile; jika tidak ada nada tanda faks, HP All-in-One akan berhenti memonitor saluran dan mesin penjawab telefon Anda akan merekam pesan suara.

Kasus K: Saluran suara/faksimile berbagi dengan modem komputer dan voice mail

Bila Anda menerima panggilan suara dan faksimile pada nomor telefon yang sama, menggunakan modem komputer pada saluran telefon yang sama dan berlangganan layanan voice mail melalui perusahaan telefon Anda, hubungkan HP All-in-One Anda seperti yang diuraikan dalam bagian ini.



Catatan Anda tidak dapat menerima faks secara otomatis jika Anda memasang layanan voice mail pada satu nomor telefon yang Anda gunakan untuk panggilan faks. Anda harus menerima faksimile secara manual; ini berarti Anda harus ada untuk menjawab sendiri terhadap panggilan faks masuk. Bila Anda ingin menerima faksimile secara otomatis, hubungi

perusahaan telepon Anda untuk berlangganan layanan dering berbeda atau untuk mendapatkan saluran telepon yang terpisah untuk faksimile.

Karena modem komputer Anda berbagi sambungan telepon dengan HP All-in-One, Anda tidak akan dapat menggunakan modem komputer dan HP All-in-One Anda secara bersamaan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan HP All-in-One untuk faks bila Anda sedang menggunakan modem PC untuk mengirim e-mail atau mengakses Internet.

Ada dua cara berbeda dalam memasang HP All-in-One Anda pada komputer berdasarkan jumlah port telepon yang ada pada komputer Anda. Sebelum mulai, periksa komputer Anda apakah memiliki satu atau dua port telepon:

- Jika pada komputer Anda hanya terdapat satu port telepon, baca bagian berikutnya, [Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan satu port telepon](#). Anda juga perlu membeli splitter paralel (biasa disebut juga coupler), seperti ditunjukkan di bawah ini (Splitter paralel memiliki satu port RJ-11 di depan dan dua port RJ-11 di belakang. Jangan gunakan splitter telepon 2 saluran, splitter serial, atau splitter paralel yang memiliki dua port RJ-11 di depan dan satu plug di belakang)




Contoh splitter paralel

- Jika pada komputer Anda terdapat dua port telepon, baca [Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan dua port telepon](#).

Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan satu port telepon

Bagian ini menjelaskan cara memasang HP All-in-One Anda dengan modem PC bila komputer Anda hanya memiliki satu port telepon.

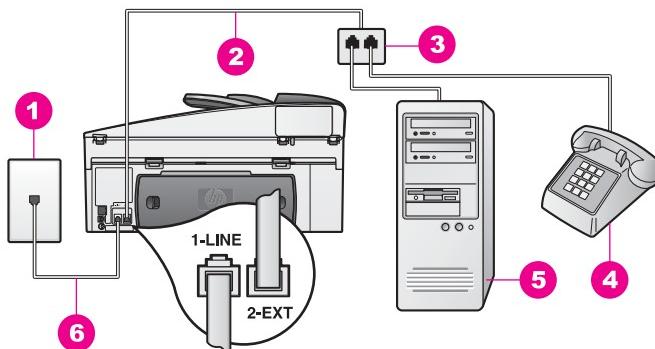

Penampang belakang HP All-in-One

- | | |
|---|--|
| 1 | Soket dinding telepon |
| 2 | Kabel telepon dihubungkan ke port "2-EXT" |
| 3 | Pemisah paralel |
| 4 | Telepon |
| 5 | Komputer dengan modem |
| 6 | Kabel telepon yang ada dalam kotak beserta HP All-in-One Anda dihubungkan ke port "1-LINE" |

Untuk memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan satu port telepon


1. Temukan kabel telepon yang menghubungkan bagian belakang komputer Anda (modem komputer Anda) dengan soket telepon dinding. Cabut kabel dari soket dinding telepon lalu tancapkan ke pemisah paralel di pinggirnya dengan dua port telepon.
2. Cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda.
3. Dengan menggunakan kabel telepon lain, hubungkan salah satu ujungnya ke port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda. Hubungkan ujung yang lain dari kabel telepon tersebut ke pemisah paralel dipingginya dengan satu port telepon.
4. Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP All-in-One Anda dengan soket telepon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca **Kabel telepon disertakan bersama**

- HP All-in-One saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.
5. Apabila perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk secara otomatis menerima faksimile ke dalam komputer Anda, matikan pengaturan itu.
- Perhatian** Apabila Anda tidak mematikan pengaturan penerimaan faksimile otomatis dalam perangkat lunak modem komputer Anda, HP All-in-One Anda tidak akan dapat menerima faksimile.
6. (Opsional) Hubungkan telefon ke port telefon lainnya yang masih terbuka pada pemisah paralel.
 7. Memasang HP All-in-One untuk menjawab panggilan masuk secara manual. Tekan tombol **Auto Answer** hingga lampunya mati.
 8. Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca **Test pengaturan faksimile Anda**. Anda harus ada di tempat untuk merespons secara langsung panggilan faksimile yang masuk, atau HP All-in-One Anda tidak akan dapat menerima faksimile. Untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan faksimile secara manual, baca **Menerima faksimile secara manual**.

Memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan dua port telefon

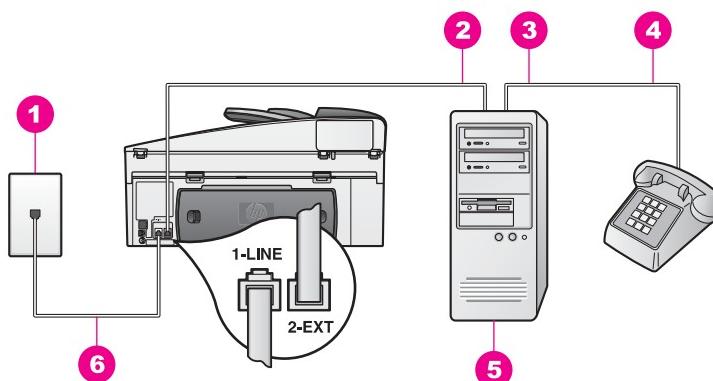

Penampang belakang HP All-in-One

1	Soket dinding telefon
2	Port telefon "IN" pada komputer Anda
3	Port telefon "OUT" pada komputer Anda
4	Telefon
5	Komputer dengan modem
6	Kabel telefon yang ada dalam kotak beserta HP All-in-One Anda dihubungkan ke port "1-LINE"

Untuk memasang HP All-in-One Anda ke komputer dengan dua port telefon

1. Cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda.
2. Temukan kabel telefon yang menghubungkan bagian belakang komputer Anda (modem komputer Anda) dengan soket telefon dinding. Cabut kabel itu dari

- soket telefon dinding dan tancapkan ke dalam port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP All-in-One Anda.
3. Hubungkan sebuah telefon ke port "OUT" di bagian belakang modem PC Anda.
 4. Dengan menggunakan kabel telefon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telefon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP All-in-One Anda dengan soket telefon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telefon khusus ini berbeda dengan kabel telefon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca **Kabel telefon yang disertakan bersama HP All-in-One saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya**.

5. Apabila perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk secara otomatis menerima faksimile ke dalam komputer Anda, matikan pengaturan itu.



Perhatian Apabila Anda tidak mematikan pengaturan penerimaan faksimile otomatis dalam perangkat lunak modem Anda, HP All-in-One Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

6. Memasang HP All-in-One untuk menjawab panggilan masuk secara manual. Tekan tombol **Jawab Otomatis** hingga lampunya mati.
7. Lakukan percobaan faks. Untuk informasi, baca bagian selanjutnya, **Test pengaturan faksimile Anda**.

Anda harus ada di tempat untuk merespons secara langsung panggilan faksimile yang masuk, atau HP All-in-One Anda tidak akan dapat menerima faksimile. Untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan faksimile secara manual, baca **Menerima faksimile secara manual**.

Test pengaturan faksimile Anda

Anda dapat menguji pengaturan faks Anda untuk memeriksa status HP All-in-One Anda dan memastikan sudah dipasang dengan benar untuk mengirim dan menerima faks. Lakukan test ini setelah selesai memasang HP All-in-One Anda untuk mengirim dan menerima faks. Tes ini melakukan hal-hal berikut:

- Memeriksa perangkat keras faks
- Memastikan bahwa kabel telefon sudah dipasang ke port yang benar
- Memeriksa nada panggil
- Memeriksa sambungan telefon yang aktif
- Memeriksa status koneksi sambungan telefon Anda

HP All-in-One mencetak laporan berisi hasil pengujian. Jika tes gagal, periksa kembali laporannya untuk informasi cara mengatasi masalah tersebut lalu melakukan tes lagi.

Untuk menguji pengaturan faks dari panel kontrol

1. Pasang HP All-in-One faks berdasarkan petunjuk pemasangan dalam bab ini.

2. Pastikan Anda telah memasukkan print cartridge dan memuat kertas sebelum melakukan tes.
Untuk informasi lebih lanjut, baca Mengganti print cartridge dan Memuat kertas ukuran penuh (full-size).
3. Tekan **Pemasangan**.
4. Tekan **6**, lalu tekan **5**.
Ini akan menampilkan menu Tools [Alat] dan memilih Run Fax Test [jalankan uji fax].
HP All-in-One akan menampilkan status pengujian tersebut pada tampilan Grafis Warna dan mencetak laporan.
5. Memeriksa laporan
 - Jika tes ini berhasil, tapi Anda masih mengalami masalah dalam faks, periksa pengaturan faks yang terdaftar dalam laporan untuk memastikan bahwa pengaturannya sudah benar. Pengaturan faks yang kosong atau salah akan menimbulkan masalah dalam mengirim dan menerima faks.
 - Jika tes gagal, periksa laporan untuk mendapatkan lebih banyak informasi cara mengatasi setiap masalah yang ditemukan.
6. Setelah mengambil laporan faks dari HP All-in-One Anda, tekan **OK**.
Bila perlu, perbaiki setiap masalah lalu ulangi lagi pengujiannya.
Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatasi masalah yang ditemukan saat menjalankan tes, baca **Tes fax gagal**.

11 Menggunakan fitur-fitur faksimile

Anda dapat menggunakan HP All-in-One Anda untuk mengirim dan menerima faksimile, termasuk faksimile berwarna. Anda dapat mengatur pemanggilan cepat untuk mengirim faksimile dengan cepat dan mudah ke nomor-nomor yang sering digunakan. Dari panel kontrol, Anda juga dapat mengatur sejumlah pilihan faksimile, seperti resolusi.



Catatan Sebelum mulai, pastikan bahwa Anda sudah mengatur HP All-in-One secara benar untuk mengirim/menerima faksimile . Untuk maklumat lanjut, lihat Pengaturan Faksimile. Anda juga dapat menggunakan **Fax Setup Wizard [Wizard Pemasangan Fax]** (Windows) atau **Setup Assistant** (Mac) untuk membantu Anda mengatur secara cepat pengaturan faks yang penting seperti answer mode dan informasi di header faksimile. Anda dapat mengakses **Fax Setup Wizard [Wizard Pemasangan Fax]** (Windows) atau **Setup Assistant** (Mac) melalui perangkat lunak **HP Image Zone**. Untuk informasi tentang mengakses perangkat lunak **HP Image Zone**, baca [Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP All-in-One](#).

Anda harus mengeksplorasi perangkat lunak **HP Image Zone** agar bisa memanfaatkan secara penuh semua fitur-fiturnya. Dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**, Anda dapat mengirim faksimile dari komputer, menyertakan halaman sampul yang dibuat dengan komputer, dan dengan cepat mengaktifkan fungsi panggil cepat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **Bantuan HP Image Zone**.

Untuk informasi tentang mengakses perangkat lunak **HP Image Zone** dan bahasan bantuan, lihat [Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP All-in-One](#).

Mengatur HP All-in-One untuk menerima faksimile

HP All-in-One Anda dapat diatur untuk menerima faksimile secara otomatis maupun manual, tergantung pada pemasangan rumah atau kantor Anda. Apabila Anda mengatur HP All-in-One untuk menjawab faksimile secara otomatis, mesin ini akan menjawab semua panggilan yang masuk dan menerima faksimile. Apabila Anda mengatur HP All-in-One untuk menjawab faksimile secara manual, Anda harus ada di tempat untuk secara langsung menjawab panggilan faksimile yang masuk atau HP All-in-One Anda tidak akan dapat menerima faksimile. Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima faksimile secara manual, baca [Menerima faksimile secara manual](#). Dalam situasi tertentu, Anda mungkin ingin menerima faksimile secara manual. Sebagai contoh, jika anda membagi pakai HP All-in-One dan telepon dan anda tidak mempunyai penerima khusus atau mesin penerima, anda diharuskan untuk menset HP All-in-One untuk menerima fax masuk secara manual. Jika anda menggunakan layanan voice mail, anda juga diharuskan untuk menset fax masuk secara manual. Hal ini karena HP All-in-One tidak akan mampu membedakan panggilan faksimile dengan panggilan telepon.



Catatan Untuk informasi lebih lanjut dalam menset peralatan kantor lain anda dengan HP All-in-One, lihat Pengaturan Faksimile.

Memilih modus jawab yang direkomendasikan untuk pengaturan Anda

Periksa dengan tabel dibawah ini untuk menentukan mode terima yang direkomendasikan untuk HP All-in-One anda berdasarkan pada setting rumah atau kantor anda. Dari kolom pertama tabel, pilih jenis peralatan dan layanan yang sesuai dengan pemasangan kantor Anda. Kemudian lihat mode terima yang direkomendasikan pada kolom kedua. Kolom ketiga menguraikan bagaimana HP All-in-One akan menjawab panggilan masuk.

Setelah anda menentukan konfigurasi mode terima yang direkomendasikan untuk setting rumah atau kantor anda, lihat Mengatur modus jawab untuk informasi lebih lanjut.

Peralatan/layanan yang membagi pakai jalur telepon fax anda	Modus jawab yang direkomendasikan	Deskripsi
Tidak Ada. (Anda memiliki saluran faksimile khusus yang hanya digunakan untuk panggilan faksimile.)	Automatic [Otomatis] (Lampu Auto Answer [Jawab Otomatis] menyala.)	HP All-in-One secara otomatis menerima semua panggilan masuk dengan menggunakan pengaturan Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab] . Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengatur jumlah dering, baca Mengatur jumlah dering sebelum menjawab.
Jalur fax dan telepon yang terbagi pakai dan tidak ada mesin penerima. (Anda memiliki sebuah saluran telepon yang dibagi-pakai untuk menerima panggilan telepon sekaligus faksimile.)	Manual (Lampu Auto Answer [Jawab Otomatis] mati.)	HP All-in-One tidak akan secara otomatis menjawab panggilan. Anda harus menerima semua fax secara manual dengan menekan Mulai Faks Hitam atau Mulai Faks Warna . Untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan faksimile secara manual, baca Menerima faksimile secara manual. Anda dapat menggunakan pengaturan ini bila sebagian besar panggilan pada saluran telepon ini adalah panggilan telepon dan Anda jarang menerima faksimile.
Layanan surat suara (voice mail) yang disediakan oleh perusahaan telepon Anda.	Manual (Lampu Auto Answer [Jawab Otomatis] mati.)	HP All-in-One tidak akan secara otomatis menjawab panggilan. Anda harus menerima semua fax secara manual dengan menekan Mulai Faks Hitam atau Mulai Faks Warna . Untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan faksimile secara manual, baca Menerima faksimile secara manual.
Sebuah mesin penjawab dan sebuah	Otomatis (Lampu Auto Answer [Jawab	Mesin penerima akan menjawab panggilan dan HP All-in-One akan memonitor saluran.

Peralatan/layanan yang membagi pakai jalur telepon fax anda	Modus jawab yang direkomendasikan	Deskripsi
saluran yang digunakan bersama untuk panggilan telepon dan faksimile.	Otomatis] menyala.)	<p>Bila HP All-in-One mendeteksi nada faksimile HP All-in-One akan menerima faksimile itu.</p> <p>Catatan Ini adalah pengaturan yang dianjurkan bila Anda menggunakan mesin penjawab. Pastikan bahwa mesin penjawab dipasang dengan benar bersama HP All-in-One. Untuk informasi, baca Pengaturan Faksimile.</p> <p>Juga, aturlah jumlah dering sebelum menjawab HP All-in-One, ke nilai yang lebih besar daripada jumlah dering sebelum menjawab untuk mesin penjawab. Mesin penjawab harus menjawab panggilan tersebut sebelum HP All-in-One Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara mengatur jumlah dering sebelum menjawab, baca Mengatur jumlah dering sebelum menjawab.</p>
Layanan dering berbeda	Otomatis (Lampu Auto Answer [Jawab Otomatis] menyala.)	<p>HP All-in-One secara otomatis menjawab semua panggilan yang masuk.</p> <p>Pastikan bahwa pola dering yang ditetapkan oleh perusahaan telepon bagi saluran faksimile Anda cocok dengan Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab] yang diatur untuk HP All-in-One. Untuk maklumat lanjut, lihat Mengubah pola dering jawab (dering berbeda).</p>

Mengatur modus jawab

Modus jawab menentukan apakah HP All-in-One Anda akan menjawab panggilan masuk atau tidak. Apabila Anda mengatur HP All-in-One untuk menjawab faksimile secara otomatis (lampu **Jawab Otomatis** akan menyala), semua panggilan masuk akan dijawab dan faksimile akan diterima. Jika Anda menset HP All-in-One untuk menerima fax secara manual (lampu **Jawab Otomatis** mati), Anda harus berada disana untuk menjawab panggilan fax atau HP All-in-One Anda tidak akan menerima fax. Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima faksimile secara manual, baca Menerima faksimile secara manual.

Jika Anda tidak mengetahui modus jawab apa yang digunakan, baca Memilih modus jawab yang direkomendasikan untuk pengaturan Anda.

- Tekan tombol **Jawab Otomatis** untuk mengatur modus jawab.
Saat lampu **Jawab Otomatis** menyala, HP All-in-One akan menjawab panggilan secara otomatis. Jika lampu ini mati, HP All-in-One Anda tidak akan menjawab panggilan.

Mengirim faksimile

Anda dapat mengirim fax dengan berbagai cara. Di panel kontrol, Anda dapat mengirim faksimile hitam putih atau berwarna dari HP All-in-One Anda. Anda juga dapat mengirim fax secara manual dari telepon yang tersambung. Hal ini membuat anda dapat berbicara dengan penerima sebelum mengirim fax.

Jika anda sering mengirim fax ke nomor yang sama, anda dapat menset speed dial dan dengan menggunakan tombol **Sambung Cepat** atau tombol one-touch speed dial, anda dapat mengirim secara cepat. Perhatikan bagian ini untuk mendapatkan informasi cara-cara anda dapat mengirimkan fax.

Mengirim faks dasar

Anda dapat mengirim satu halaman faksimile dasar dengan menggunakan panel kontrol.



Catatan Jika anda membutuhkan struk konfirmasi bahwa fax anda telah terkirim dengan sukses, aktifkan konfirmasi fax **sebelum** mengirim fax. Untuk informasi, baca [Laporan tercetak konfirmasi faks](#).



Tip Anda dapat juga mengirim fax dengan menggunakan dial yang termonitor. Hal ini membuat Anda dapat mengontrol kecepatan dial. Fitur ini berguna saat Anda ingin menggunakan kartu panggilan (calling card) untuk menagih biaya panggilan dan Anda perlu menjawab permintaan nada saat menghubungi nomor itu. Untuk maklumat lanjut, lihat [Mengirim faksimile menggunakan panggilan monitor](#).

1. Muatkan sumber asli menghadap keluar ke dalam baki pemasuk dokumen dengan bagian atas halaman di sisi kiri. Jika Anda mengirim satu halaman faksimile, Anda dapat melakukan dengan memuatkannya pada kaca.
 2. Masukkan nomor faksimile dengan menggunakan keypad.
-
- Tip** Untuk memasukkan jeda dalam nomor faksimile, tekan **Panggil Ulang/Jeda**.
3. Tekan **Mulai Faks Hitam**.
 4. Jika sumber asli dimuatkan pada kaca, **Fax from Glass? [Faks ada di kaca?]** muncul. Tekan **1** untuk memilih **On [Hidup]**.
- Menggunakan fitur-fitur faksimile
- Panduan pengguna
- 113

 **Tip** Anda dapat juga mengirim fax berwarna, seperti foto, dari HP All-in-One Anda. Tekan **Mulai Faks Warna**, bukan **Mulai Faks Hitam**. Anda juga bisa mengubah resolusi atau kontras pada faks Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengubah resolusi faksimile dan pengaturan lebih terang/gelap](#).

Tahukah Anda bahwa Anda dapat mengirim faksimile dari komputer dengan menggunakan **Direktur HP** yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** Anda? Anda juga dapat membuat dan melampirkan halaman sampul yang dibuat dengan komputer untuk dikirim bersama faksimile Anda. Itu mudah saja. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **Bantuan HP Image Zone** yang datang bersama software **HP Image Zone** Anda.

Laporan tercetak konfirmasi faks

Jika anda membutuhkan konfirmasi tercetak bahwa faks anda telah terkirim dengan sukses, aktifkan konfirmasi faks **sebelum** mengirim faks dan pilih **On Fax Send [Pada Saat Kirim Faks]** atau **Send & Receive [Kirim dan Terima]**.

Pengaturan default konfirmasi faksimile adalah **Off [Mati]**. Ini artinya HP All-in-One Anda tidak akan mencetak laporan konfirmasi untuk setiap faks yang dikirim atau diterima. Sebuah pesan konfirmasi yang mengindikasikan apakah faksimile telah berhasil dikirim muncul secara singkat pada layar panel kontrol setelah setiap transaksi.

1. Tekan **Pemasangan**.
2. Tekan **2**, lalu tekan **1**.
Tindakan ini akan memilih **Print Report [Cetak Laporan]** lalu memilih **Fax Report Setup [Pemasangan Laporan Faksimile]**.
3. Tekan **►** untuk memilih satu dari pilihan berikut:
 - **Off [Mati]**: jangan cetak laporan konfirmasi ketika Anda mengirim dan menerima faks.
 - **Send Fax [Kirim Faks]**: mencetak laporan konfirmasi faks untuk setiap faksimile yang Anda kirim.
 - **On Fax Receive [Pada Saat Menerima Faks]**: mencetak laporan konfirmasi faks untuk setiap faksimile yang Anda terima.
 - **Send & Receive [Kirim dan Terima]**: mencetak laporan konfirmasi faks untuk setiap faksimile yang Anda kirim dan terima.
4. Tekan **OK**.

Mengirim dokumen asli yang memiliki dua sisi

Jika anda mempunyai aksesoris cetak dua-sisi HP terinstal, Anda dapat mengirim dokumen secara dua sisi dalam hitam putih. Untuk informasi tentang memasukkan kertas ke aksesoris Anda, silakan baca dan ikuti instruksi yang datang bersama aksesoris.

Fitur ini hanya mendukung pengiriman fax hitam putih. Fitur ini tidak mendukung jika anda ingin mengirim fax berwarna.

 **Tip** Anda juga dapat menerima fax secara dua sisi. Untuk maklumat lanjut, lihat Mengatur HP All-in-One pencetakan faks satu atau dua sisi..

1. Muatkan sumber asli menghadap keluar ke dalam baki pemasuk dokumen dengan bagian atas halaman di sisi kiri.
-  **Catatan** Dokumen asli harus dimuatkan ke baki pemasuk dokumen; mengirimkan dokumen asli bersisi dua tidak bisa dilakukan ketika mengirim faks dari bidang kaca.
2. Masukkan nomor faksimile dengan menggunakan keypad.
 3. Di bagian Fax, tekan **Menu** sampai **How to Fax [Cara Pengiriman Fax]** muncul.
 4. Tekan ► untuk memilih salah satu dari opsi-opsi dua sisi, dan kemudian tekan **OK**:
 - jika Anda ingin mengirimkan dokumen asli bersisi dua dan juga halaman muka [cover], pilihlah **2-Sided + Cover [2 Sisi dan Cover]**.
Setting ini menscan dan mengirim hanya bagian halaman muka, dan menscan dan mengirim kedua sisi dari dokumen yang tersisa. Hal ini mencegah halaman kosong secara tidak sengaja terkirim ketika anda menyertakan halaman muka.
 - Jika anda ingin mengirim fax dokumen secara dua sisi dan anda tidak ingin menyertakan halaman muka, tekan **2-SidedOriginal [Dokumen Asli Bersisi Dua]**.
Setting ini akan menscan dan mengirim kedua sisi dokumen anda. Gunakan setting ini jika seluruh dokumen anda hanya berupa teks di kedua sisi.
-  **Catatan** Pastikan Anda tidak mengangkat diokumen asli dari area output sebelum kedua sisinya benar-benar dipindai HP All-in-One menscan bagian muka dari dokumen, menempatkannya di area output, dan kemudian mengambilnya kembali untuk menscan bagian bawah. Setelah kedua sisi discan, anda dapat memindahkan dokumen.
5. Tekan **Mulai Faks Hitam**.
-  **Catatan** Pilihan yang anda pilih hanya berlaku untuk fax saat itu. Jika anda ingin mengirim fax dengan pilihan yang sama di masa mendatang, ganti setting default. Untuk maklumat lanjut, lihat **Membuat pengaturan default baru**.

Mengirim faksimile secara manual dari telefon

Anda dapat menelepon dan berbicara dengan penerima sebelum Anda mengirim faksimile. Metode pengiriman faksimile ini disebut mengirimkan faksimile secara manual. Mengirim faksimile secara manual berguna bila Anda ingin memastikan bahwa penerimanya berada di tempat untuk menerima faksimile tersebut sebelum Anda mengirimnya.

The phone you use to make the call must be connected to the "2-EXT" port on the back of the HP All-in-One. Untuk informasi bagaimana menset HP All-in-One dengan telefon anda, lihat **Pengaturan Faksimile**.

1. Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.

2. Tekan nomor yang dituju dengan menggunakan keypad pada telepon yang terhubung dengan HP All-in-One Anda.



Catatan Anda harus menggunakan keypad telepon untuk menghubungi nomor tersebut. Jangan menggunakan keypad pada panel kontrol HP All-in-One.

3. Lakukan salah satu petunjuk berikut:

- Jika setelah menekan nomor Anda mendengar nada faksimile, tekan **Mulai Faks Hitam** atau **Mulai Faks Warna** dalam waktu tiga detik untuk mengirim faksimile.
- Jika penerima menjawab panggilan telepon, Anda dapat berbicara sebelum mengirim faksimile. Saat Anda siap untuk mengirim faksimile, tekan tombol **Mulai Faks Hitam** atau **Mulai Faks Warna** pada panel kontrol.

Mengirim faksimile menggunakan panggil ulang

Anda dapat menggunakan redial untuk mengirim fax ke nomor terakhir yang di dial dari control panel.

1. Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.
2. Tekan **Sambung Ulang/Jeda**. Nomor terakhir yang dihubungi muncul pada layar panel kontrol.
3. Tekan **Mulai Faks Hitam** atau **Mulai Faks Warna**.

Mengirim faksimile dengan panggil cepat (speed dial)

Anda dapat dengan cepat mengirim faksimile dengan menekan **Sambung Cepat** atau tombol panggil cepat sekali tekan pada panel kontrol.



Catatan Tombol panggil cepat sekali tekan merupakan lima entri panggil cepat pertama.

Entri panggil cepat tidak akan muncul sebelum Anda membuatnya. Untuk maklumat lanjut, lihat [Mengatur panggil cepat](#).

1. Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.
2. Lakukan salah satu petunjuk berikut:
 - Tekan **Sambung Cepat** sampai entri sambung cepat muncul di garis paling atas di tampilan panel kontrol.
 - Tekan **Sambung Cepat** dan masukkan kode speed-dial dengan menggunakan keypad pada control panel.
 - Tekan tombol panggil cepat sekali tekan.
3. Tekan **Mulai Faks Hitam** atau **Mulai Faks Warna**.

Membuat jadwal faksimile

Anda bisa menjadwalkan faks warna hitam putih dikirimkan pada hari yang sama dalam waktu 24 jam (ketika saluran telepon tidak terlalu sibuk atau ketika pulsa telepon lebih murah misalnya) Ketika menjadwal sebuah fax, dokumen harus

dimasukkan ke rak tempat memasukkan kertas bukan di kaca scan. HP All-in-One secara otomatis akan mengirim fax anda sesuai waktu yang ditentukan.

Anda hanya dapat menjadwal satu kali fax. Anda dapat melanjutkan mengirim fax secara normal ketika menjadwal sebuah fax.

1. Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.



Catatan Masukkan dokumen ke rak tempat memasukkan kertas bukan ke kaca scan. Fitur ini tidak mendukung anda memasukkan dokumen ke kaca scan.

2. Di bagian Fax, tekan **Menu** sampai **How to Fax [Cara Pengiriman Fax]** muncul.
 3. Tekan ► sampai **Send Fax Later [Kirim Faks Nanti]** muncul, dan kemudian tekan **OK**.
 4. Masukkan waktu kirim dengan menggunakan keypad numerik kemudian tekan **OK**.
 5. Bila ada pertanyaan ini, tekan **1** untuk AM, atau **2** untuk PM.
 6. Masukkan nomor fax dengan menggunakan keypad, tekan tombol one-touch speed dial atau tekan **Sambung Cepat** hingga masukan speed-dial yang benar muncukl.
 7. Tekan **Mulai Faks Hitam**.
- HP All-in-One akan mengirim fax pada waktu yang telah ditentukan. **Send Fax Later [Kirim Faks Nanti]** muncul di tampilan panel kontrol bersama-sama dengan waktu yang dijadwalkan.

Membatalkan faksimile terjadwal

Anda bisa membatalkan faks yang sudah dijadwalkan. Setelah Anda menjadwalkan sebuah faksimile, waktu yang dijadwalkan ini akan ditampilkan pada layar panel kontrol.

Untuk mengubah atau membatalkan faks yang sudah dijadwalkan dari panel kontrol

- Setelah waktu yang dijadwalkan muncul di layar panel kontrol, tekan **Batal**, kemudian tekan **1**.
Waktu yang telah dijadwalkan dibatalkan.

Mengirim faksimile dari memori

Anda dapat menscan fax hitam putih kedalam memori dan mengirim fax dari memori. Fitur ini berguna bila nomor faksimile yang ingin Anda hubungi masih sibuk atau tidak tersedia untuk sementara. HP All-in-One menscan dokumen ke dalam memori dan mengirimnya setelah dapat tersambung ke mesin penerima fax. Setelah HP All-in-One menscan halaman-halaman ke memori, anda dapat memindahkannya dari rak tempat memasukkan kertas.

1. Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.
-
- Catatan** Masukkan dokumen ke rak tempat memasukkan kertas bukan ke kaca scan. Fitur ini tidak mendukung anda memasukkan dokumen ke kaca scan.
2. Di bagian Fax, tekan **Menu** sampai **How to Fax [Cara Pengiriman Fax]** muncul.

3. Tekan ► untuk memilih **Scan and Fax [Pindai dan Faks]**, dan lalu tekan **OK**.
4. Masukkan nomor fax dengan menggunakan keypad, tekan tombol one-touch speed dial atau tekan **Sambung Cepat** hingga masukan speed-dial yang benar muncul.
5. Tekan **Mulai Faks Hitam**.



Catatan Jika Anda menekan **Mulai Faks Warna**, faksimile akan terkirim hitam putih dan sebuah pesan terlihat di layar panel kontrol.

HP All-in-One menscan dokumen kedalam memori dan mengirim fax setelah mesin penerima fax siap.

Mengirim faksimile menggunakan panggilan monitor

Panggilan monitor memungkinkan Anda menghubungi sebuah nomor dari panel kontrol sama seperti Anda menghubungi nomor dari telepon biasa. Fitur ini berguna saat Anda ingin menggunakan kartu panggilan (calling card) untuk menagih biaya panggilan dan Anda perlu menjawab permintaan nada saat menghubungi nomor itu. Fitur ini juga memungkinkan untuk memanggil nomor dengan kecepatan sesuai keinginan Anda, bila perlu.



Catatan Pastikan volume telah menyala atau anda tidak akan dapat mendengar nada panggil. Untuk informasi, baca [Menyesuaikan volume](#).

1. Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri. Jika Anda mengirim satu halaman faksimile, Anda dapat melakukan dengan memuatkannya pada kaca.
 2. Tekan **Mulai Faks Hitam** atau **Mulai Faks Warna**.
 3. Jika sumber asli dimuatkan pada kaca, **Fax from Glass? [Faks ada di kaca?]** muncul. Tekan **1**.
 4. Setelah Anda mendengar nada panggil, masukkan nomor dengan menggunakan keypad di panel kontrol.
 5. Ikuti petunjuk yang muncul.
- Faksimile Anda akan terkirim saat mesin faksimile penerima menjawab.

Menerima sebuah faksimile

HP All-in-One Anda dapat menerima faksimile secara otomatis atau manual, tergantung modus jawab yang diaktifkan. Jika lampu disebelah tombol **Jawab Otomatis** menyala, HP All-in-One Anda secara otomatis akan menjawab panggilan masuk dan menerima fax. Jika lampu ini mati, Anda harus menerima faksimile secara manual. Untuk informasi lebih lengkap mengenai modus jawab, baca [Mengatur HP All-in-One untuk menerima faksimile](#).



Tip Anda dapat menset HP All-in-One untuk memprint fax yang diterima pada kedua sisi halaman untuk menghemat kertas. Untuk informasi, baca [Mengatur HP All-in-One pencetakan faks satu atau dua sisi..](#)



Catatan Jika Anda menginstal cartridge tinta untuk foto atau gray-photo untuk mencetak foto, Anda mungkin ingin menggantinya dengan cartridge hitam ketika menerima faks. Baca [Menangani print cartridge](#).

Mengatur jumlah dering sebelum menjawab

Anda dapat menentukan setelah berapa deringan HP All-in-One Anda secara otomatis menjawab panggilan yang masuk.



Catatan Seting ini hanya berjalan jika HP All-in-One diset menerima fax secara otomatis.

Pengaturan **Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]** penting bila Anda menggunakan mesin penjawab pada saluran telefon yang sama dengan HP All-in-One Anda. Mesin penjawab harus menjawab panggilan tersebut sebelum HP All-in-One Anda. Jumlah dering sebelum menjawab untuk HP All-in-One harus lebih banyak daripada jumlah dering sebelum menjawab untuk mesin penjawab.

Misalnya, set mesin penerima anda untuk menerima pada dering ke 4 dan HP All-in-One Anda pada angka maksimum jumlah dering yang diijinkan. (Angka maksimum jumlah dering bervariasi di setiap negara/regional.) Dalam seting ini mesin penerima akan menjawab panggilan dan HP All-in-One akan memonitor saluran. Bila HP All-in-One mendeteksi nada faksimile HP All-in-One akan menerima faksimile itu. Bila panggilan itu adalah panggilan telepon, mesin penjawab akan merekam pesan yang masuk.

Untuk mengatur jumlah dering sebelum menjawab dari panel kontrol

1. Tekan **Pemasangan**.
2. Tekan **4**, lalu tekan **3**.
Tindakan ini akan memilih **Basic Fax Setup [Pemasangan Faksimile Dasar]** lalu memilih **Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]**.
3. Masukkan jumlah dering yang diinginkan dengan menggunakan keypad.
4. Tekan **OK** untuk menerima pengaturan.

Mengatur HP All-in-One pencetakan faks satu atau dua sisi.

Jika anda mempunyai aksesori cetak dua-sisi HP terinstal, anda dapat memprint dokumen secara dua sisi.

Untuk informasi tentang memasukkan kertas ke aksesori Anda, silakan baca dan ikuti instruksi yang datang bersama aksesori.



Tip Anda juga dapat mengirim dokumen secara dua sisi dengan menggunakan automatic document feeder. Untuk maklumat lanjut, lihat **Mengirim dokumen asli yang memiliki dua sisi**.

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
2. Tekan **Atur**, lalu tekan **4**.
Cara ini akan memilih **Basic Fax Setup [Pengaturan Faks Dasar]**
3. Tekan ► sampai **Send Fax Later [Kirim Faks Nanti]** muncul, dan kemudian tekan **OK**.



Catatan Opsi ini hanya muncul jika Anda menginstal aksesori cetak dua-sisi HP.

4. Tekan ► untuk memilih satu dari pilihan berikut:
 - Jika anda ingin memprint pada satu sisi halaman, pilih **1-Sided Output [Hasil di Satu Sisi]**.
 - Jika Anda ingin mencetak di kedua belah sisi halaman, pilih **2-Sided Output [Hasil Di Dua Sisi]**.



Catatan Jika anda memilih **2-Sided Output [Hasil Di Dua Sisi]**, pastikan Anda tidak mengangkat halaman-halaman itu dari baki output sebelum HP All-in-One selesai memprint fax. HP All-in-One memprint halaman muka, menempatkannya pada rak output, dan mengambilnya kembali untuk memprint sebaliknya. Setelah kedua sisi diprint, Anda dapat memindahkan dokumen.

Jika Anda menerima faks dan **2-Sided Output [Hasil Di Dua Sisi]** dipilih, HP All-in-One akan mencetak faks hitam putih dengan bagian atas di bagian kertas yang lebih pendek, atau dengan gaya potret. HP All-in-One akan mencetak faks berwarna dengan bagian atas di bagian kertas yang lebih panjang, atau dengan gaya landscape.

5. Tekan **OK**.

HP All-in-One menggunakan setting ini untuk memprint semua fax.

Menerima faksimile secara manual

Jika anda menset HP All-in-One anda untuk menerima fax secara manual (lampa **Jawab Otomatis** mati) atau anda menjawab telepon dan terdengar nada fax, gunakan intruksi di bagian ini untuk menerima fax.

Anda dapat menerima faksimile secara manual dari telepon yang:

- Secara langsung terhubung dengan HP All-in-One (pada port "2-EXT")
 - Terpasang pada saluran telepon yang sama, tetapi tidak terhubung pada HP All-in-One
1. Pastikan HP All-in-One telah menyala dan anda mempunyai kertas di rak input.
 2. Ambil lembaran asli dari baki pemasuk dokumen.
 3. Mengatur **Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]** pada jumlah yang tinggi untuk memberi Anda kesempatan menjawab panggilan masuk sebelum HP All-in-One menjawabnya. Atau set HP All-in-One untuk menerima fax secara manual.

Untuk mendapatkan informasi mengenai pengaturan jumlah dering sebelum jawab, baca [Mengatur jumlah dering sebelum menjawab](#). Untuk informasi tentang mengatur HP All-in-One agar menjawab faksimile secara manual, baca [Mengatur modus jawab](#).

4. Lakukan salah satu petunjuk berikut:

- Jika telepon anda berada di saluran yang sama (tetapi tidak terhubung ke bagian belakang HP All-in-One) dan anda mendengar nada fax kiriman dari mesin fax, tunggu 5 - 10 detik sebelum menekan **1 2 3** di telepon anda. Jika HP All-in-One tidak memulai menerima fax, tunggu beberapa detik lagi dan tekan **1 2 3** lagi.



Catatan Ketika HP All-in-One menerima panggilan masuk, muncul **Ringing [Deringan]** di tampilan panel kontrol. Jika Anda mengangkat gagang telepon akan muncul pesan **Phone off hook [Telepon diangkat]** setelah beberapa detik.. Anda mesti menunggu sampai

Phone off hook [Telepon diangkat] muncul sebelum menekan **1 2 3** di telpon Anda atau Anda tidak akan bisa menerima faks.

- Jika telepon Anda terhubung langsung di bagian belakang HP All-in-One dan Anda mendengar nada faksimile dari mesin faksimile pengirim, tekan tombol **Mulai Faks Hitam** atau **Mulai Faks Warna** pada panel kontrol.
- Bila saat itu Anda mengangkat telepon dan pengirim menggunakan telepon yang terhubung pada HP All-in-One, mintalah pengirim untuk menekan Start pada mesin faksimilennya terlebih dahulu. Setelah Anda mendengar nada faksimile dari mesin faksimile pengirim, tekan tombol **Mulai Faks Hitam** atau **Mulai Faks Warna** pada panel kontrol.



Catatan Jika anda menekan **Mulai Faks Warna** dan pengirim mengirim fax hitam putih, HP All-in-One memprint fax hitam putih.

Setelah HP All-in-One mulai menerima faks, Anda bisa meletakkan telepon.

Menampung penerimaan faksimile

Pemasangan kode mengijinkan HP All-in-One Anda untuk memerintahkan mesin fax lain untuk mengirimkan fax dalam antriannya. Bila Anda menggunakan fitur **Poll to Receive [Tampung untuk Terima]**, HP All-in-One menghubungi mesin faksimile yang dituju dan meminta faksimile. Mesin faksimile yang dituju harus diatur ke penampungan dan memiliki faksimile yang siap untuk dikirim.



Catatan HP All-in-One tidak mendukung kode polling. Pemasangan kode merupakan fitur pengamanan yang mensyaratkan mesin penerima faks untuk memasukkan dulu kode khusus ke mesin yang memasang kode itu agar bisa menerima faks. Pastikan mesin fax yang anda poll tidak memiliki kode set (atau ubah kode defaultnya) jika tidak, HP All-in-One tidak akan menerima fax.

1. Di bagian Fax, tekan **Menu** sampai **How to Fax [Cara Pengiriman Fax]** muncul.
2. Tekan ► untuk memilih **Poll to Receive [Tampung penerimaan]** lalu tekan **OK**.
3. Masukkan nomor faksimile mesin faksimile lain.
4. Tekan **Mulai Faks Hitam** atau **Mulai Faks Warna**.



Catatan Jika anda menekan **Mulai Faks Warna** dan pengirim mengirim fax hitam putih, HP All-in-One memprint fax hitam putih.

Mengatur tanggal dan jam

Anda dapat mengatur tanggal dan jam dari panel kontrol. Ketika faksimile dikirim, tanggal dan jam saat itu tercetak di sepanjang fax header. Format tanggal dan jam ditetapkan berdasarkan pengaturan bahasa dan negara/regional.



Catatan 1 Di sejumlah negara/kawasan cap tanggal dan waktu merupakan persyaratan sah

Catatan 2 Bila HP All-in-One Anda terputus sambungan listriknya selama lebih dari 72 jam, Anda perlu mengatur ulang tanggal dan waktu.

1. Tekan **Pemasangan**.

2. Tekan **4**, lalu tekan **1**.
Ini akan memilih **Basic Fax Setup [Pengaturan Basic Fax]** lalu memilih **Date and Time [Tanggal dan Jam]**.
3. Masukkan bulan, hari, dan tahun dengan menekan angka-angka yang sesuai pada keypad. Tergantung pengaturan negara/wilayah Anda, Anda dapat memasukan tanggal dengan urutan yang berbeda.
Cursor yang digarisbawahi mula-mula ditampilkan di bawah digit angka pertama; kemudian secara otomatis maju ke digit angka berikutnya ketika Anda menekan satu tombol. Pemberitahuan waktu secara otomatis muncul setiap kali setelah Anda memasukkan digit tanggal yang terakhir.
4. Masukkan jam dan menit.
Bila waktu Anda ditampilkan dalam format 12-jam, pertanyaan **AM or PM [Pagi atau Sore]** akan secara otomatis muncul setelah Anda memasukkan digit terakhir.
5. Bila ada pertanyaan ini, tekan **1** untuk AM, atau **2** untuk PM.
Pengaturan tanggal dan jam yang baru muncul pada layar panel kontrol.

Mengatur header faksimile

Header faksimile mencetak nama nomor faksimile Anda di bagian atas setiap faksimile yang Anda kirim. Direkomendasikan anda menset header fax dengan menggunakan **Fax Setup Wizard [Wizard Pemasangan Fax]** (pengguna Windows) atau **Setup Assistant** (pengguna Mac) saat instalasi software **HP Image Zone**.

Anda dapat juga menset atau mengubah header fax dari panel kontrol.



Catatan Di sejumlah negara/kawasan informasi pada header faksimile merupakan persyaratan yang sah.

1. Tekan **Pemasangan**.
2. Tekan **4**, lalu tekan **2**.
Tindakan ini akan memilih **Basic Fax Setup [Pemasangan Faksimile Dasar]** lalu memilih **Fax Header [Kop Faksimile]**.
3. Masukkan waktu kirim dengan menggunakan keypad, lalu tekan **OK**.
Untuk informasi tentang cara memasukkan teks dari panel kontrol, baca **Memasukkan teks dan simbol**. Anda dapat memasukkan hingga 25 karakter.
4. Masukkan nomor faksimile Anda dengan menggunakan keypad numerik. Anda dapat memasukkan hingga 19 digit.
5. Tekan **OK**.

Anda mungkin akan merasa lebih mudah untuk memasukkan informasi header faksimile dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**. Sebagai tambahan saat memasukkan informasi header faksimile, Anda dapat juga memasukkan informasi halaman muka yang akan digunakan ketika Anda mengirim fax dari komputer Anda yang menyertakan halaman muka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **Bantuan HP Image Zone** yang datang bersama perangkat lunak **HP Image Zone** Anda.

Memasukkan teks dan simbol

Anda dapat memasukkan teks dan simbol dari panel kontrol dengan menggunakan keypad pada panel kontrol ketika sedang mengatur entri panggil cepat dan informasi header faksimile.

Anda juga dapat memasukkan simbol dari keypad ketika Anda menghubungi sebuah nomor faksimile atau telepon. Saat HP All-in-One menghubungi nomor tersebut, alat ini akan menafsirkan simbol-simbol yang dimasukkan dan merespons sesuai dengannya. Misalnya, bila Anda memasukkan sebuah tanda pisah dalam sebuah nomor faksimile, HP All-in-One akan berhenti sebentar sebelum menghubungi angka-angka berikutnya dalam nomor itu. Jeda berguna bila Anda perlu mengakses sebuah saluran telepon luar sebelum menghubungi nomor faksimile yang Anda inginkan.

Memasukkan teks menggunakan keypad pada panel kontrol

Anda dapat memasukkan teks atau simbol dengan menggunakan keypad di panel kontrol.

- Tekan nomor keypad yang sesuai dengan huruf-huruf sebuah nama. Misalnya, huruf a, b, dan c adalah sesuai dengan angka 2, seperti diperlihatkan dalam tombol di bawah.

2 abc

- Tekan tombol beberapa kali untuk melihat karakter yang tersedia.



Catatan Tergantung pada pengaturan bahasa dan negara/regional Anda, karakter-karakter tambahan mungkin juga tersedia.

- Setelah huruf yang tepat tampil, tunggu kursor bergerak ke kanan secara otomatis, atau tekan ►. Tekan angka yang sesuai dengan huruf berikutnya dalam nama itu. Tekan tombol berulang kali sampai huruf yang tepat muncul. Huruf pertama sebuah kata secara otomatis ditampilkan sebagai huruf besar.
- Untuk memasukkan spasi, tekan **Spasi (#)**.
- Untuk memasukkan jeda, tekan **Panggil Ulang/Jeda**. Sebuah tanda pisah akan muncul dalam urutan angka itu.
- Untuk memasukkan sebuah simbol, seperti @, tekan tombol **Simbol(*)** berulangkali untuk melihat daftar simbol-simbol yang tersedia: bintang (*), hubung (-), dengan (&), titik (.), atau (/), kurung (), kutip tunggal ('), sama dengan (=), pagar (#), at (@), hubung bawah (_), tambah (+), seru (!), titik koma (;), tanya (?), koma (,), titik dua (:), persen (%), dan kira-kira (~).
- Jika Anda membuat kesalahan, tekan ◀ untuk menghapus karakter.
- Ketika Anda selesai memasukkan teks, nomor, atau simbol, tekan **OK**.

Mencetak laporan

Anda dapat menset HP All-in-One untuk memprint laporan eror dan laporan konfirmasi secara otomatis untuk setiap fax yang anda kirim dan terima. Anda juga bisa mencetak secara manual laporan mengenai sistem pada saat Anda memerlukannya; laporan-laporan ini memberikan informasi sistem yang berguna mengenai HP All-in-One.

Dengan pengaturan default, HP All-in-One Anda diatur untuk mencetak laporan hanya bila terjadi masalah ketika mengirim atau menerima faksimile. Sebuah pesan konfirmasi yang mengindikasikan apakah faksimile telah berhasil dikirim muncul secara singkat pada layar panel kontrol setelah setiap transaksi.

 Tip Anda juga bisa mencetak laporan konfirmasi faks. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Laporan tercetak konfirmasi faks](#).

Cetak laporan kesalahan faks

Anda bisa mengkonfigurasi HP All-in-One sehingga secara otomatis bisa mencetak laporan jika ada kesalahan pada saat transmisi faks. Defaultnya adalah On [Hidup].

1. Tekan **Pemasangan**.
2. Tekan **2**, lalu tekan **2** kembali.
Tindakan ini akan memilih Print Report [Cetak Laporan] dan lalu pilih Fax Error Report [Laporan Kesalahan Faks].
3. Tekan ► untuk memilih sebuah pilihan, lalu tekan **OK**.
 - **Send & Receive [Kirim dan Terima]**: cetak laporan kesalahan faks untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat transmisi faks.
 - **Off [Mati]**: tidak mencetak laporan kesalahan faks jika terjadi kesalahan pada saat transmisi faks.
 - **On Fax Send [Pada Saat Kirim Faks]**: mencetak laporan kesalahan faks untuk kesalahan yang terjadi saat HP All-in-One mengirimkan faks.
 - **On Fax Receive [Pada Saat Menerima Faks]**: mencetak laporan kesalahan faks untuk kesalahan yang terjadi saat HP All-in-One menerima faks.

Mencetak laporan-laporan lain

Anda dapat secara manual membuat laporan mengenai HP All-in-One Anda, seperti status faksimile terakhir yang Anda kirim, daftar entri panggil cepat yang diprogram, atau laporan swauji untuk tujuan diagnostik.

1. Tekan **Atur**, lalu tekan **2**.
Tindakan ini akan memilih Print Report [Cetak Laporan].
2. Tekan ► untuk menjelajah jenis laporan berikut:
 - **1: Fax Confirmation [Konfirmasi Faks]**: mencetak laporan otomatis seperti dijelaskan dalam Laporan tercetak konfirmasi faks.
 - **2: Fax Error Report [Laporan Kesalahan Faks]**: mencetak laporan bagi kesalahan apapun yang ditemui pada saat transmisi faks seperti dijelaskan dalam Cetak laporan kesalahan faks.
 - **3: Last Transaction [Transaksi Terakhir]**: mencetak perincian transaksi faksimile yang terakhir.
 - **4: Fax Log [Catatan Faksimile]**: mencetak log mengenai sekitar 30 pengiriman faksimile yang terakhir.
 - **5. Speed Dial List [Daftar Panggil Cepat]**: mencetak daftar entri pemanggilan cepat terprogram.
 - **6. Self-Test Report [Laporan Swauji]**: mencetak laporan untuk membantu Anda mendiagnosa masalah cetak dan penyelarasannya. Untuk maklumat lanjut, lihat [Mencetak laporan swauji](#).
3. Setelah laporan yang Anda inginkan dipilih, tekan **OK**.

Mengatur panggil cepat

Anda dapat menetapkan entri pemanggilan cepat bagi nomor-nomor faksimile yang sering Anda gunakan. Gunakan one-touch tombol speed dial pada control panel untuk

mengirim fax dengan cepat. Anda juga dapat menekan **Sambung Cepat** untuk menggeser dan memilih dari daftar entri speed-dial.

Lima entri speed-dial pertama secara otomatis disimpan pada one-touch tombol speed dial di control panel.

Untuk informasi tentang cara mengirim faksimile menggunakan pemanggilan cepat, baca [Mengirim faksimile dengan panggil cepat \(speed dial\)](#).

Anda juga dapat menset kelompok speed dials. Hal ini akan menghemat waktu anda dengan mengirimkan fax ke sebuah kelompok sekaligus, dibandingkan mengirimkan secara sendiri-sendiri.

Anda dapat dengan cepat dan mudah mengatur entri pemanggilan cepat dari komputer Anda dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**. Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar **Bantuan HP Image Zone** yang terdapat pada perangkat lunak **HP Image Zone** Anda.

Membuat entri panggil cepat

Anda dapat membuat entri pemanggilan cepat untuk nomor-nomor faksimile yang sering Anda gunakan.

1. Tekan **Pemasangan**.
2. Tekan **3**, lalu tekan **1**.
Tindakan ini akan memilih **Speed Dial Setup [Pemasangan Panggil Cepat]** lalu memilih **Individual Speed Dial [Panggil Cepat Individual]**.
Entri panggil-cepat pertama yang belum diisi akan muncul pada layar panel kontrol.
3. Tekan **OK** untuk memilih entri panggil cepat yang ditampilkan. Anda juga dapat menekan **▶** atau **◀** untuk memilih entri kosong yang lain, lalu tekan **OK**.
4. Masukkan nomor faksimile yang akan ditetapkan untuk entri tersebut, lalu tekan **OK**.



Tip Untuk memasukkan jeda dalam nomor faksimile, tekan **Panggil Ulang/Jeda**.

5. Masukkan nama, lalu tekan **OK**.
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memasukkan teks, baca [Memasukkan teks dan simbol](#).
6. Tekan **1** bila Anda ingin memasukkan nomor yang lain, atau tekan **2** untuk keluar dari menu **Speed Dial Setup [Pemasangan Panggil Cepat]**.

Membuat entri panggil cepat group

Anda dapat membuat entri panggil cepat group yang masing-masing dapat memuat hingga 48 entri panggil cepat. Ini membuat anda dapat mengirim fax hitam putih ke sekelompok orang dengan menggunakan satu entri speed-dial.



Catatan Anda hanya dapat mengirimkan fax hitam putih saat mengirim fax kepada kelompok. Resolusi **Very Fine [Sangat Baik]** juga tidak didukung saat menggunakan fitur ini.

Anda hanya dapat memasukkan nomor speed-dial individu, yang telah dimasukkan, ke dalam entri kelompok. Selain itu, hanya entri sambung cepat perseorangan bisa

ditambahkan; Anda tidak dapat menempatkan satu kelompok ke dalam kelompok lainnya.

1. Tekan **Pemasangan**.
2. Tekan **3**, lalu tekan **2**.
Ini akan menampilkan **Speed Dial Setup [Pengaturan Panggil Cepat]** kemudian memilih **Group Speed Dial [Panggil Cepat Group]**.
Entri panggil-cepat pertama yang belum diisi akan muncul pada layar panel kontrol.
3. Tekan **OK** untuk memilih entri panggil cepat yang ditampilkan. Anda juga dapat menekan ► atau ◀ untuk memilih entri kosong yang lain, lalu tekan **OK**.
4. Tekan ► untuk memilih entri speed-dial individu untuk ditambahkan ke speed dial kelompok.
5. Tekan **OK**.
6. Tekan **1** untuk menambahkan entri panggil cepat individual lain, atau tekan **2** jika Anda telah selesai.
7. Masukkan nama panggil cepat group, lalu tekan **OK**.
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memasukkan teks, baca [Memasukkan teks dan simbol](#).
8. Tekan **1** jika Anda ingin menambahkan kelompok lain, atau tekan **2** untuk keluar.

Memperbarui entri panggil cepat

Anda dapat mengubah nomor telepon atau nama pada suatu entri panggil cepat.



Catatan Jika Anda memperbarui entri sambung cepat individu yang dimasukkan dalam kelompok sambung cepat, maka kelompok itu ikut diperbarui juga.

1. Tekan **Pemasangan**.
2. Tekan **3**, lalu tekan **1**.
Tindakan ini akan memilih **Speed Dial Setup [Pemasangan Panggil Cepat]** lalu memilih **Individual Speed Dial [Panggil Cepat Individual]**.
3. Tekan ► untuk menelusuri entri-entri panggil cepat, lalu tekan **OK** untuk memilih entri yang diinginkan.
4. Saat nomor faksimile yang ada saat itu muncul, tekan ◀ untuk menghapusnya.
5. Masukkan nomor faksimile yang baru.
6. Tekan **OK** untuk menyimpan nomor yang baru.
7. Masukkan nama baru.
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memasukkan teks, baca [Memasukkan teks dan simbol](#).
8. Tekan **OK**.
9. Tekan **1** untuk memperbarui entri panggil cepat yang lain, atau tekan **2** untuk keluar.

Menghapus entri panggil cepat

Anda dapat menghapus sebuah atau group entri panggil cepat. Jika Anda menghapus entri sambung cepat satu individu yang dimasukkan dalam kelompok sambung cepat, maka entri itu juga dihapus dari kelompok.

1. Tekan **Pemasangan**.

2. Tekan **3**, lalu tekan **3** kembali.
Tindakan ini akan memilih **Speed Dial Setup [Pemasangan Panggil Cepat]** lalu memilih **Delete Speed Dial [Hapus Panggil Cepat]**.
3. Tekan ► sampai entri panggil cepat yang Anda ingin hapus muncul, lalu tekan **OK** untuk menghapusnya. Anda juga dapat memasukkan kode panggil cepat dengan menggunakan keypad di panel kontrol.
Entri sambung cepat itu dihapus.

Mengubah resolusi faksimile dan pengaturan lebih terang/gelap

Anda dapat mengubah pengaturan **Resolution [Resolusi]** dan **Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]** untuk dokumen yang Anda faks.

Mengubah resolusi faksimile

Pengaturan **Resolution [Resolusi]** mempengaruhi kecepatan pengiriman dan kualitas dokumen hitam putih yang difaks. HP All-in-One mengirim faksimile pada resolusi tertinggi yang didukung oleh mesin faksimile penerima. Anda hanya dapat mengubah resolusi untuk faksimile yang Anda kirim secara hitam putih. The HP All-in-One sends all color faxes using **Fine** resolution. Pengaturan-pengaturan resolusi berikut ini tersedia:

- **Fine [Baik]**: memberikan teks bermutu tinggi yang sesuai dalam pembuatan faks untuk kebanyakan dokumen. Berikut ini adalah pengaturan defaultnya.
- **Very Fine [Sangat Baik]**: gunakan fax berkualitas tertinggi ketika anda memfax dokumen dengan detail tinggi. Jika Anda memilih **Very Fine [Sangat Baik]**, perhatikanlah bahwa proses faksimile menjadi lebih lama dan Anda hanya dapat mengirimkan faksimile hitam putih dengan menggunakan resolusi ini. Jika anda mengirim fax berwarna, ia akan dikirim dengan menggunakan resolusi **Fine [Baik]**.
- **Photo [Foto]**: memberikan faksimile berkualitas tertinggi untuk pengiriman foto. Bila Anda memilih **Photo [Foto]**, ketahuilah bahwa proses pengiriman faksimile akan memakan waktu yang lebih lama. Saat mengirim faksimile foto, kami merekomendasikan Anda untuk memilih **Photo [Foto]**.
- **Standard [Standar]**: menyediakan pengiriman faksimile yang paling cepat dengan kualitas rendah.

Setting ini akan kembali ke default setelah proses selesai, kecuali anda set perubahan yang anda lakukan menjadi default. Untuk informasi, baca **Membuat pengaturan default baru**.

Untuk mengubah resolusi dari panel kontrol

1. Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.
2. Masukkan nomor fax dengan menggunakan keypad, tekan tombol one-touch speed dial atau tekan **Sambung Cepat** hingga masukan speed-dial yang benar muncukl.
3. Di bagian Fax, tekan **Menu** sampai **Fax Resolution [Resolusi Faks]** muncul.
4. Tekan ► untuk memilih pengaturan resolusi.
5. Tekan **Mulai Faks Hitam**.



Catatan Bila Anda menekan **Mulai Faks Warna**, faksimile akan dikirim menggunakan pengaturan **Fine [Baik]**.

Fax anda dikirim dengan seting **Resolution [Resolusi]** yang anda pilih. Jika Anda ingin mengirim semua faksimile dengan pengaturan ini, ubahlah sebagai default. Untuk maklumat lanjut, lihat [Membuat pengaturan default baru](#).

Mengubah pengaturan terang/gelap

Anda dapat mengubah kekontrasan sebuah faksimile menjadi lebih gelap atau lebih terang. Fitur ini berguna bila Anda memfaks dokumen yang sudah kabur, tercuci, atau ditulis tangan. Anda dapat menjadikan sumber asli lebih gelap dengan menyesuaikan kekontrasannya.

Seting ini akan kembali ke default setelah proses selesai, kecuali anda set perubahan yang anda lakukan menjadi default. Untuk informasi, baca [Membuat pengaturan default baru](#).

1. Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.
2. Masukkan nomor fax dengan menggunakan keypad, tekan tombol one-touch speed dial atau tekan **Sambung Cepat** hingga masukan speed-dial yang benar muncul.
3. Di bagian Fax, tekan **Menu** sampai **Lighter/Darker [Lebih Terang/Gelap]** muncul.
4. Tekan **◀** untuk menjadikan faksimile lebih terang atau tekan **▶** untuk menjadikannya lebih gelap.
Indikator akan bergerak ke kiri atau kanan saat Anda menekan sebuah tombol panah.
5. Tekan **Mulai Faks Hitam** atau **Mulai Faks Warna**.
Faksimile Anda dikirim dengan pengaturan **Lighter/Darker [Lebih Terang/Gelap]** yang Anda pilih. Jika anda ingin mengirim semua fax dengan seting ini, ubahlah ke default. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Membuat pengaturan default baru](#).

Membuat pengaturan default baru

Anda dapat mengubah nilai default dari **Two-Sided Send [Kirim Dua-Sisi]**, **Resolution [Resolusi]**, dan seting **Lighter/Darker [Lebih Terang/Gelap]** melalui panel kontrol.

1. Mengubah seting anda menjadi **Two-Sided Send [Kirim Dua-Sisi]** (jika tersedia), **Resolution [Resolusi]**, atau **Lighter/Darker [Lebih Terang/Gelap]**.
2. Di bagian Salin, tekan **Menu** sampai **Set New Defaults [Atur Default Baru]** muncul.
3. Tekan **▶** untuk memilih **Yes [Ya]**.
4. Tekan **OK**.

Mengatur pilihan faksimile

Sangat banyak seting fax yang dapat anda lakukan, seperti mengontrol apakah HP All-in-One meredial nomor yang sibuk secara otomatis, mengatur volume dari HP All-in-One, dan memforward fax ke nomor lain. Bila Anda membuat perubahan

atas pilihan berikut, pengaturan baru menjadi default. Pelajari bagian ini untuk mendapat informasi tentang cara mengubah pilihan faksimile.

Mengatur ukuran kertas untuk faksimile yang diterima

Anda dapat memilih ukuran kertas untuk faksimile yang diterima. Ukuran kertas yang Anda pilih harus sama dengan ukuran kertas yang dimuatkan pada baki input.

Faksimile dapat dicetak hanya pada kertas letter, A4, atau legal.



Catatan Apabila ukuran kertas yang dimuatkan pada baki input tidak tepat saat menerima faksimile, faksimile tersebut tidak akan tercetak dan pesan eror akan muncul pada layar panel kontrol. Muatkan kertas letter, A4, atau legal, lalu tekan **OK** untuk mencetak faksimile.

1. Tekan **Pemasangan**.
2. Tekan **4**, lalu tekan **4** kembali.
Ini akan memilih **Basic Fax Setup [Pengaturan Basic Fax]** lalu memilih **Fax Paper Size [Ukuran Kertas Fax]**.
3. Tekan ► untuk memilih sebuah pilihan, lalu tekan **OK**.

Mengatur panggilan nada atau pulsa

Anda dapat mengatur mode panggilan untuk HP All-in-One Anda ke panggilan nada atau panggilan pulsa. Sebagian besar sistem telefon dapat bekerja dengan kedua jenis panggilan tersebut. Bila sistem telefon Anda tidak mengharuskan panggilan pulsa, kami menganjurkan penggunaan panggilan nada. Apabila Anda memiliki sistem telefon publik atau sebuah sistem private branch exchange (PBX), Anda mungkin perlu memilih **Pulse Dialing [Panggilan Pulsa]**. Hubungi perusahaan telefon setempat bila Anda kurang yakin pengaturan apa yang harus digunakan.



Catatan 1 Bila Anda memilih **Pulse Dialing [Panggilan Pulsa]**, beberapa fitur telefon mungkin menjadi tidak berfungsi. Menghubungi sebuah nomor faksimile atau telefon juga mungkin menjadi lebih lama.

Catatan 2 Fitur ini tidak pasti ada di semua negara/kawasan. Jika tidak ada di negara/kawasan Anda, **Tone or Pulse Dialing [Panggilan Nada atau Pulsa]** tidak muncul di menu.

1. Tekan **Pemasangan**.
2. Tekan **4**, lalu tekan **7**.
Ini akan menampilkan **Basic Fax Setup [Pengaturan Basic Fax]** kemudian memilih **Tone or Pulse Dialing [Panggilan Nada atau Pulsa]**.
3. Tekan ► untuk memilih sebuah pilihan, lalu tekan **OK**.

Menyesuaikan volume

HP All-in-One Anda menyediakan tiga tingkat penyesuaian volume dering dan speaker. Volume dering adalah volume dering telefon. Volume speaker adalah level semua volume lainnya, seperti nada panggil, nada faksimile, dan bunyi bip penekanan tombol. Pengaturan default adalah **Soft [Lembut]**.

1. Tekan **Pemasangan**.

2. Tekan **4**, lalu tekan **5**.
Tindakan ini akan memilih **Basic Fax Setup [Pemasangan Faksimile Dasar]** lalu memilih **Ring and Beep Volume [Volume Dering dan Bip]**.
 3. Tekan ► untuk memilih satu dari pilihan berikut: **Soft [Lembut]**, **Loud [Keras]** atau **Off [Mati]**.
-  **Catatan** Bila Anda memilih **Off [Mati]**, Anda tidak akan mendengar nada panggil, nada faksimile, atau nada dering masuk.
4. Tekan **OK**.

Meneruskan faksimile ke nomor lain

Anda dapat menset HP All-in-One Anda untuk memforward fax ke nomor fax lain. Jika fax berwarna diterima, fax akan diforward dalam hitam putih.

-  **Catatan** Ketika HP All-in-One memforward fax Anda, ia tidak akan memprint fax yang diterima kecuali terdapat masalah. Jika HP All-in-One tidak dapat memforwar fax ke mesin fax yang dituju (misalnya ia tidak dinyalakan), HP All-in-One akan memprint fax dan sebuah laporan eror.

Kami merekomendasikan Anda untuk memeriksa dahulu bahwa nomor kemana Anda meneruskan pengiriman memang saluran faks yang bekerja. Kirim percobaan fax untuk memastikan mesin fax dapat menerima fax yang Anda forward.

1. Tekan **Pemasangan**.
 2. Tekan **4**, lalu tekan **6**.
Hal ini memilih **Basic Fax Setup [Pemasangan Faksimile Dasar]**, lalu pilih **Fax Forwarding Black Only [Melanjutkan Faksimile Hanya Hitam]**.
 3. Tekan ► untuk memilih **On [Hidup]**.
 4. Saat diminta, masukkan nomor mesin faksimile yang akan menerima penerusan faksimile.
 5. Tekan **OK**.
- Fax Forwarding [Meneruskan Faks]** muncul di layar panel kontrol.

Membatalkan penerusan faksimile

Anda dapat membatalkan pengaturan penerusan faksimile dari panel kontrol.

Untuk membatalkan penerusan pengiriman faks dari panel kontrol

- Tekan **Batal**, lalu tekan **1**.
Penerusan faksimile dibatalkan.

Mengubah pola dering jawab (deringan berbeda)

Banyak perusahaan telepon menawarkan fitur dering berbeda yang memungkinkan Anda memiliki beberapa nomor telepon pada sambungan telepon yang sama. Bila Anda berlangganan layanan ini, setiap nomor akan memiliki pola dering yang berbeda. Misalnya, Anda dapat menggunakan dering tunggal, ganda, atau tripel untuk nomor-nomor yang berbeda. Anda dapat mengatur HP All-in-One Anda untuk menjawab panggilan-panggilan masuk yang memiliki pola dering khusus.

Bila Anda menghubungkan HP All-in-One Anda dengan sebuah saluran telepon yang memiliki deringan berbeda, mintalah perusahaan telepon Anda memberikan satu pola

dering untuk panggilan suara dan pola dering lainnya untuk panggilan faksimile. Kami menganjurkan Anda meminta dering ganda atau tripel untuk nomor faksimile. Ketika HP All-in-One mendeteksi pola dering yang ditentukan, alat ini akan menjawab panggilan tersebut dan menerima faksimile itu.

Sebagai contoh, mungkin perusahaan telepon menugaskan dering ganda pada nomor fax anda dan dering tunggal pada telepon anda. Dalam setting ini, mengatur **nswer Ring Pattern [Pola Dering Jawab]** untuk HP All-in-One Anda ke **Double Rings [Dering Ganda]**. Anda juga dapat menset **Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]** ke 3. Ketika sebuah panggilan masuk ke dering ganda, HP All-in-One menjawabnya setelah tiga kali dering dan menerima fax.

Bila Anda tidak memiliki layanan seperti ini, gunakan pola dering default, yaitu **All Rings [Semua Dering]**.

Untuk mengubah pola dering jawab dari panel kontrol

1. Pastikan bahwa HP All-in-One Anda diatur untuk menjawab panggilan faksimile secara otomatis. Untuk informasi, baca [Mengatur modus jawab](#).
2. Tekan **Pemasangan**.
3. Tekan **5**, lalu tekan **1**.
Tindakan ini akan memilih **Advanced Fax Setup [Pemasangan Faksimile Lanjutan]** lalu memilih **Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab]**.
4. Tekan **►** untuk memilih sebuah pilihan, lalu tekan **OK**.
Saat telepon berbunyi dengan pola dering yang ditetapkan untuk saluran faksimile Anda, HP All-in-One menjawab panggilan tersebut dan menerima faksimile.

Menghubungi kembali nomor yang sibuk atau tidak dijawab secara otomatis

Anda dapat mengatur HP All-in-One Anda untuk secara otomatis menghubungi kembali nomor yang sibuk atau tidak menjawab. Pengaturan default untuk **Busy Redial [Panggil Ulang bila Sibuk]** adalah **Redial [Panggil Ulang]**. Pengaturan default untuk **No Answer Redial [Panggil ulang bila Tidak Menjawab]** adalah **No Redial [Tidak Panggil Ulang]**.

1. Tekan **Pemasangan**.
2. Lakukan salah satu petunjuk berikut:
 - Untuk mengubah pengaturan **Busy Redial [Panggil Ulang bila Sibuk]**, tekan **5**, lalu tekan **2**.
Tindakan ini akan memilih **Advanced Fax Setup [Pemasangan Faksimile Lanjutan]** lalu memilih **Busy Redial [Panggil Ulang bila Sibuk]**.
 - Untuk mengubah pengaturan **No Answer Redial [Tidak Ada Jawaban Panggil Ulang]** tekan **5**, lalu tekan **3**.
Tindakan ini akan memilih **Advanced Fax Setup [Pemasangan Faksimile Lanjutan]** lalu memilih **No Answer Redial [Panggil Ulang bila Tidak Menjawab]**.
3. Tekan **►** untuk memilih **Redial [Panggil Ulang]** atau **No Redial [Tidak Panggil Ulang]**.
4. Tekan **OK**.

Mengatur pengecilan otomatis untuk faksimile yang masuk

Pengaturan ini menentukan apa yang dilakukan HP All-in-One Anda bila menerima faksimile yang terlalu besar daripada ukuran kertas default. Bila pengaturan ini diaktifkan (default), citra faksimile yang masuk akan diperkecil sehingga termuat pada satu halaman, bila mungkin. Bila fitur ini dimatikan, informasi yang tidak termuat pada halaman pertama dicetak pada halaman kedua. **Automatic Reduction [Pengecilan Otomatis]** berguna bila Anda menerima faksimile ukuran legal dan kertas ukuran letter termuat dalam baki input.

1. Tekan **Pemasangan**.
2. Tekan **5**, lalu tekan **4**.
Tindakan ini akan memilih **Advanced Fax Setup [Pemasangan Faksimile Lanjutan]** lalu memilih **Automatic Reduction [Pengecilan Otomatis]**.
3. Tekan **►** untuk memilih **Off [Mati]** atau **On [Hidup]**.
4. Tekan **OK**.

Mengatur penerimaan faksimile cadangan

HP All-in-One menyimpan semua fax yang diterima dalam memori. Jika terdapat eror yang mencegah HP All-in-One memprin fax, **Backup Fax Reception [Penerimaan Faks Cadangan]** membuat penerimaan fax dilanjutkan. Selama kondisi eror ini, dengan **Backup Fax Reception [Penerimaan Faks Cadangan]** diaktifkan, faksimile akan disimpan dalam memori.

Sebagai contoh, jika HP All-in-One kehabisan kertas dan **Backup Fax Reception [Penerimaan Faks Cadangan]** diaktifkan, semua faksimile yang diterima akan disimpan dalam memori. Setelah kertas ditambahkan lagi, Anda dapat mencetak faksimile tersebut. Jika fitur ini dinonaktifkan, HP All-in-One tidak akan menjawab panggilan faksimile masuk sampai kondisi eror teratas.

Selama pengoperasian normal (dengan **Backup Fax Reception [Penerimaan Faks Cadangan] Hidup** atau **Mati**), HP All-in-One akan menyimpan faksimile dalam memori. Setelah memori telah penuh, HP All-in-One akan menggantikan faksimile yang paling lama disimpan dan telah dicetak dengan faksimile yang baru diterima. Jika Anda ingin menghapus semua faksimile yang terdapat dalam memori, matikan HP All-in-One dengan menekan tombol **Hidup**.



Catatan Jika **Backup Fax Reception [Penerimaan Faks Cadangan] On [Hidup]** dan tidak ada kondisi eror, HP All-in-One akan menyimpan faksimile yang diterima dalam memori "belum dicetak." Semua faksimile yang belum dicetak akan tetap tersimpan dalam memori sampai dicetak atau dihapus.

Ketika memori telah penuh dengan faksimile yang belum dicetak, HP All-in-One tidak akan dapat menerima panggilan faksimile lagi sampai dicetaknya faksimile yang belum tercetak atau dihapus dari memori. Untuk informasi tentang mencetak atau menghapus faksimile dari memori, baca **Mencetak ulang atau menghapus faksimile di dalam memori**.

Pengaturan default **Backup Fax Reception [Penerimaan Faks Cadangan]** adalah **On [Hidup]**.

Untuk mengatur cadangan faksimile yang diterima dari panel kontrol

1. Tekan **Pemasangan**.

2. Tekan **5**, lalu tekan **5** kembali.

Ini akan memilih **Advanced Fax Setup [Pengaturan Advanced Fax]** kemudian memilih **Backup Fax Reception [Penerimaan Faks Cadangan]**.

3. Tekan **►** untuk memilih **On [Hidup]** atau **Off [Mati]**.
4. Tekan **OK**.

Menggunakan mode koreksi error

Error Correction Mode [Mode Koreksi Eror] (ECM) menghapus data yang hilang akibat saluran telepon yang buruk dengan mendeteksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengiriman dan secara otomatis meminta pengiriman ulang atas bagian yang salah tersebut. Tagihan telepon tidak terpengaruh, atau bahkan mungkin turun, pada sambungan telepon yang baik. Pada sambungan telepon yang kurang baik, ECM meningkatkan waktu pengiriman dan tagihan telepon, tapi mengirim data dengan lebih dapat diandalkan. Pengaturan defaultnya adalah hidup. Matikan ECM hanya bila fitur ini meningkatkan tagihan telepon cukup tinggi, dan Anda dapat menerima mutu yang lebih rendah sebagai imbalan dari tagihan yang lebih rendah.

Aturan berikut ini berlaku untuk ECM:

- Jika Anda menonaktifkan ECM, ini hanya akan berlaku untuk faksimile yang Anda kirim. Ini tidak berlaku pada faksimile yang Anda terima.
- Jika Anda menonaktifkan ECM, atur **Fax Speed [Kecepatan Faks]** ke **Medium [Sedang]**. Jika **Fax Speed [Kecepatan Faks]** diset ke **Fast [Cepat]**, fax akan terkirim dengan ECM menyala secara otomatis. Untuk informasi tentang mengubah **Fax Speed [Kecepatan Faks]**, baca Mengatur kecepatan faksimile.
- Jika Anda mengirimkan faksimile berwarna, maka faksimile akan dikirim dengan ECM Aktif, tanpa memperhatikan pengaturan yang dipilih.

Untuk mengubah pengaturan ECM dari panel kontrol

1. Tekan **Pemasangan**.

2. Tekan **5**, lalu tekan **6**.

Ini akan memilih **Advanced Fax Setup [Pengaturan Advanced Fax]** kemudian memilih **Error Correction Mode [Mode Koreksi Eror]**.

3. Tekan **►** untuk memilih **Off [Mati]** atau **On [Hidup]**.
4. Tekan **OK**.

Mengatur kecepatan faksimile

Anda dapat mengatur kecepatan faksimile yang digunakan untuk berkomunikasi antara HP All-in-One Anda dan mesin faksimile yang lain saat mengirimkan dan menerima faksimile. Kecepatan default faksimile adalah **Fast [Cepat]**.

Bila Anda menggunakan salah satu dari yang berikut ini, kecepatan faksimile mungkin perlu diatur menjadi lebih lambat:

- Layanan telepon Internet
- Sistem PBX
- Fax melalui Internet Protocol (FoIP)
- Layanan integrated services digital network (ISDN)

Bila Anda mengalami masalah dalam mengirim dan menerima faksimile, Anda mungkin ingin mencoba menyetel pengaturan **Fax Speed [Kecepatan Faks]** ke **Medium [Sedang]** atau **Slow [Lambat]**. Tabel berikut ini menyebutkan pengaturan kecepatan faksimile yang tersedia.

Pengaturan kecepatan faksimile	Kecepatan faksimile
Fast [Cepat]	v.34 (33600 baud)
Medium [Sedang]	v.17 (14400 baud)
Slow [Lambat]	v.29 (9600 baud)

Untuk mengatur kecepatan faksimile dari panel kontrol

1. Tekan **Pemasangan**.
2. Tekan **5**, lalu tekan **7**.
Ini akan memilih **Advanced Fax Setup** [**Pengaturan Advanced Fax**] kemudian memilih **Fax Speed** [**Kecepatan Faks**].
3. Tekan ► untuk memilih sebuah pilihan, lalu tekan **OK**.

Mencetak ulang atau menghapus faksimile di dalam memori

Anda bisa mencetak lagi delapan faksimile terakhir dalam memory atau menghapus semua faks yang tersimpan di memory. Anda mungkin perlu mencetak kembali sebuah faksimile di dalam memori bila HP All-in-One Anda kehabisan kertas ketika sedang menerima faksimile. Atau, mungkin Anda ingin menghapus semua faks di memory demi kepentingan keamanan.



Catatan HP All-in-One menyimpan semua fax yang diterima dalam memori bahkan ketika memprint fax. Ini membuat anda dapat mencetak kembali delapan faks terakhir kemudian jika dibutuhkan. Setelah memori penuh, HP All-in-One akan menimpa fax lama ketika menerima fax baru.

Jika Anda menerima faks yang terlalu besar, misalnya foto berwarna yang sangat mendektil, mungkin ini tidak akan bisa disimpan di memory oleh karena terbatasnya jumlah memory Anda tidak akan bisa mencetak kembali faks yang terlalu besar untuk disimpan di memory.

Untuk mencetak kembali faksimile di dalam memori dari panel kontrol

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
2. Tekan **Pemasangan**.
3. Tekan **6**, lalu tekan **4**.
Ini akan menampilkan **Tools** [**Alat**] kemudian memilih **Reprint Faxes in Memory** [**Cetak Ulang Faks di Memori**].
4. Bila Anda tidak membutuhkan faksimile yang sedang dicetak, tekan **Batal**.
HP All-in-One mulai mencetak faksimile berikutnya di dalam memori.



Catatan Anda perlu menekan **Batal** untuk setiap faksimile yang tersimpan guna menghentikan pencetakan.

Untuk menghapus semua faksimile di dalam memori dari panel kontrol

- Untuk menghapus semua faksimile yang terdapat dalam memori, matikan HP All-in-One dengan menekan tombol **Hidup**.

Semua faksimile yang disimpan di dalam memori akan terhapus dari memori setelah Anda mematikan aliran listrik ke HP All-in-One Anda.

Faks melalui Internet

Anda dapat berlangganan layanan telepon murah yang membuat anda dapat mengirim dan menerima fax pada HP All-in-One dengan melalui Internet. Cara ini disebut Fax over Internet Protocol (FoIP). Anda mungkin dapat menggunakan layanan FoIP (disediakan oleh operator telepon anda) jika Anda:

- Dial kode akses spesial bersama dengan nomor fax, atau
- Mempunyai kotak pengubah IP yang tersambung ke internet dan menyediakan port telepon analog untuk koneksi fax.



Catatan Anda hanya dapat mengirim dan menerima fax dengan menghubungkan koneksi telepon ke port berlabel "-LINE" pada HP All-in-One dan bukan dari port Ethernet. Ini berarti koneksi anda ke internet harus dilakukan baik melalui kotak pengubah (yang menyediakan jack telepon analog bagi koneksi fax) atau operator telepon anda.

Jasa pelayanan FoIP ini mungkin tidak bisa bekerja dengan baik jika HP All-in-One mengirim dan menerima faks dengan kecepatan tinggi (33600 bps). Jika anda mengalami masalah dalam mengirim dan menerima fax melalui layanan fax melalui internet, gunakan kecepatan yang lebih rendah. Anda dapat melakukannya dengan mengganti setting **Fax Speed [Kecepatan Faks]** dari **High [Tinggi]** (default) ke **Medium [Sedang]**. Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca Mengatur kecepatan faksimile.

Anda juga harus mengecek dengan perusahaan telepon Anda guna memastikan jasa telepon internet mereka bisa dipakai untuk faks. Jika mereka tidak mendukung faks, Anda tidak bisa mengirim dan menerima faks melalui Internet.

Menghentikan faksimile

Anda dapat membatalkan pengiriman atau penerimaan faksimile Anda kapan saja.

Untuk menghentikan penerimaan atau pengiriman faksimile dari panel kontrol

- Tekan **Batal** pada panel kontrol untuk menghentikan faksimile yang sedang Anda kirim atau terima. Lihat pesan **Fax Cancelled [Faks Dibatalkan]** pada layar panel kontrol. Bila tidak muncul, tekan **Batal** kembali.
HP All-in-One mencetak setiap halaman yang sudah mulai dicetak dan kemudian membatalkan pencetakan sisa faksimile tersebut. Hal ini dapat memakan waktu beberapa saat.

Untuk membatalkan sebuah nomor yang sedang Anda hubungi

- Tekan **Batal** untuk membatalkan sebuah nomor yang sedang Anda hubungi.

12 Gunakan HP Instant Share


HP Instant Share untuk berbagi foto dengan keluarga dan teman-teman. Pindailah sebuah foto atau masukkan kartu memori ke dalam slot kartu di HP All-in-One Anda, pilih satu atau beberapa foto untuk dibagi pakai, pilih lokasi foto Anda, kemudian kirim foto. Anda bahkan dapat memasang foto Anda di album foto online atau layanan penyelesaian akhir foto. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.

Dengan **HP Instant Share e-mail**, keluarga dan relasi dapat mendapatkan dan menikmati foto-foto -- tidak ada lagi foto yang terlalu besar didownload atau terlalu besar untuk dibuka. Sebuah pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda dikirim melalui link ke halaman Web dimana keluarga dan rekan dapat menampilkan foto tersebut dengan mudah, berbagi-pakai, mencetak, dan menyimpan foto tersebut.

Gambaran umum

HP Officejet 7200 All-in-One series Anda serta dilengkapi port USB sehingga Anda dapat menghubungkannya langsung ke komputer dengan memakai kabel USB. Selain itu ada pula Ethernet port sehingga Anda bisa menghubungkannya ke local area network (LAN) yang sudah ada. Pilihlah port yang paling cocok dengan lingkungan tempat Anda menghubungkan HP All-in-One. Kini Anda bisa membagi foto dengan teman dan keluarga dengan menggunakan HP All-in-One dan perangkat lunak **HP Image Zone** yang terinstal dalam komputer Anda.

Perangkat koneksi USB dan network [jaringan] diperlihatkan di bawah ini

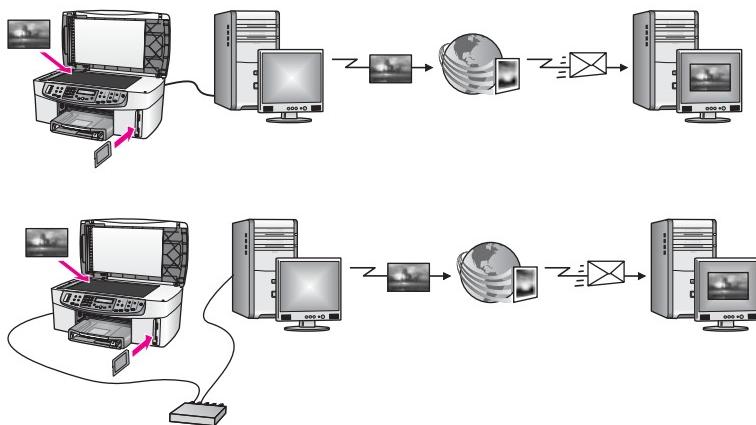

Gunakan HP Instant Share untuk mengirim gambar-gambar dari HP All-in-One Anda ke tujuan yang Anda inginkan. Misalnya, alamat e-mail, foto album online, atau layanan cetak foto online. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.

 **Catatan** Anda bisa pula mengirimkan gambar ke teman atau keluarga yang terkoneksi ke jaringan HP All-in-One atau printer foto. Untuk mengirim pada

sebuah peralatan, Anda harus memiliki HP Passport user ID dan password. Alat penerima harus siap dan terdaftar dengan HP Instant Share. Anda juga dibutuhkan untuk memasukkan nama penerima yang mengacu pada mesin penerima. Instruksi lebih lanjut tersedia di langkah 7 dari Mengirim citra dengan menggunakan HP All-in-One.

Memulai

Anda harus mempunyai yang berikut untuk digunakan HP Instant Share dengan HP All-in-One Anda:

- HP All-in-One terkoneksi ke komputer (baik itu dengan menggunakan kabel USB atau melalui LAN)
- Akses Internet Broadband
- Tergantung pada operating system Anda:
 - Windows: Perangkat lunak **HP Image Zone** yang terinstal di komputer Anda
 - Macintosh: perangkat lunak **HP Image Zone** yang terinstal di komputer anda, termasuk perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share**

Setelah Anda menset HP All-in-One Anda dan menginstal perangkat lunak **HP Image Zone** Anda telah siap untuk berbagi pakai foto-foto dengan HP Instant Share. Untuk informasi lebih lanjut untuk menset HP All-in-One Anda, lihat Pedoman Setup yang datang bersama peralatan anda.

Mengirim citra dengan menggunakan HP All-in-One

Gambar-gambar dapat berupa foto atau dokumen yang discan. Dapat dibagi pakai dengan relasi dan keluarga dengan menggunakan HP All-in-One Anda dan HP Instant Share. Cukup dengan mentransfer foto ke komputer dari memory card atau dengan memindai foto, pilih satu atau lebih foto yang akan dibagi, dan kirimkan foto Anda ke tujuan yang Anda pilih.

Mengirim foto dari memory card

Anda dapat menggunakan HP All-in-One Anda untuk membagi foto dari kartu memori. Transfer foto Anda ke komputer, dan pilih foto mana yang akan dikirim, serta bagi mereka dengan menggunakan **HP Instant Share E-mail**.



Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan kartu memori, baca Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge.

1. Pastikan kartu memori telah dimasukkan ke slot yang tepat pada HP All-in-One Anda.
 - Jika Anda terkoneksi dengan menggunakan kabel USB, langsung ke langkah 5.
 - Jika Anda terkoneksi melalui jaringan Ethernet, teruskan ke langkah 2.
2. Menu **Foto** yang tampak di tampilan panel kontrol dengan **Photo Transfer [Transfer Foto]** pilih. Tekan ► untuk memilih **Yes [Ya]** lalu tekan **OK**. Proses transfer dimulai.



Catatan Jenis file untuk film mungkin tidak didukung oleh layanan HP Instant Share.

3. Ketika menu **Transfer To [Transfer Ke]** muncul, tekan ► untuk memilih ke komputer mana Anda ingin mentransfer foto.
4. Tekan **OK**.
5. Lakukan salah satu petunjuk berikut:
- Bagi pengguna Windows, kotak dialog perangkat lunak HP photo transfer muncul di layar komputer Anda. Klik pilihan untuk menyimpan foto ke komputer Anda.
 - Untuk pengguna Macintosh OS X, dialog **Image Capture** muncul di layar komputer.
-  **Catatan** **Image Capture** terbuka secara otomatis hanya jika Anda sudah mengkonfigurasinya sebagaimana dijelaskan di bagian **Transfer Images [Transfer Gambar]** dari **Bantuan HP Image Zone**.
- Pilih tujuan untuk foto Anda dari menu pop-up **Download To**.
 - Pilih **View Images with HP Gallery [Lihat Citra Dengan menggunakan HP Gallery]** dari menu pop-up **Automatic Task [Tugas Otomatis]**.
 - Untuk pengguna Macintosh OS 9, dialog perangkat lunak **Unload [Hapus Gambar]** muncul di layar komputer Anda.
-  **Tip** Jika Anda menggunakan Macintosh OS 9, upload foto Anda ke **Galeri HP** di Macintosh Anda. Klik **E-mail**, dan kirim foto sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.
6. Ikuti langkah-langkah yang diperlukan oleh sistem operasi Anda:
- Jika Anda menggunakan komputer berbasis Windows:**
- a. Klik dua kali ikon **HP Image Zone** pada desktop Anda. Window **HP Image Zone** muncul di komputer anda. Tab **My Images [Gambar Saya]** terlihat di window.
 - b. Pilih salah satu atau beberapa gambar dari folder penyimpanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **Bantuan HP Image Zone**.
 - c. Klik tab **HP Instant Share**. Tab **HP Instant Share** ditampilkan pada jendela **HP Image Zone**.
 - d. Baik dari area **Control [Kontrol]** atau **Work [Kerja]** dari tab **HP Instant Share**, klik link atau icon dari layanan yang ingin Anda gunakan untuk menscan gambar.
-  **Catatan** Jika Anda mengklik **See All Services**, Anda dapat memilih dari semua layanan yang tersedia di negara/region anda, misalnya: **HP Instant Share E-mail** dan **Create Online Albums**. Ikuti petunjuk pada layar.
- Layar **Go Online** ditampilkan di area Kerja.
- e. Klik **Next [Lanjut]** dan ikuti petunjuk pada layar.
- Jika Anda menggunakan Macintosh OS X:**
- a. Di Area Image **Galeri HP**, pilih satu foto atau lebih untuk dibagi.
 - b. Pada **Sidebar [Kolom di Sisi]**, klik ikon **Share Images [Berbagi Gambar]**. Window aplikasi klien perangkat lunak **HP Instant Share** muncul.

- c. Pastikan gambar yang ingin Anda bagi pakai tampilin pada window **HP Instant Share**.
Gunakan tombol - untuk menghapus foto, atau tombol + untuk menambahkan foto pada layar.
 - d. Klik **Continue [Lanjutkan]** dan ikuti instruksi di layar.
 - e. Dari daftar layanan HP Instant Share, pilihlah layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim foto.
 - f. Ikuti petunjuk pada layar.
7. Jika Anda memilih layanan **HP Instant Share E-mail**, Anda dapat:
- Mengirim e-mail dengan thumbnail gambar dari foto Anda yang dapat dibuka, diprint, dan disimpan.
 - Buka dan biarkan address book e-mail. Klik **Address Book**, daftarkan kepada HP Instant Share, dan buat HP Passport account.
 - Kirim e-mail Anda ke alamat yang berbeda. Klik link multiple address.
 - Kirim koleksi gambar ke mesin relasi atau keluarga yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang ditugaskan ke alat oleh penerima di field **E-mail address** diikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta konfirmasi untuk menugaskan HP Instant Share dengan HP Passport **userid** dan **password** anda.



Catatan Jika Anda belum menset HP Instant Share, klik **I need an HP Passport account** pada layar **Sign in with HP Passport**. Dapatkan HP Passport user ID dan password.

Mengirimkan citra yang dipindai

Anda bisa membagi citra yang dipindai. empatkan gambar di atas kaca, pilih tujuan, pindai citranya dan bagi citra Anda dengan menggunakan **HP Instant Share E-mail**.



Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang pemindaian citra, baca **Menggunakan Fitur Pindai**.

1. Muat sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
2. Tekan **Pindai Ke** pada panel kontrol dari HP All-in-One Anda. Menu **Scan [Pindai]** muncul di tampilan panel kontrol.
3. Lakukan salah satu petunjuk berikut:
 - Jika Anda terkoneksi dengan menggunakan kabel USB, langsung ke langkah 6 .
 - Jika Anda terkoneksi melalui jaringan Ethernet, teruskan ke langkah 4.
4. Tekan ► untuk memilih **Select Computer [Pilih Komputer]**, lalu tekan **OK**.
5. Tekan ► untuk memilih ke komputer mana Anda ingin mengirimkan citra, dan lalu tekan **OK**.
6. Tekan ► untuk memilih **HP Instant Share**, dan lalu tekan **OK** atau **Mulai Pindai**. Gambar dipindai kemudian ditampilkan pada komputer Anda.
Untuk pengguna Windows, perangkat lunak **HP Image Zone** terbuka pada komputer Anda. Tab **HP Instant Share** akan terlihat. Thumbnail dari gambar yang dipindai terlihat di Baki Pilihan. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai **HP Image Zone**, lihat layar bantu.
Untuk pengguna (v10.2 dan versi lebih baru), perangkat lunak aplikasi client **HP Instant Share** akan muncul di komputer Anda. Thumbnail dari gambar yang dipindai akan terlihat di window **HP Instant Share**.



Catatan Jika Anda menggunakan Macintosh OS X (atau versi sebelum v10.2) atau OS 9, foto Anda di -upload ke **Galeri HP** pada Macintosh Anda. Klik **E-mail**. Mengirim gambar yang discan sebagai attachment e-mail dengan mengikuti perintah pada layar komputer anda.

- Ikuti langkah-langkah yang diperlukan oleh sistem operasi Anda:

Jika Anda menggunakan komputer berbasis Windows:

- Baik dari area **Control** atau **Work** dari tab **HP Instant Share**, klik link atau icon dari layanan yang ingin Anda gunakan untuk menscan gambar.



Catatan Jika Anda mengklik **See All Services**, Anda dapat memilih dari semua layanan yang tersedia di negara/region anda, misalnya: **HP Instant Share E-mail** dan **Create Online Albums**. Ikuti petunjuk pada layar.

Layar **Go Online [Online]** ditampilkan di area Kerja.

- Klik **Next [Lanjut]** dan ikuti petunjuk pada layar.

Jika Anda menggunakan Macintosh:

- Pastikan gambar yang ingin Anda bagi pakai tampil pada window **HP Instant Share**. Gunakan tombol - untuk menghapus foto, atau tombol + untuk menambahkan foto pada layar.
- Klik **Continue [Lanjutkan]** dan ikuti instruksi di layar.
- Dari daftar layanan HP Instant Share, pilihlah layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar yang discan.
- Ikuti petunjuk pada layar.

- Jika Anda memilih layanan **HP Instant Share E-mail**, Anda dapat:

- Mengirim e-mail dengan thumbnail gambar dari foto Anda yang dapat dibuka, diprint, dan disimpan.
- Buka dan biarkan address book e-mail. Klik **Address Book**, daftarkan kepada HP Instant Share, dan buat HP Passport account.
- Kirim e-mail Anda ke alamat yang berbeda. Klik link multiple address.
- Kirim koleksi gambar ke mesin relasi atau keluarga yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang dipakai oleh penerima di baris isian teks **E-mail address** diikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta konfirmasi untuk menugaskan HP Instant Share dengan **userid** HP Passport dan **password** Anda.



Catatan Jika Anda belum menset HP Instant Share, klik **I need an HP Passport account** pada layar **Sign in with HP Passport**. Dapatkan HP Passport user ID dan password.



Catatan Anda dapat juga menggunakan tombol **Scan To [Pindai Ke]** untuk mengirim gambar yang discan. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menggunakan Fitur Pindai](#).

Mengirimkan gambar dengan menggunakan

Sebagai tambahan untuk menggunakan HP All-in-One Anda untuk mengirim gambar melalui HP Instant Share, Anda dapat menggunakan software **HP Image Zone** yang terinstal di komputer Anda untuk mengirim gambar. Perangkat lunak **HP Image Zone**

membuat Anda dapat memilih dan mengedit satu atau lebih gambar, dan mengakses HP Instant Share untuk memilih sebuah layanan (misalnya, **HP Instant Share E-mail**) dan mengirim gambar anda. Dalam kondisi minimum, Anda dapat membagi pakai gambar Anda melalui yang berikut:

- HP Instant Share E-mail (mengirim melalui alamat e-mail)
- HP Instant Share E-mail (mengirim ke peralatan)
- Album online
- Penyelesaian akhir foto online (tersedia tergantung dari negara/regional)

Berbagi gambar dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone (Windows)

Gunakan perangkat lunak **HP Image Zone** untuk berbagi gambar dengan teman dan relasi. Cukup buka **HP Image Zone**, pilih gambar yang ingin Anda bagi pakai, dan forward gambar dengan menggunakan layanan **HP Instant Share E-mail**.

Untuk menggunakan perangkat lunak HP Image Zone

1. Klik dua kali ikon **HP Image Zone** pada desktop Anda. Window **HP Image Zone** muncul di komputer anda. Tab **My Images [Gambar Saya]** terlihat di window.
2. Pilih salah satu atau beberapa gambar dari folder penyimpanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **Bantuan HP Image Zone**.
 **Catatan** Gunakan editor gambar **HP Image Zone** untuk mengedit gambar untuk hasil yang Anda inginkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **Bantuan HP Image Zone**.
3. Klik tab **HP Instant Share**. Tab **HP Instant Share** ditampilkan pada window **HP Image Zone**.
4. Baik dari area **Control [Kontrol]** atau **Work [Kerja]** dari tab **HP Instant Share**, klik link atau icon dari layanan yang ingin Anda gunakan untuk menscan gambar.
 **Catatan** Jika Anda mengklik **See All Services**, Anda dapat memilih dari semua layanan yang tersedia di negara/region anda, misalnya: **HP Instant Share E-mail** dan **Create Online Albums**. Ikuti petunjuk pada layar.

Layar **Go Online [Online]** terlihat di area **Work [Kerja]** tab **HP Instant Share**.

5. Klik **Next [Lanjut]** dan ikuti petunjuk pada layar. Jika Anda memilih layanan **HP Instant Share E-mail**, Anda dapat:
 - Mengirim e-mail dengan thumbnail gambar dari foto Anda yang dapat dibuka, diprint, dan disimpan.
 - Buka dan biarkan address book e-mail. Klik **Address Book**, daftarkan kepada HP Instant Share, dan buat HP Passport account.
 - Kirim e-mail Anda ke alamat yang berbeda. Klik link multiple address.
 - Kirim koleksi gambar ke mesin relasi atau keluarga yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang dipakai oleh penerima di baris isian teks **E-mail address** diikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta konfirmasi untuk menugaskan HP Instant Share dengan **userid** HP Passport dan **password** Anda.



Catatan Jika Anda belum menset HP Instant Share, klik **I need an HP Passport account** pada layar **Sign in with HP Passport**. Dapatkan HP Passport user ID dan password.

Berbagi-pakai gambar dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi client HP Instant Share (Macintosh OS X v10.2 dan versi lebih baru)



Catatan Macintosh OS X v10.2.1 dan v10.2.2 **tidak** didukung.

Gunakan aplikasi klien HP Instant Share untuk membagi pakai gambar dengan relasi atau keluarga. Cukup buka window HP Instant Share, pilih gambar yang ingin Anda bagi pakai, dan forward gambar menggunakan layanan **HP Instant Share E-mail**.



Catatan Untuk informasi lebih lanjut dalam menggunakan perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share**, lihat bahasan **HP Image Zone Help**.

Cara menggunakan aplikasi klien HP Instant Share

1. Pilih ikon **HP Image Zone** dari Dock.
HP Image Zone terbuka pada desktop Anda.
2. Di **HP Image Zone**, klik tombol **Services [Layanan]** di bagian atas layar. Daftar aplikasi muncul di bagian bawah **HP Image Zone**.
3. Pilih **HP Instant Share** dari daftar aplikasi. Perangkat lunak aplikasi client **HP Instant Share** akan muncul di komputer anda.
4. Gunakan tombol + untuk menambahkan gambar pada jendela, atau tombol - untuk menghapus gambar.



Catatan Untuk informasi lebih lanjut dalam menggunakan perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share**, lihat bahasan **Bantuan HP Image Zone**.

5. Pastikan gambar yang ingin Anda bagi pakai tampil pada window **HP Instant Share**.
6. Klik **Continue [Lanjutkan]** dan ikuti instruksi di layar.
7. Dari daftar layanan HP Instant Share, pilihlah layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar yang discan.
8. Ikuti petunjuk pada layar.

Jika Anda memilih layanan **HP Instant Share E-mail**, Anda dapat:

- Mengirim e-mail dengan thumbnail gambar dari foto Anda yang dapat dibuka, diprint, dan disimpan.
- Buka dan biarkan address book e-mail. Klik **Address Book**, daftarkan kepada HP Instant Share, dan buat HP Passport account.
- Kirim e-mail Anda ke alamat yang berbeda. Klik link multiple address.
- Kirim koleksi gambar ke mesin relasi atau keluarga yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang dipakai oleh penerima di baris isian teks **E-mail address** diikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta konfirmasi untuk menugaskan HP Instant Share dengan **userid** HP Passport dan **password** Anda.



Catatan Jika Anda belum menset HP Instant Share, klik **I need an HP Passport account** pada layar **Sign in with HP Passport**. Dapatkan HP Passport user ID dan password.

Membagi citra dengan menggunakan HP Image Zone (Macintosh OS X atau versi sebelum v10.2)



Catatan Macintosh OS X v10.0 dan v10.0.4 adalah **tidak** didukung.

Anda bisa membagi citra dengan siapa pun yang memiliki account email. Cukup aktifkan **HP Image Zone** lalu buka **Galeri HP**. Kemudian buat pesan e-mail baru dengan menggunakan aplikasi e-mail di komputer Anda.



Catatan Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian **Galeri HP** di layar **Bantuan HP Image Zone**.

Untuk menggunakan pilihan e-mail dalam HP Image Zone

1. Pilih ikon **HP Image Zone** dari Dock.
HP Image Zone terbuka pada desktop Anda.
2. Di **HP Image Zone**, klik tombol **Services [Layanan]** di bagian atas layar. Daftar aplikasi muncul di bagian bawah **HP Image Zone**.
3. Pilih **Galeri HP** dari daftar aplikasi.
Galeri HP muncul di komputer Anda.
4. Pilih satu atau beberapa gambar untuk dibagi-pakai.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **Bantuan HP Image Zone**.
5. Klik **E-mail**.
Program emel pada Macintosh Anda dibuka.
Kirim gambar sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.

Membagi citra dengan menggunakan Direktur HP (Macintosh OS 9)



Catatan Macintosh OS 9 v9.1.5 dan setelahnya dan v9.2.6 dan setelahnya **adalah** didukung.

Anda bisa membagi citra dengan siapa pun yang memiliki account email. Cukup aktifkan **Direktur HP** lalu buka **Galeri HP**. Kemudian buat pesan e-mail baru dengan menggunakan aplikasi e-mail di komputer Anda.



Catatan Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian **Galeri HP** di layar **Bantuan HP Image Zone**.

Untuk menggunakan pilihan e-mail dalam Direktur HP

1. Klik dua kali ikon **Direktur HP** pada desktop Anda.
Direktur HP terbuka pada desktop Anda.
2. Klik ganda **Galeri HP**.
Galeri HP terbuka pada desktop Anda.

3. Pilih satu atau beberapa gambar untuk dibagi-pakai.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar **Bantuan HP Image Zone**.
4. Klik **E-mail**.
Program e-mail pada Macintosh Anda dibuka.
Kirim gambar sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.

13 Atur jaringan Anda

Bagian ini menjelaskan bagaimana mengkoneksikan HP All-in-One ke jaringan Ethernet sehingga Anda bisa membagi HP All-in-One dengan komputer lainnya. Juga dicantumkan di sini contoh-contoh dari jaringan yang direkomendasikan dan informasi manajemen jaringan. Jika Anda mengkoneksikan HP All-in-One ke sebuah jaringan untuk pertama kalinya atau jika Anda ingin koneksi USB langsung, bacalah Panduan Pengaturan yang tercetak yang diberikan bersama HP All-in-One.

Gunakan bab ini untuk membantu Anda menemukan informasi dalam topik-topik berikut:

- Untuk beralih dari koneksi USB ke koneksi jaringan
- Memilih jaringan Ethernet yang direkomendasikan
- Koneksi ke jaringan Ethernet
- Instal perangkat lunak ke koneksi jaringan
- Mengkoneksi komputer tambahan
- Mengelola jaringan Anda
- Daftar kata-kata jaringan



Catatan Untuk definisi istilah-istilah yang digunakan dalam panduan ini, baca Daftar kata-kata jaringan.

Untuk beralih dari koneksi USB ke koneksi jaringan

Jika Anda menginstal HP All-in-One Anda dengan koneksi USB, suatu saat Anda dapat beralih ke koneksi jaringan.

Untuk beralih dari koneksi USB ke koneksi jaringan

1. Cabut koneksi USB dari bagian belakang HP All-in-One Anda.
2. Instal perangkat lunak, seperti yang dijelaskan dalam [Instal perangkat lunak ke koneksi jaringan](#).
3. Setelah instalasi selesai, buka ikon-ikon printer dalam komputer Anda seperti dibawah ini:
 - Untuk **Windows XP**: Buka folder **Printers and Faxes**.
 - Untuk **Windows 9.x atau Windows 2000**: Buka folder **Printers**.
 - Untuk **Macintosh OS X**: Buka **Printer Setup Utility** dalam daftar **Utilities**.
4. Periksa apakah ada ikon printer USB untuk HP All-in-One Anda. Bila ada, hapus.

Memilih jaringan Ethernet yang direkomendasikan

Gunakan bagian ini untuk membantu Anda mengidentifikasi jenis jaringan Ethernet apa yang Anda sudah punya atau yang ingin Anda atur. Semua jaringan yang ada dalam bab ini menggunakan suatu perangkat, seperti Ethernet router, untuk menghubungkan elemen-elemen jaringan. Jaringan yang dihubungkan dengan cara ini disebut jaringan **infrastruktur**. Jaringan Ethernet memberikan kinerja yang jauh lebih baik, bisa dipercaya serta keamanan

Jaringan Ethernet bisa terhubung ke Internet bisa juga tidak. Bila Anda menyimpan HP All-in-One Anda pada jaringan Ethernet yang terhubung ke Internet, sebaiknya

Anda menggunakan gateway sehingga alamat IP HP All-in-One dibuat dinamis lewat Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Gateway bisa berupa router atau komputer Windows yang menjalankan Internet Connection Sharing (ICS).


 **Catatan** Untuk definisi istilah yang tidak didefinisikan disini, baca Daftar kata-kata jaringan.

Kami menganjurkan konfigurasi LAN (local area network) kabel di bawah ini untuk mendukung HP All-in-One Anda.

Koneksi Ethernet ke jaringan berkabel yang menggunakan DSL atau akses internet dengan kabel

Bila jaringan Anda memiliki akses Internet DSL atau kabel, Anda dapat memakai router atau komputer sebagai Internet gateway. With either DSL or cable, you are able to access the full functionality of your HP All-in-One, including sharing pictures over the Internet with HP Instant Share.


Router gateway

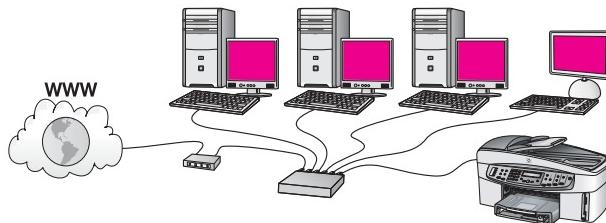

Dalam contoh ini, router mengatur koneksi jaringan, dan modem DSL atau kabel menyediakan akses Internet. Bila Anda menggunakan konfigurasi seperti ini, hubungkan HP All-in-One Anda ke router dengan kabel Ethernet.

Dengan konfigurasi ini, Anda bisa mengakses secara penuh fungsi HP All-in-One, termasuk membagi gambar melalui internet dengan. Untuk instruksi-instruksi koneksi, baca [Koneksi ke jaringan Ethernet](#).

Gateway komputer

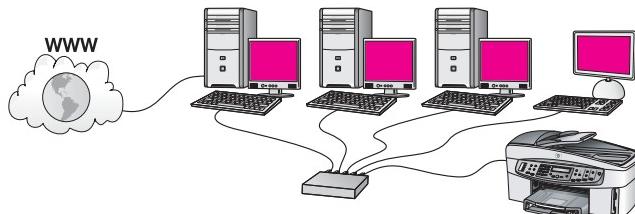


Dalam contoh ini, perangkat-perangkat jaringan dihubungkan ke switch atau router. Sebuah komputer dalam dalam jaringan bertindak sebagai gateway antara jaringan dan Internet. Komputer gateway menggunakan Windows Internet Connection Sharing (ICS) atau perangkat lunak yang sejenis untuk mengatur koneksi jaringan dan menyediakan akses Internet ke perangkat-perangkat lain.



Catatan Bila komputer yang bertindak sebagai gateway dimatikan, komputer-komputer lain didalam jaringan tersebut akan kehilangan koneksi ke Internet. HP All-in-One tidak akan mendukung fungsi-fungsi yang berkaitan dengan Internet.

Bila Anda menggunakan konfigurasi ini, hubungkan HP All-in-One Anda ke switch atau router dengan kabel Ethernet. Untuk instruksi-instruksi koneksi, baca Koneksi ke jaringan Ethernet.

Koneksi Ethernet ke jaringan dengan kabel dengan akses internet menggunakan modem

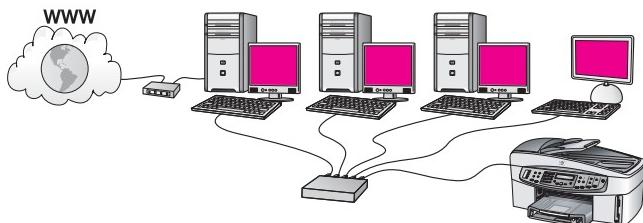


Dalam contoh ini, perangkat-perangkat jaringan dihubungkan ke sebuah switch atau router, dan satu modem (disini ditunjukkan terhubung ke komputer sebelah kiri) menyediakan akses Internet. Modem ini dihubungkan ke komputer dengan kabel dan soket telepon. Hanya satu komputer yang memiliki akses Internet. Baik HP All-in-One maupun semua komputer yang ada dalam jaringan tidak memiliki akses ke Internet. Bila Anda menggunakan konfigurasi ini, hubungkan HP All-in-One Anda ke switch atau router dengan kabel Ethernet. Untuk instruksi-instruksi koneksi, baca Koneksi ke jaringan Ethernet.



Catatan Untuk memanfaatkan fitur-fitur HP Instant Share pada HP All-in-One Anda, Anda membutuhkan akses Internet pitalebar, seperti kabel atau DSL.

For more information about HP Instant Share, see [Gunakan HP Instant Share](#).

Koneksi Ethernet connection ke jaringan kabel tanpa Internet

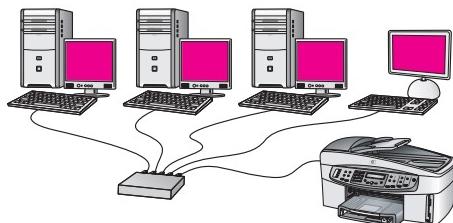


Dalam contoh ini, perangkat-perangkat jaringan dihubungkan ke switch atau router, dan tidak ada koneksi Internet. Perangkat-perangkat menggunakan AutoIP, yang artinya alamat IP diatur secara otomatis. Bila Anda memakai konfigurasi ini,

hubungkan HP All-in-One Anda ke switch atau router dengan kabel Ethernet. Untuk instruksi-instruksi koneksi, baca [Koneksi ke jaringan Ethernet](#).



Catatan Untuk memanfaatkan fitur-fitur HP Instant Share pada HP All-in-One Anda, Anda membutuhkan akses Internet pitalebar, seperti kabel atau DSL. For more information about HP Instant Share, see [Gunakan HP Instant Share](#).

Koneksi Ethernet connection ke wireless network [jaringan nirkabel]

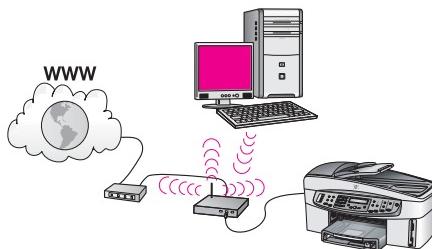


Access point Anda menghubungkan perangkat kabel ke jaringan nirkabel. Dalam model ini, komputer Anda diatur untuk jaringan nirkabel dengan menggunakan adapter jaringan nirkabel, serta mentransfer dan menerima data lewat access point. HP All-in-One Anda diatur untuk jaringan nirkabel dan dihubungkan ke access point dengan kabel Ethernet. Modem DSL atau kabel bisa menyediakan akses Internet. Untuk instruksi-instruksi koneksi, baca [Koneksi ke jaringan Ethernet](#).



Catatan Dalam konfigurasi ini, kami sarankan rute koneksi Internet langsung melalui access point dengan menggunakan kabel Ethernet.

Koneksi ke jaringan Ethernet

Gunakan bab ini untuk menghubungkan HP All-in-One Anda ke ke router, switch, atau access point dengan menggunakan kabel Ethernet.

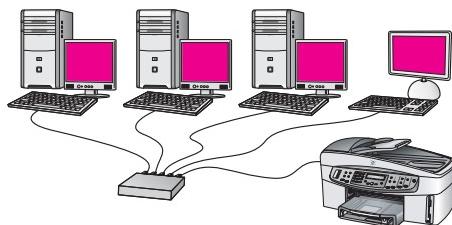

Untuk cara-cara pemasangan jaringan kabel, baca [Memilih jaringan Ethernet yang direkomendasikan](#).




Catatan Untuk definisi istilah yang tidak didefinisikan disini, baca [Daftar kata-kata jaringan](#).

Untuk menghubungkan HP All-in-One pertama baca bagian berikutnya tentang apa saja yang akan dibutuhkan. Setelah selesai menghubungkan HP All-in-One, Anda

perlu menginstal perangkat lunak seperti yang dijelaskan dalam [Instal perangkat lunak ke koneksi jaringan](#).

Apa yang dibutuhkan

- Jaringan Ethernet fungsional yang memiliki Ethernet router, switch, atau access point nirkabel dengan port-port Ethernet.
- Kabel Ethernet CAT-5. Bila kabel Ethernet yang ada kurang panjang untuk konfigurasi jaringan Anda, Anda mungkin harus membeli kabel yang lebih panjang.

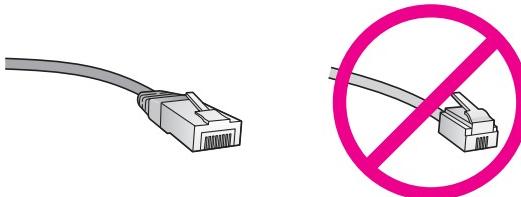


Meksipun kabel Ethernet standar tampak mirip kabel telepon standar, tapi tidak bisa dipertukarkan. Masing-masing memiliki jumlah kawat yang berbeda, konektornya pun masing-masing berbeda. Kabel konektor Ethernet (yang juga disebut konektor RJ-45) lebih lebar dan tebal dan selalu memiliki 8 kontak di ujungnya. Konektor telepon memiliki 2 dan 6 kontak.


- Komputer desktop atau laptop yang menggunakan koneksi kabel atau nirkabel ke router atau access point.
-  **Catatan** HP All-in-One mendukung jaringan Ethernet 10 Mbps dan 100 Mbps. Jika Anda akan, atau sudah, membeli kartu antarmuka jaringan (NIC), pastikan bisa bekerja pada kedua jenis kecepatan tersebut.
- Akses Internet pitalebar seperti kabel DSL (hanya kalau Anda mau mengakses **HP Instant Share** langsung dari perangkat tersebut). Untuk informasi lebih lanjut mengenai HP Instant Share, baca [Gunakan HP Instant Share](#).

Hubungkan HP All-in-One Anda


1. Cabut steker kuning dari bagian belakang HP All-in-One.

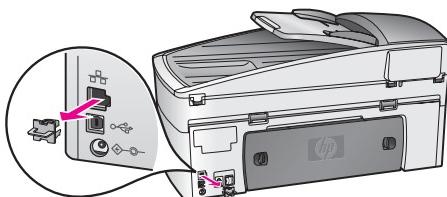

2. Hubungkan kabel Ethernet ke port Ethernet di bagian belakang HP All-in-One.

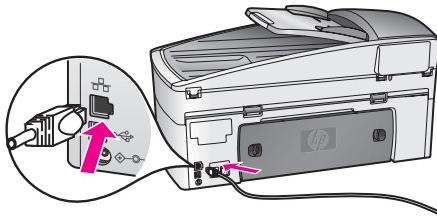

3. Hubungkan ujung kabel Ethernet yang lain ke port yang ada pada router, switch atau akses point nirkabel.

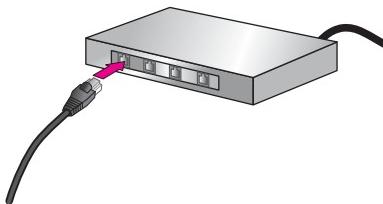

4. Setelah menghubungkan HP All-in-One ke jaringan, lakukan instalasi perangkat lunak pada komputer Anda. Baca [Instal perangkat lunak ke koneksi jaringan](#).

Instal perangkat lunak ke koneksi jaringan

Gunakan bagian ini untuk menginstal perangkat lunak HP All-in-One baik di komputer menggunakan Windows atau Macintosh yang terhubung ke jaringan Ethernet. Tetapi, sebelum menginstal perangkat lunak ini, pastikan Anda terhubung ke HP All-in-One ke jaringan Ethernet sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, [Koneksi ke jaringan Ethernet](#).



Catatan Jika komputer Anda diatur untuk terhubung ke beberapa drive dalam jaringan, patikan bahwa komputer tersebut sudah terhubung ke drive-drive tersebut sebelum menginstal perangkat lunak. Tetapi, perangkat lunak instalasi HP All-in-One mungkin akan mengambil alih salah satu huruf yang digunakan oleh drive, dan Anda tidak bisa mengakses drive tersebut dari komputer Anda.

Baca petunjuk berikut ini untuk komputer Windows atau Macintosh Anda.

Untuk Windows:

Petunjuk berikut ini hanya untuk komputer Windows.



Catatan Lamanya instalasi antara 20 sampai 45 menit tergantung sistem operasi yang digunakan, sisa ruang kosong pada disk, dan kecepatan prosesor komputer Anda.

Untuk menginstal perangkat lunak HP All-in-One

1. Tutup semua aplikasi yang sedang dijalankan, termasuk XP firewall internal dan semua jenis firewall atau perangkat lunak anti virus.

2. Masukkan CD Windows yang disertakan dengan HP All-in-One Anda kedalam drive CD-ROM komputer Anda.
Akan muncul layar **Welcome**.

 **Catatan Hanya Windows XP:** Jika layar startup [tidak muncul, klik dua kali **My Computer**, klik ganda ikon CD-ROM, lalu klik ganda **setup.exe**.
3. Klik **Next** pada layar instalasi untuk memeriksa dan menyiapkan sistem, dan untuk menginstal driver, plug-in, perangkat lunak.
Setelah beberapa layar, layar **Connection Type** akan muncul.

 **Catatan** Pada layar peringatan tentang firewall pada sistem, Anda harus menyetujuiinya sehingga bisa meneruskan instalasi.
4. Pada layar **Connection Type**, pilih **Through the network**, lalu klik **Next**.
Layar **Searching [Pencarian]** muncul saat program Setup mencari HP All-in-One dalam jaringan.
5. Pada layar **Printer Found**, pastikan dulu bahwa penjelasan mengenai printernya benar.
Bila ditemukan lebih dari satu printer dalam jaringan, akan muncul layar **Printers Found**. Pilih perangkat yang akan Anda hubungkan.
Untuk melihat pengaturan perangkat pada HP All-in-One Anda:
 - a. Buka panel kontrol pada perangkat.
 - b. Pilih **View Network Settings** pada **Network Menu**, lalu pilih **Display Summary**.
6. Bila penjelasan perangkat tersebut sudah benar, pilih **Yes, install this printer**.
7. Pada pesan yang muncul, nyalakan ulang komputer Anda agar proses instalasi selesai.
Setelah selesai menginstal perangkat lunak, HP All-in-One Anda siap digunakan.
8. Jika Anda menon-aktifkan firewall atau perangkat lunak pendekripsi virus, pastikan bahwa Anda mengaktifkannya lagi.
9. Untuk melakukan uji coba koneksi jaringan, jalankan komputer lalu cetak selembar percobaan dengan HP All-in-One Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mencetak dari komputer Anda](#).

Untuk Macintosh:

Instruksi-instruksi berikut ini hanya untuk komputer Macintosh.

-  **Catatan** Lamanya instalasi antara 20 sampai 45 menit tergantung sistem operasi yang digunakan, sisa ruang kosong pada disk, dan kecepatan prosesor.

Untuk menginstal perangkat lunak HP All-in-One

1. Tutup semua aplikasi yang sedang jalan pada komputer Anda.
2. Masukkan CD Macintosh yang menyertai HP All-in-One Anda, kedalam drive CD-ROM komputer.
3. Klik ganda ikon **HP All-in-One installer**.
4. Pada layar **Authentication**, masukkan kata sandi Administrator yang dipakai untuk mengakses komputer atau jaringan.
Perangkat lunak installer akan mencari perangkat-perangkat HP All-in-One, lalu ditampilkan dalam daftar.

5. Pada layar **Select Device**, pilih HP All-in-One Anda.
6. Ikuti instruksi-instruksi di layar untuk menyelesaikan langkah instalasi ini, termasuk **Setup Assistant**.
Setelah selesai menginstal perangkat lunak, HP All-in-One Anda siap digunakan.
7. Untuk melakukan uji coba koneksi jaringan, jalankan komputer lalu cetak selembar percobaan dengan HP All-in-One Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mencetak dari komputer Anda](#).

Mengkoneksi komputer tambahan

Bila HP All-in-One terkoneksi ke salah satu jaringan yang direkomendasikan, Anda bisa membagi HP All-in-One dengan komputer lain yang ada di jaringan itu. Untuk setiap komputer tambahan, Anda harus menginstal perangkat lunak HP All-in-One, seperti yang dijelaskan dalam [Instal perangkat lunak ke koneksi jaringan](#). Saat instalasi, perangkat lunak akan mencari SSID (nama jaringan) pada jaringan yang ada. Sekali Anda memasang HP All-in-One dalam jaringan Anda tidak perlu melakukan penyesuaian lagi bila Anda komputer baru yang ditambahkan.

Mengelola jaringan Anda

Bab ini menjelaskan cara menggunakan perkakas-perkakas jaringan pada panel kontrol dan Embedded Web Server [Server Web yang Menyatu]. Perkakas-perkakas memungkinkan Anda melihat dan mengubah pengaturan jaringan, serta keamanan lanjut pada jaringan Anda.

Menggunakan panel kontrol HP All-in-One

Mencetak dan melihat halaman konfigurasi jaringan

Network Configuration Page berisi daftar semua pengaturan jaringan penting seperti alamat IP, kecepatan hubungan, DNS, serta DNS-SD.

Untuk mencetak halaman konfigurasi jaringan

1. Tekan **Pemasangan**.
2. Tekan **8**, lalu tekan **1**.
Ini memilih menu **Network Setup** dan lalu pilih **Print Network Settings**.
3. Tekan **1** atau **OK** untuk mengonfirmasi.

Untuk definisi istilah-istilah dalam halaman konfigurasi, baca [Definisi-definisi halaman konfigurasi](#).

Memulihkan defaults jaringan

Bila perlu, Anda dapat mengembalikan jaringan HP All-in-One ke default jaringan dari pabrik.

Untuk mengembalikan ke default dari pabrik

1. Tekan **Pemasangan**.

2. Tekan **8**, lalu tekan **4**.
Ini akan menampilkan menu **Network Setup** dan lalu pilih **Restore Network Defaults**.
3. Tekan **OK** untuk konfirmasi.

Aturan jaringan secara Advanced

Aturan jaringan secara Advanced diadakan untuk keleluasaan Anda. Terkecuali bila Anda pengguna yang sudah mahir, Anda tidak boleh mengubah semua pengaturan tersebut. Aturan yang advanced mencakup **Set Link Speed** dan **IP Settings**

Bahagian ini mengandungi topik-topik berikut:

- Set Link Speed
- Mengubah pengaturan IP

Set Link Speed

Anda dapat mengubah kecepatan sambungan data yang dikirim lewat jaringan. Defaultnya adalah **Automatic**.

Untuk mengatur kecepatan sambungan

1. Tekan **Pemasangan**.
2. Tekan **8**, lalu tekan **2**.
Ini memilih menu **Network Setup** dan lalu pilih **Set Link Speed**.
3. Tekan ► sampai link speed muncul:
 - Otomatis
 - 10 - Full [penuh]
 - 10 - Half [setengah]
 - 100- Full [penuh]
 - 100 -Half [setengah]

Mengubah pengaturan IP

Default pengaturan IP adalah **Automatic**. Tetapi, bila perlu, Anda dapat mengubah Alamat IP, subnet mask, ataupun gateway default. Untuk melihat Alamat IP dan subnet mask pada HP All-in-One Anda, cetak halaman konfigurasi jaringan dari HP All-in-One Anda (baca [Mencetak dan melihat halaman konfigurasi jaringan](#)). Untuk penjelasan item-item dalam halaman konfigurasi, termasuk Alamat IP dan subnet mask, baca [Definisi-definisi halaman konfigurasi](#).

Untuk mengubah pengaturan IP dari panel kontrol

1. Tekan **Pemasangan**.
2. Tekan **8**, lalu tekan **3**.
Ini memilih menu **Network Setup** dan lalu pilih **IP Settings**.
3. Tekan ► sampai **Manual** muncul, lalu tekan **OK**.
4. Edit **IP Address** [**Alamat IP**], dan lalu tekan **OK**.
5. Edit **Subnet Mask**, dan lalu tekan **OK**.
6. Edit **Default Gateway** [**Gateway Default**], dan lalu tekan **OK**.

Menggunakan Embedded Web Server

Cara terbaik mengelola pengaturan jaringan secara umum untuk HP All-in-One adalah melalui panel kontrol HP All-in-One . Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan panel kontrol HP All-in-One.

Akan tetapi, untuk pengaturan yang lebih advanced Anda bisa menggunakan Embedded Web Server (EWS), atau satu alat konfigurasi jaringan yang bisa diakses dari web browser Anda. Anda dapat memonitor status, mengubah parameter-parameter jaringan HP All-in-One, ataupun mengakses fitur-fitur HP All-in-One.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai fitur-fitur yang ada pada EWS, lihatlah onscreen help dalam Embedded Web Server. Untuk mengakses bantuan Embedded Web Server, buka Embedded Web Server seperti dijelaskan di bawah ini, lalu klik link **Help** dibawah **Other Links** pada tab **Home** Embedded Web Server.

 **Tip** Anda bisa menggunakan Embedded Web Server untuk mengecek jumlah tinta yang masih ada dalam cartridge tinta.. Untuk informasi lebih lanjut, baca Memeriksa level tinta yang tersisa.

Untuk mengakses Embedded Web Server

1. Tekan **Pemasangan**.
2. Tekan **8**, lalu tekan **1**.
Ini akan mencetak halaman konfigurasi untuk HP All-in-One Anda, termasuk Alamat IP-nya. Anda akan menggunakan Alamat IP ini pada langkah berikutnya.
3. Dalam kotak **Address** pada web browser, masukkan Alamat IP HP All-in-One, seperti yang ada dalam halaman konfigurasi jaringan. Misalnya, <http://195.168.0.5>. Halaman **Home** dari Embedded Web Server akan muncul, menampilkan informasi perangkat HP All-in-One.



Catatan Jika Anda menggunakan proxy server dalam browser Anda, Anda mungkin harus mematikannya untuk mengakses Embedded Web Server.

4. Jika ingin mengubah bahasa dalam Embedded Web Server, lakukan hal berikut:
 - a. Klik tab **Settings [Pengaturan]**.
 - b. Klik **Select Language [Pilih Bahasa]** pada menu **Settings [Pengaturan]**.
 - c. Dalam daftar **Select Language [Pilih Bahasa]**, klik bahasa yang diinginkan.
 - d. Klik **Apply [Aplikasikan]**.
5. Klik tab **Home** untuk mengakses perangkat dan informasi jaringan, atau klik tab **Networking** untuk mengakses lebih banyak informasi atau mengubah informasi jaringan.



Catatan Jangan matikan TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) pada komputer Anda. Ini suatu keharusan bagi komunikasi dengan Embedded Web Server.

Definisi-definisi halaman konfigurasi

Lampiran ini menjelaskan item-item yang muncul di halaman konfigurasi jaringan.

Bahagian ini mengandungi topik-topik berikut:

- Aturan jaringan secara umum
- pengaturan jaringan nirkabel

- Macam-Macam

Aturan jaringan secara umum

Tabel berikut ini menjelaskan pengaturan umum jaringan seperti yang terlihat di halaman konfigurasi jaringan.

Parameter	Deskripsi
Status jaringan	<p>Status dari HP All-in-One:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ready [Siap]: HP All-in-One siap menerima atau mengirimkan data. Offline [Tidak Hidup]: HP All-in-One saat itu tidak terkoneksi pada jaringan.
Active Connection Type [Jenis Koneksi Aktif]	<p>Mode jaringan HP All-in-One:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wired [Kabel]: HP All-in-One terhubung ke jaringan IEEE 802.3 oleh kabel Ethernet. None [Tidak ada]: Tidak ada koneksi jaringan. <p>Catatan Hanya satu jenis koneksi yang aktif pada satu saat.</p>
URL	<p>Alamat web atau IP pada Embedded Web Server [Server Web yang Menyatu].</p> <p>Catatan Anda harus tahu URL ini ketika mencoba mengakses Embedded Web Server [Server Web yang Menyatu].</p>
Hardware Address (MAC)	<p>Alamat Media Access Control [Kontrol Akses Media] (MAC) yang secara mengidentifikasi HP All-in-One. Ini adalah angka identifikasi unik 12-digit yang diberikan ke perangkat keras jaringan untuk mengenali identitasnya. Tidak ada dua perangkat keras yang memiliki alamat MAC yang sama.</p> <p>Catatan Beberapa penyedia jasa (ISP) mengharuskan Anda mendaftarkan alamat MAC pada Kartu Jaringan atau LAN Adapter yang terhubung ke model DSL atau kabel saat instalasi.</p>
Revisi Firmware	<p>Komponen jaringan internal dan kode revisi firmware perangkat dipisah garis penghubung.</p> <p>Catatan Bila Anda menelpon bagian bantuan, tergantung masalahnya, Anda mungkin diminta memberikan kode revisi firmware.</p>
Hostname	Nama TCP/IP yang diberikan oleh perangkat lunak kepada perangkat. Secara default, ini adalah huruf HP diikuti oleh 6 digit terakhir pada alamat MAC.
Alamat IP	Alamat ini secara unik memberi identitas perangkat yang ada dalam jaringan. Alamat IP diberikan secara dinamis melalui DHCP

(bersambung)

Parameter	Deskripsi
	<p>atau AutoIP. Anda juga dapat memasang alamat IP statis, walaupun ini tidak dianjurkan.</p> <p>Catatan Pemberian alamat IP secara manual pada saat menginstal akan mencegah komponen-komponen melihat HP All-in-One.</p>
Subnet Mask	<p>Subnet adalah Alamat IP yang diberikan oleh perangkat lunak instalasi untuk membuat jaringan tambahan yang sudah ada menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar. Subnet dinyatakan oleh subnet mask. Mask ini menentukan Alamat IP HP All-in-One mana yang mengidentifikasi jaringan dan subnet, serta bit-bit mana yang mengidentifikasi perangkat itu sendiri.</p> <p>Catatan Sebaiknya HP All-in-One dan komputer-komputer yang menggunakananya berada dalam satu subnet yang sama.</p>
Gateway Default	<p>Node pada suatu jaringan yang bertindak sebagai gerbang ke jaringan lain. Node dalam contoh ini bisa berupa satu komputer atau perangkat lain.</p> <p>Catatan Alamat dari gateway default tersebut diberikan oleh perangkat lunak instalasi.</p>
Configuration Source [sumber konfigurasi]	<p>Protokol yang dipakai untuk memberikan Alamat IP ke HP All-in-One:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AutoIP: Penginstalasan perangkat lunak secara otomatis mendeteksi parameter konfigurasi. • DHCP: Konfigurasi parameter dipasok oleh dynamic host configuration protocol (DHCP) server di jaringan Pada jaringan yang kecil, ini bisa berupa router. • Manual: Konfigurasi parameter diatur secara manual seperti misalnya alamat IP statis . • Not Specified [Tidak Disebutkan]: mode ini dipakai saat HP All-in-One dijalankan.
DNS Server	<p>Alamat IP layanan nama domain (DNS) untuk jaringan. Saat menggunakan web atau mengirim pesan e-mail, Anda menggunakan nama domain untuk melakukannya. Misalnya, URL http://www.hp.com berisi nama domain hp.com. DNS pada Internet menerjemahkan nama domain ini kedalam alamat IP. Perangkat-perangkat menggunakan Alamat IP untuk mengenal satu sama lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IP Address [Alamat IP]: alamat IP address dari nama domain server. • Not Specified [Tidak Disebutkan]: alamat IP tidak disebutkan, atau perangkat baru mulai dijalankan.

(bersambung)

Parameter	Deskripsi
	<p>Catatan Periksa kalau alamat IP DNS muncul pada halaman konfigurasi jaringan. Bila tidak ada alamat yang ditampilkan, mintalah Alamat IP DNS dari penyedia jasa Internet (ISP).</p>
mDNS	<p>Rendezvous digunakan dengan jaringan lokal dan jaringan ad hoc yang tidak menggunakan server DNS pusat. Untuk menjalankan layanan nama, Rendezvous menggunakan sebuah alternatif DNS yang disebut mDNS.</p> <p>Dengan mDNS, komputer Anda dapat mencari dan menggunakan semua HP All-in-One yang terhubung ke jaringan area lokal. Selain itu juga dapat bekerjasama dengan semua perangkat yang dilengkapi Ethernet yang ada dalam jaringan.</p>
Admin Password [kata sandi administrator]	<p>Status sandi administrator untuk Embedded Web Server:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set [Atur]: kata sandi sudah dipasang. Anda harus memasukkan sandi untuk mengubah parameter Embedded Web Server. • Not Set [Tidak Diatur]: kata sandi tidak dipasang Sandi diperlukan untuk mengubah parameter Embedded Web Server.
Konfigurasi Link	<p>Kecepatan pengiriman data lewat jaringan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10TX-Full [Penuh]: untuk jaringan kabel. • 10TX-Half [Setengah]: untuk jaringan kabel. • 100TX-Full [Penuh]: untuk jaringan kabel. • 100TX-Half [Setengah]: untuk jaringan kabel. • None [Tidak ada]: jaringan tidak diaktifkan.

pengaturan jaringan nirkabel

Tabel berikut ini menjelaskan pengaturan jaringan nirkabel yang diperlihatkan pada halaman konfigurasi jaringan.

Parameter	Deskripsi
Wireless Status [status nir-kabel]	<p>Status jaringan nirkabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connected [Terhubung]: HP All-in-One terhubung ke LAN nirkabel dan segalanya jalan. • Disconnected [Terputus]: HP All-in-One tidak terhubung ke LAN nirkabel karena salah pengaturan (misalnya kode WEP salah), atau HP All-in-One di luar jangkauan. • Disabled [Tidak Aktif]: radio tidak dinyalakan, atau kabel Ethernet cable is tersambung. • Not applicable [Tidak sesuai]: parameter ini tidak sesuai untuk jenis jaringan ini.

(bersambung)

Parameter	Deskripsi
Mode Komunikasi	<p>Sebuah kerangka jaringan IEEE 802.11 dimana perangkat atau station berkomunikasi satu sama lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastructure [Infrastruktur]: HP All-in-One berkomunikasi dengan perangkat jaringan lain melalui access point, seperti router nirkabel atau base station. • ad hoc: HP All-in-One berkomunikasi langsung dengan setiap perangkat dalam jaringan. Tidak ada access point nirkabel yang dipakai. Ini juga disebut jaringan peer-to-peer. Pada jaringan Macintosh, mode ad hoc mode disebut juga mode computer-to-computer. • Not applicable [Tidak sesuai]: parameter ini tidak sesuai untuk jenis jaringan ini.
Nama Jaringan (SSID)	Service Set Identifier [Identifikator Diatur Layanan]. Identifikator unik (hingga 32 karakter) yang membedakan antara satu jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dengan yang lain. SSID juga disebut nama jaringan. Ini adalah nama jaringan dimana HP All-in-One terhubung.
Kekuatan Signal (1-5)	<p>Sinyal yang dikirim dan diterima diukur dengan skala dari 1 sampai 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5: Sangat Bagus • 4: Bagus • 3: Cukup • 2: Buruk • 1: Lemah • No signal [Tidak ada sinyal]: tidak ada sinyal dalam jaringan yang terdeteksi. • Not applicable [Tidak sesuai]: parameter ini tidak sesuai untuk jenis jaringan ini.
Saluran	<p>Nomor kanal yang saat ini dipakai untuk komunikasi nirkabel. Ini tergantung jaringan yang digunakan, dan bisa berbeda dengan nomor kanal yang diminta. Nilainya dari 1 sampai 14; Negara/ regional mungkin membatasi kanal yang diizinkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <number [nomor]>: Nilainya dari 1 sampai 14, tergantung country/wilayah. • None [Tidak ada]: Tidak ada kanal yang dipakai. • Not Applicable [Tidak sesuai] : WLAN tidak diaktifkan atau parameternya tidak sesuai untuk tipe jaringan ini. <p>Catatan Dalam mode ad hoc, bila Anda tidak bisa menerima atau mengirim data antara komputer Anda dengan HP All-in-One, pastikan bahwa kanal komunikasi yang digunakan komputer dan HP All-in-One adalah sama. Dalam mode infrastruktur, kanal ini ditentukan oleh access point.</p>

(bersambung)

Parameter	Deskripsi
Tipe otentikasi	<p>Tipe otentikasi dipakai</p> <p>Tipe otentikasi dipakai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • None [Tidak ada]: otentikasi tidak dipakai. • Open System [Sistem Terbuka] (ad hoc dan infrastruktur): tidak ada otentikasi. • Shared Key [Kode berbagi] (hanya infrastruktur): kode WEP diperlukan. • WPA-PSK (hanya infrastruktur): WPA dengan Kode Sebelum Berbagi. • Not applicable [Tidak sesuai]: parameter ini tidak sesuai untuk jenis jaringan ini. <p>Otentikasi melakukan verifikasi identitas pengguna atau perangkat sebelum memberinya akses ke jaringan, mempersulit pengguna yang tak berkepentingan mendapatkan akses ke sumber-sumber di jaringan. Metode pengamanan ini biasa dijumpai pada jaringan nirkabel.</p> <p>Jaringan yang menggunakan otentikasi Open System (Sistem Terbuka) tidak menyaring pengguna berdasarkan identitasnya. Setiap pengguna nirkabel bisa mendapatkan akses dari jaringan. Tetapi, jaringan seperti ini mungkin menggunakan enkripsi WEP (Wired Equivalent Privacy) untuk menyediakan keamanan tingkat satu terhadap pihak yang iseng.</p> <p>Karingan yang menggunakan otentikasi Shared Key [Kode Berbagi] memberikan keamanan tambahan dengan mengharuskan pengguna atau perangkat mengidentifikasi diri mereka dengan kode statis (string hexadecimal atau alfanumerik). Tiap pengguna atau perangkat dalam jaringan berbagi kode yang sama. Enkripsi WEP digunakan bersama otentikasi kode berbagi, memakai kode yang sama baik untuk otentikasi maupun enkripsi.</p> <p>Sebuah jaringan yang menggunakan otentikasi berbasis server (WPA-PSK) memberikan pengamanan yang jauh lebih kokoh, dan didukung oleh hampir semua access points nirkabel dan router nirkabel. Access point atau router melakukan verifikasi identitas pengguna atau perangkat yang meminta akses ke jaringan sebelum memberikan hak akses. Beberapa protokol otentikasi bisa digunakan pada sebuah server otentikasi.</p> <p>Catatan Kode berbagi dan otentikasi WPA-PSK hanya bisa dimasuki melalui Embedded Web Server.</p>
Enkripsi	<p>Jenis enkripsi yang digunakan dalam jaringan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • None [Tidak ada]: enkripsi tidak dipakai. • 64-bit WEP: kode WEP 5 karakter atau 10 digit hex dipakai. • 128-bit WEP: kode WEP 13 karakter atau 26 digit hex dipakai. • WPA-AES: Standar Enkripsi Lanjut dipakai. Ini adalah algoritma enkripsi untuk mengamankan materi-materi yang sensitif tapi tidak rahasia oleh kantor-kantor Pemerintah AS.

Parameter	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-TKIP: Temporal Key Integrity Protocol [Protokol Integritas Kode Temporal], suatu protokol enkripsi tingkat lanjut, sedang digunakan. • Automatic [Otomatis]: AES atau TKIP dipakai. • Not applicable [Tidak sesuai]: parameter ini tidak sesuai untuk jenis jaringan ini. <p>WEP bertujuan untuk menyediakan pengamanan dengan mengenkripsi data lewat gelombang radio sehingga terlindung ketika dikirimkan dari satu titik ke titik lain. Metode pengamanan ini biasa dijumpai pada jaringan nirkabel.</p>
Access Point HW Address [Point Akses Alamat HW]	<p>Alamat perangkat keras point akses dalam jaringan dimana HP All-in-One terhubung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <MAC address [Alamat MAC]>: alamat perangkat keras MAC (kontrol media akses) yang unik pada access point. • Not applicable [Tidak sesuai]: parameter ini tidak sesuai untuk jenis jaringan ini.

Macam-Macam

Tabel berikut ini menjelaskan pengiriman data dan penerimaan informasi yang ada dalam halaman konfigurasi jaringan.

Parameter	Deskripsi
Total paket yang ditransmisi	Jumlah paket yang terkirim oleh HP All-in-One tanpa kesalahan sejak dinyalakan. Penghitung kembali kosong setelah HP All-in-One dimatikan. Ketika dikirim lewat packet-switching network [jaringan pengalih paket], sebuah besan akan dibagi-bagi kedalam beberapa paket. Tiap paket berisi alamat tujuan serta data yang dikirim.
Total Paket yang diterima	Jumlah paket yang diterima oleh HP All-in-One tanpa kesalahan sejak dinyalakan. Penghitung kembali kosong setelah HP All-in-One dimatikan.

Daftar kata-kata jaringan

ASCII	American Standard Code for Information Interchange [Kode Standar Amerika untuk Pertukaran Informasi]. Nomor standar yang dipakai komputer untuk menuliskan huruf besar dan kecil huruf Latin, angka, dan tanda baca, dsb.
autoIP	Fitur dalam perangkat lunak instalasi, yang menentukan parameter-parameter konfigurasi perangkat dalam jaringan.

(bersambung)

DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol [Protokol Konfigurasi Host Dinamis]. Server dalam jaringan yang menyediakan parameter-parameter konfigurasi ke perangkat-perangkat dalam jaringan. Pada jaringan yang kecil, ini bisa berupa router.
DNS	Domain Name Service [Layanan Nama Domain]. Saat menggunakan web atau mengirim pesan e-mail, Anda menggunakan nama domain untuk melakukannya. Misalnya, URL http://www.hp.com berisi nama domain hp.com. DNS pada Internet menerjemahkan nama domain ini kedalam alamat IP. Perangkat-perangkat menggunakan Alamat IP untuk mengenal satu sama lain.
DNS-SD	Baca DNS. Bagian SD singkatan dari Service Discovery. Bagian dari protokol ini dikembangkan oleh Apple yang memungkinkan pencarian komputer, perangkat, dan layanan pada jaringan IP secara otomatis.
DSL	Digital Subscriber Line [Saluran Pelanggan Digital]. Koneksi Internet berkecepatan tinggi.
Ethernet	Teknologi jaringan paling lokal yang menghubungkan komputer-komputer dengan menggunakan kabel tembaga.
Kabel Ethernet	Kabel yang dipakai untuk menghubungkan elemen-elemen jaringan dalam jaringan kabel. Kabel Ethernet CAT-5 juga dikenal sebagai kabel-langsung pintas. Saat menggunakan kabel Ethernet, elemen-elemen jaringan harus terhubung ke sebuah router. Kabel Ethernet menggunakan konektor RJ-45.
EWS	Embedded Web Server [Server Web yang Menyatuh]. Utilitas berbasis browser yang menyediakan cara sederhana untuk mengelola HP All-in-One Anda. Anda dapat memonitor status, mengubah HP All-in-One parameter-parameter jaringan, ataupun mengakses fitur-fitur HP All-in-One . Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan Embedded Web Server.
gateway	Sebuah komputer atau perangkat lainnya, seperti router, yang bekerja sebagai jalan masuk ke internet atau jaringan lainnya.
HEX	Hexadecimal. Sistem penomoran berbasis 16, yang menggunakan 0-9 digit dan huruf A-F.
hub	Tidak lagi banyak digunakan dalam jaringan rumah modern, hub mengambil sinyal dari setiap komputer dan mengirimkannya ke semua komputer lain yang terhubung ke hub. Hubs (pusat), bersifat pasif; perangkar-perangkat lain dalam jaringan dihubungkan ke hub agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Hub tidak mengelola jaringan.
Alamat IP	Angka yang secara unik mengidentifikasi perangkat yang ada dalam jaringan. Alamat IP diberikan secara dinamis melalui

	DHCP atau AutoIP. Anda juga dapat memasang alamat IP statis, walaupun ini tidak dianjurkan.
infrastruktur	Jaringan infrastruktur menggunakan sebuah router, switch, atau access point untuk menghubungkan elemen-elemen jaringan.
Alamat MAC	Alamat Media Access Control [Kontrol Akses Media] (MAC) yang secara unik mengidentifikasi HP All-in-One. Ini adalah angka identifikasi unik 12-digit yang diberikan ke perangkat keras jaringan untuk mengenali identitasnya. Tidak ada dua perangkat keras yang memiliki alamat MAC yang sama.
NIC	Network Interface Card [Kartu Antarmuka Jaringan]. Satu kartu di komputer Anda yang memberikan koneksi Ethernet sehingga Anda bisa mengkoneksikan komputer Anda ke sebuah jaringan.
Konektor RJ-45	Konektor di kedua ujung kabel Ethernet. Meskipun konektor standar kabel Ethernet (konektor RJ-45) tampak sama dengan konektor standar kabel telepon, keduanya tidak bisa saling menggantikan. Konektor RJ-45 konektor lebih lebar dan lebih tebal serta selalu memiliki 8 kontak di ujungnya. Konektor telepon memiliki 2 dan 6 kontak.
SSID	Service Set Identifier [Identifikator Diatur Layanan]. Identifikator unik (hingga 32 karakter) yang membedakan antara satu jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dengan yang lain. SSID juga disebut nama jaringan. Ini adalah nama jaringan dimana HP All-in-One terhubung.
router	Router menyediakan jembatan antara dua atau lebih jaringan. Sebuah router bisa menghubungkan jaringan ke Internet, menghubungkan dua jaringan dan menghubungkan keduanya ke Internet, dan membantu keamanan jaringan lewat penggunaan firewall dan pemberian alamat dinamis. Router juga bisa bertindak sebagai gateway, sedangkan switch tidak bisa.
switch	Switch memungkinkan beberapa pengguna secara bersamaan mengirimkan informasi lewat jaringan tanpa memperlambat satu sama lain. Switch memungkinkan beberapa node (titik koneksi jaringan, biasanya komputer) pada jaringan untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain.

14 Memesan komponen

Anda dapat memesan print cartridge, jenis kertas HP yang direkomendasikan dan aksesori HP All-in-One secara online dari situs web HP.

Memesan kertas, film transparansi, atau media lainnya

Untuk membeli media seperti HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper, HP Premium Inkjet Transparency Film, atau HP Iron-On Transfer, login ke www.hp.com. Jika diminta, pilih negara/regional, ikuti petunjuk untuk memilih produk Anda, dan klik salah satu link belanja pada halaman web.

Memesan print cartridge

Nomor pemesanan cartridge printer bervariasi pada negara/region. Jika nomor pemesanan yang berada dalam daftar pedoman ini tidak sama dengan nomor pada cartridge printer yang terinstal pada HP All-in-One Anda, pesanlah cartridge printer baru dengan nomor yang sama dengan yang terinstal pada alat Anda. HP All-in-One Anda mendukung print cartridge berikut ini:

Print cartridge	Nomor pemesanan HP
print cartridge hitam HP inkjet	#96 ml cartridge printer hitam
print cartridge triwarna HP inkjet	#97 ml cartridge printer berwarna #95 ml cartridge printer berwarna
print cartridge foto HP inkjet	#99 ml cartridge printer foto berwarna
Cartridge printer inkjet abu-abu HP	#100 15 ml cartridge printer abu-abu

Anda juga bisa menemukan nomor untuk pemesanan ulang bagi semua cartridge tinta yang bisa digunakan oleh perangkat Anda dengan melakukan hal di bawah ini:

- Untuk pengguna Windows: Pada Direktur HP, klik **Settings [Pengaturan]**, pilih **Print Settings [Pengaturan Cetak]**, lalu klik **Printer Settings [Pengaturan Printer]**. Klik tab **Estimated Ink Levels [Perkiraan Level Tinta]**, lalu klik **Print Cartridge Ordering Information [Informasi Pemesanan Cartridge Tinta]**.
- Untuk pengguna Mac: Di Direktur HP (OS 9) or HP Image Zone (OS X), pilih **Settings [Pengaturan]**, pilih **Maintain Printer [Pemeliharaan Printer]**. Jika petunjuk muncul, pilihlah HP All-in-One Anda, lalu klik **Utilities [Peralatan]**. Dari pop-up menu, pilih **Supplies [Komponen]**.

Anda juga dapat menghubungi dealer HP terdekat atau login ke www.hp.com/support untuk mengkonfirmasikan nomor pemesanan cartridge printer yang sesuai untuk negara/region anda.

Untuk membeli cartridge printer HP All-in-One Anda, login ke www.hp.com. Jika diminta, pilih negara/regional, ikuti petunjuk untuk memilih produk Anda, dan klik salah satu link belanja pada halaman web.

Memesan aksesori

Untuk membeli aksesori HP All-in-One anda, seperti rak kertas tambahan atau duplexer untuk memprint dua sisi secara otomatis, login ke www.hp.com. Jika diminta, pilih negara/regional, ikuti petunjuk untuk memilih produk Anda, dan klik salah satu link belanja pada halaman web.

Tergantung pada negara/region, HP All-in-One Anda mungkin mempunyai aksesori berikut:

Aksesori dan nomor model HP	Deskripsi
Aksesori Mencetak Dua-sisi Otomatis HP ph5712	Berfungsi untuk mencetak lembar kertas pada ke dua sisi secara otomatis. Dengan aksesori ini terinstal Anda dapat memprint kedua sisi dokumen tanpa harus membalik dan memasukkan kertas secara manual ditengah-tengah pekerjaan print anda.
Aksesori Mencetak Dua-sisi Otomatis HP dengan Small Paper Tray (juga disebut sebagai Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory) ph3032	Menambahkan baki kertas tersendiri untuk kertas berukuran kecil dan sampul surat pada bagian belakang HP All-in-One sehingga Anda dapat mencetak pada ke dua sisi halaman kertas ukuran penuh dan kecil secara otomatis. Jika aksesori ini dipasang, Anda dapat memasukkan kertas ukuran penuh di dalam baki input utama dan kertas kecil, seperti kartu Hagaki, di baki input belakang. Ini akan menghemat waktu Anda saat harus beralih antara pekerjaan cetak pada kertas dengan ukuran berbeda karena Anda tidak perlu lagi mengeluarkan dan memasukkan kembali kertas saat akan mencetak.

Memesan komponen lainnya

Untuk memesan komponen lainnya, seperti misalnya perangkat lunak HP All-in-One, salinan Panduan Pengguna, Panduan Aturan, atau produk suku cadang, hubungi nomor berikut ini:

- Di A.S. atau Canada, hubungi **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- Di Eropah, dail +49 180 5 290220 (Jerman) atau +44 870 606 9081 (U.K.).

Untuk memesan perangkat lunak HP All-in-One di negara/regional lain, hubungi nomor telepon untuk negara/regional Anda. Nombor-nombor tersenarai di bawah adalah yang terkini pada tarikh penerbitan panduan ini. Untuk melihat daftar nomor pemesanan saat ini, login ke www.hp.com/support. Jika diminta, masukkan negara/regional, lalu klik **Contact HP [Kontak HP]** untuk informasi kontak dukungan teknis.

Negara/regional	Nomor telepon untuk pemesanan
Asia Pasifik (kecuali Japan)	65 272 5300
Australia	1300 721 147
Eropa	+49 180 5 290220 (Jerman) +44 870 606 9081 (Inggris)

(bersambung)

Negara/regional	Nomor telepon untuk pemesanan
New Zealand	0800 441 147
Afrika Selatan	+27 (0)11 8061030
U.S. dan Canada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

15 Merawat HP All-in-One Anda

HP All-in-One hanya membutuhkan sedikit perawatan. Sesekali ana mungkin ingin membersihkan kaca dan penyokong penutup untuk membuang habuk permukaan dan memastikan salinan dan imbasan Anda kekal jelas. Anda juga harus mengganti, membetulkan, atau membersihkan cartridge printer Anda secara rutin. Bagian ini menyediakan instruksi untuk menjaga HP All-in-One Anda agar berfungsi dalam kondisi maksimum. Laksanakan prosedur senggaraan mudah ini bila perlu.

Membersihkan HP All-in-One

Bekas jari, noda, rambut, dan kotoran yang melekat pada kaca atau penahan tutup dapat menurunkan performa dan mempengaruhi beberapa fitur khusus seperti misalnya **Fit to Page [Sesuaikan Halaman]**. Untuk memastikan hasil salinan dan pindaian tetap jelas, Anda perlu membersihkan kaca dan penahan tutup. Anda juga harus membersihkan debu di permukaan.

Membersihkan kaca

Kaca yang kotor oleh bekas jari, noda, rambut, dan debu akan menurunkan performa dan mempengaruhi akurasi fungsi seperti misalnya **Fit to Page [Sesuaikan Halaman]**.

1. Matikan HP All-in-One, cabut wayar bekalan elektrik, dan angkat penutup.



Perhatian Saat Anda mencabut kabel daya selama lebih dari 72 jam, tanggal dan waktu akan terhapus. Oleh karena itu Anda harus mereset tanggal dan jam, saat kabel listrik dihubungkan kembali. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengatur tanggal dan jam](#). Faksimile apa pun yang tersimpan dalam memori juga akan terhapus.

2. Bersihkan kaca dengan kain lembut atau span dibasahkan sedikit dengan pembersih kaca tak melepas.




Perhatian Jangan menggunakan bahan-bahan abrasif, aceton, bensin atau karbon tetraklorida pada kaca; bahan-bahan ini dapat merusak kaca. Jangan menggunakan atau menyemprotkan cairan langsung pada kaca; cairan tersebut dapat meresap ke bawah kaca dan merusak perangkat.

3. Keringkan kaca dengan chamois atau span selulosa untuk mengelak pembintikan.



Catatan Pastikan Anda membersihkan strip kaca kecil di bagian kirim permukaan kaca utama. Strip ini digunakan untuk memproses pekerjaan dari rak dokumen otomatis. Ketidak jelasan dapat terjadi jika strip kaca kotor.

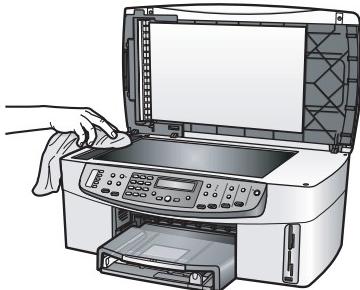

Membersihkan penahan tutup

Puing kecil boleh berkumpul pada penyokong dokumen putih terletak di bawah penutup HP All-in-One.

1. Matikan HP All-in-One, cabut wayar bekalan elektrik, dan angkat penutup.



Perhatian Saat Anda mencabut kabel daya selama lebih dari 72 jam, tanggal dan waktu akan terhapus. Oleh karena itu Anda harus mereset tanggal dan jam, saat kabel listrik dihubungkan kembali. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengatur tanggal dan jam](#). Faksimile apa pun yang tersimpan dalam memori juga akan terhapus.

2. Bersihkan penyokong dokumen putih dengan kain lembut atau span yang dibasahkan sedikit dengan sabun lembut dan air hangat.
3. Cuci penahan dengan hati-hati untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Jangan menggosok penahan.
4. Keringkan penyokong dengan chamois atau kain lembut.



Perhatian Jangan gunakan kertas pembersih, karena kaca dapat tergores.

5. Jika harus dibersihkan lebih lanjut, ulangi langkah sebelumnya dengan menggunakan isopropil (rubbing) alkohol, dan seka seluruh permukaan penahan dengan kain pembersih untuk menghilangkan sisa alkohol.



Perhatian Berhati-hatilah, jangan sampai memercikkan alkohol pada kaca atau bagian yang bercat pada HP All-in-One, karena dapat merusak perangkat.

Membersihkan bagian luar

Gunakan kain lembut atau span yang dibasahkan sedikit untuk membersihkan habuk, kesan comot, dan kotoran dari kotak. Bahagian dalaman HP All-in-One tidak perlukan pembersihan. Jauhkan cairan dari panel kontrol dan bagian dalam HP All-in-One.



Perhatian Untuk mencegah kerusakan bagian bercat pada HP All-in-One, jangan gunakan alkohol atau produk pembersih yang mengandung alkohol pada panel kontrol, baki pemasuk dokumen, tutup atau bagian lainnya yang berlapis cat pada perangkat.

Memeriksa level tinta yang tersisa

Anda boleh periksa dengan mudah tahap bekalan dakwat untuk tentukan berapa cepat Anda mungkin perlu mengganti print cartridge. Persediaan tinta menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersisa dalam print cartridge.

-  Tip Anda juga dapat mencetak laporan swauji untuk mengetahui print cartridge Anda perlu diganti. Untuk maklumat lanjut, lihat [Mencetak laporan swauji](#).

Jika Anda menggunakan komputer Windows dan memiliki perangkat yang terhubung dengan jaringan, Anda perlu menggunakan Embedded Web Server untuk memeriksa perkiraan level tinta. Untuk informasi, lihat [Untuk memeriksa tingkat tinta menggunakan Embedded Web Server \(Windows\)](#).

Untuk memeriksa level tinta dari Direktur HP (Windows)

1. Pada **Direktur HP**, klik **Settings [Pengaturan]**, pilih **Print Settings [Pengaturan Cetak]**, lalu klik **Printer Settings [Pengaturan Printer]**.
 -  Catatan Anda juga dapat membuka **Printer Toolbox** dari kotak dialog **Print Properties [Properti Cetak]**. Di kotak dialog **Print Properties [Properti Cetak]**, klik tab **Services [Layanan]**, lalu klik **Service this device**.
2. Klik tab **Estimated Ink Levels [Perkiraan Tingkat Tinta]**.
Perkiraan tingkat tinta dari print cartridge ditampilkan.

Untuk memeriksa tingkat tinta menggunakan Embedded Web Server (Windows)

1. Tekan **Pengaturan**.
2. Tekan **8**, lalu tekan **1**.
Ini akan mencetak halaman konfigurasi untuk HP All-in-One Anda, termasuk Alamat IP-nya. Anda akan menggunakan Alamat IP ini pada langkah berikutnya.
3. Buka browser web Anda. Dalam kotak **Address [Alamat]** pada web browser Anda, masukkan Alamat IP HP All-in-One, seperti yang ada dalam halaman konfigurasi jaringan. Misalnya, <http://195.168.0.5>.
Halaman **Home** dari Embedded Web Server akan muncul, menampilkan informasi perangkat HP All-in-One.



Catatan Jika Anda menggunakan proxy server dalam browser Anda, Anda mungkin harus mematikannya untuk mengakses Embedded Web Server.

4. Klik tab **Home** untuk mengakses informasi perangkat.
-  Catatan Jangan matikan TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) pada komputer Anda. Ini suatu keharusan bagi komunikasi dengan Embedded Web Server.
5. Pada bagian **Status**, periksa perkiraan tingkat tinta dari tabung cetak yang telah terpasang.
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara penggunaan Embedded Web Server, lihat [Menggunakan Embedded Web Server](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menghubungkan HP All-in-One Anda ke jaringan, lihat [Atur jaringan Anda](#).

Untuk memeriksa level tinta dari perangkat lunak HP Image Zone (Mac)

1. Pada Direktur HP (OS 9) atau HP Image Zone (OS X), pilih **Settings [Pengaturan]**, lalu pilih **Maintain Printer [Pemeliharaan Printer]**.
2. Bila kotak dialog **Select Printer [Pilih Printer]** terbuka, pilih HP All-in-One Anda, lalu klik **Utilities [Peralatan]**.
3. Dari pop-up menu, pilih **Ink Level [Level Tinta]**.
Perkiraan tingkat tinta dari print cartridge ditampilkan.


Mencetak laporan swauji

Jika Anda mengalami masalah dalam pencetakan, cetak laporan swauji sebelum mengganti print cartridge. Laporan ini memberikan informasi penting untuk berbagai aspek pada perangkat Anda, termasuk print cartridge.

1. Masukkan kertas putih berukuran letter, A4, atau legal ke dalam baki input.
2. Tekan **Pengaturan**.
3. Tekan **2**, lalu tekan **6**.

Layar akan menampilkan menu **Print Report [Cetak Laporan]**, dan kemudian memilih **Self-Test Report [Laporan Swauji]**.

HP All-in-One akan mencetak laporan swauji, yang mengindikasikan sumber gangguan pencetakan. Sebuah contoh dari area percobaan tinta pada laporan swa-ji diperlihatkan di bawah ini.

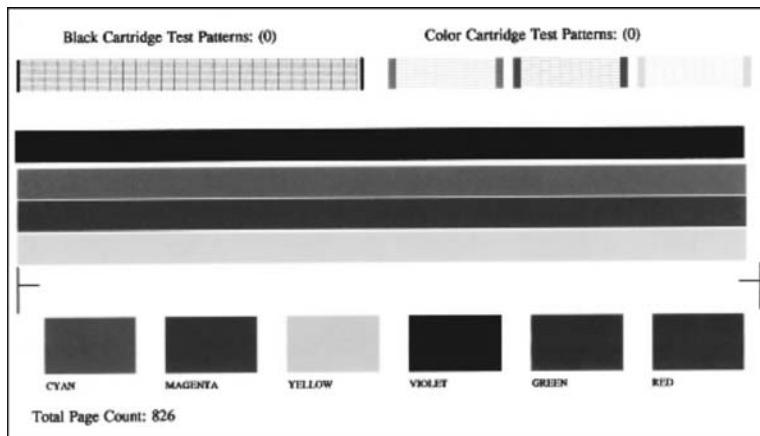

4. Pastikan pola pengujian seragam dan menunjukkan grid lengkap. Jika terdapat lebih banyak pola garis yang cacat, ini mungkin merupakan petunjuk adanya masalah dengan saluran tinta. Anda mungkin perlu membersihkan print cartridge. Untuk maklumat lanjut, lihat Membersihkan print cartridge.
5. Pastikan garis warna memenuhi halaman.

- Jika garis hitam hilang, pudar, beralur, atau memperlihatkan garis-garis, ini menunjukkan adanya masalah dengan print cartridge hitam atau foto di slot kanan. Jika salah satu dari tiga garis hitam yang ada hilang, pudar, beralur, atau memperlihatkan garis-garis, ini menunjukkan adanya masalah dengan print cartridge tiga-warna di slot kiri.
6. Pastikan blok warna memiliki konsistensi yang seragam dan mewakili warna yang terdapat di bawah ini.
Anda harus melihat blok warna siian, magenta, kuning, ungu, hijau, dan merah. Jika blok warna hilang atau jika warna blok terlihat kotor atau tidak cocok dengan label yang terdapat di bawah blok, ini menandakan bahwa print cartridge tiga-warna telah kehabisan tinta. Anda mungkin perlu mengganti print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca [Mengganti print cartridge](#).




Catatan Sebagai contoh untuk pola percobaan, garis warna, dan blok warna dari print cartridge normal dan print cartridge rusak, lihat layar **Bantuan HP Image Zone** yang terdapat pada perangkat lunak Anda.

Menangani print cartridge

Untuk pastikan kualiti cetakan terbaik dari HP All-in-One anda, Anda perlu laksanakan sebahagian prosedur senggaraan yang mudah. Bagian ini menyediakan pedoman untuk menangani cartridge printer dan instruksi untuk mengganti, menset, dan membersihkan cartridge printer.


Menangani print cartridge

Sebelum Anda mengganti atau membersihkan print cartridge, Anda harus mengetahui nama komponen tersebut dan cara menanganinya.

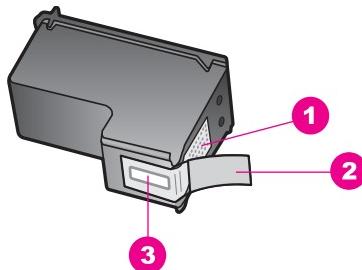

- | | |
|---|---|
| 1 | sambungan berwarna tembaga |
| 2 | Pita plastik dengan label tarik merah jambu (harus dilepaskan sebelum pemasangan) |
| 3 | Saluran tinta di bawah pita |

Tahan print cartridge di bagian plastik hitam, dengan label di atas. Jangan menyentuh kontak berwarna perak atau saluran tinta.

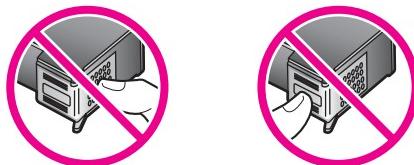

 **Perhatian** Hati-hati jangan sampai print cartridge terjatuh. Ini akan merusaknya, dan tidak dapat digunakan lagi.

Mengganti print cartridge

Jika level tinta print cartridge rendah, sebuah pesan muncul pada layar panel kontrol.

 **Catatan** Anda juga dapat memeriksa perkiraan jumlah tinta yang tersisa pada cartridge melalui perangkat lunak **HP Image Zone** yang menyertai HP All-in-One Anda. Untuk informasi, baca [Memeriksa level tinta yang tersisa](#).

Saat pesan peringatan level tinta rendah muncul pada layar panel kontrol, pastikan Anda telah memiliki persediaan print cartridge penggantinya. Anda juga sebaiknya mengganti print cartridge ketika teks terlihat kurang jelas atau bila Anda mengalami masalah kualitas cetak yang terkait dengan print cartridge.

 **Tip** Anda juga dapat menggunakan instruksi ini untuk mengganti print cartridge hitam dengan print cartridge foto atau print cartridge foto hitam-putih untuk pencetakan foto berwarna atau foto hitam-putih berkualitas tinggi.

Untuk menemukan nomor pemesanan semua print cartridge yang didukung HP All-in-One Anda, lihat [Memesan print cartridge](#). Untuk membeli cartridge printer HP All-in-One Anda, login ke www.hp.com. Jika diminta, pilih negara/regional, ikuti petunjuk untuk memilih produk Anda, dan klik salah satu link belanja pada halaman web.


Untuk mengganti print cartridge

1. Pastikan HP All-in-One menyala.

 **Perhatian** Jika HP All-in-One mati saat Anda mengangkat pintu akses print-carriage untuk meraih print cartridge, HP All-in-One tidak akan melepaskan cartridge untuk penggantian. Anda dapat merusak HP All-in-One jika print cartridge tidak terpasang dengan aman di sisi kanan saat Anda mencoba mengeluarkannya.


2. Buka pintu akses print-carriage dengan mengangkat dari bagian tengah depan perangkat, hingga pintu terkunci.

Print carriage terletak agak jauh di sisi kanan HP All-in-One.

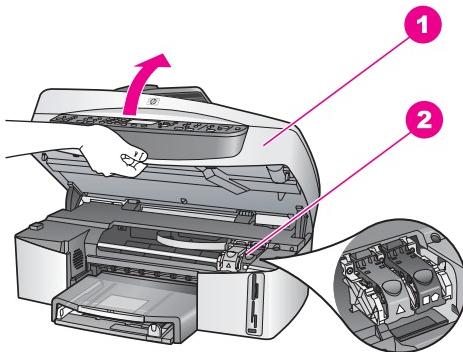


- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Pintu akses print carriage |
| 2 | Print carriage |

3. Ketika print carriage idle dan tak bekerja, tekan kebawah dan angkat panel di dalam HP All-in-One.
Jika Anda mengganti print cartridge tiga-warna, angkat kait berwarna hijau di sebelah kiri.
Jika Anda mengganti print cartridge hitam, foto, atau foto hitam-putih, angkat kait berwarna hitam di sebelah kanan.

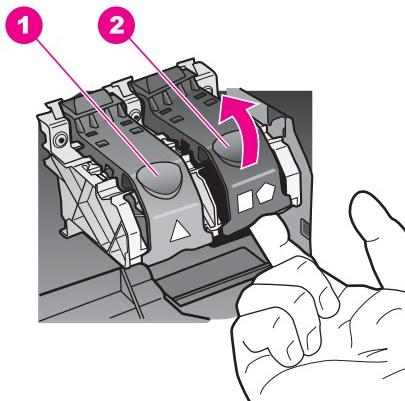


- | | |
|---|--|
| 1 | Kait print cartridge untuk print cartridge tiga-warna |
| 2 | Kait print cartridge untuk print cartridge hitam, foto, dan foto hitam-putih |

4. Tekan print cartridge ke bawah untuk melepaskannya, lalu tarik ke arah Anda, keluar dari tempatnya.

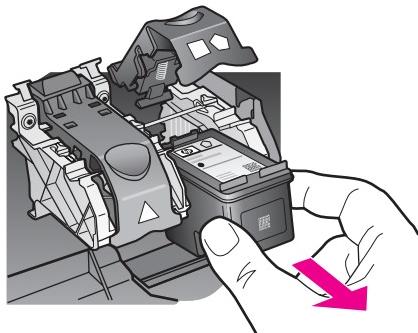

5. Jika Anda melepaskan print cartridge hitam untuk memasang print cartridge foto atau foto hitam-putih, masukkan print cartridge hitam ke dalam pelindung print cartridge. Untuk maklumat lanjut, lihat Menggunakan pelindung print cartridge. Jika Anda memindahkan cartridge printer karena tinta tinggal sedikit atau habis, daur ulang cartridge printer. Program Daur Ulang Pasokan HP Inkjet tersedia di banyak negara/wilayah dan memampukan Anda mendaur ulang print cartridge tanpa biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web di: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
6. Buka print cartridge baru dari kotaknya dan dengan berhati-hati hanya menyentuh plastik hitamnya, perlahan-lahan lepaskan pita plastik dengan menarik bagian ujung yang berwarna merah jambu.

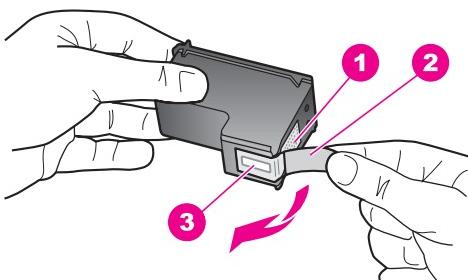


- | | |
|---|---|
| 1 | Kontak berwarna kekuningan |
| 2 | Pita plastik dengan label tarik merah jambu (harus dilepaskan sebelum pemasangan) |
| 3 | Saluran tinta di bawah pita |


⚠ Perhatian Jangan sentuh kontak berwarna kekuningan atau saluran tinta. Jika bagian ini tersentuh akan menimbulkan kemacetan, kesalahan tinta, dan sambungan listrik terganggu.




7. Geser print cartridge yang baru ke bawah pada slot yang kosong. Dorong print cartridge ke depan hingga terpasang dengan benar.
Jika print cartridge yang Anda pasang memiliki segitiga putih pada labelnya, geser cartridge printer ke slot sebelah kiri. Tutupnya berwarna hijau dengan segitiga putih yang jelas.
Jika print cartridge yang Anda pasang memiliki tanda segiempat putih atau segilima putih pada labelnya, dorong print cartridge ke dalam slot di sisi kiri. Tutupnya berwarna hitam dengan kotak putih dan segilima putih yang jelas.

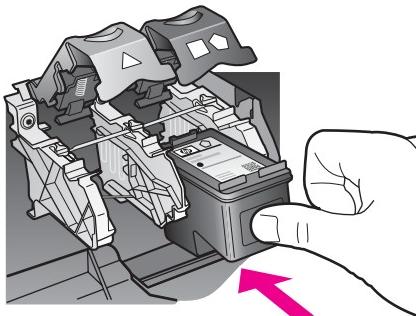

8. Tekan pengunci ke bawah sampai berhenti. Pastikan pengunci mengunci tab bawah.

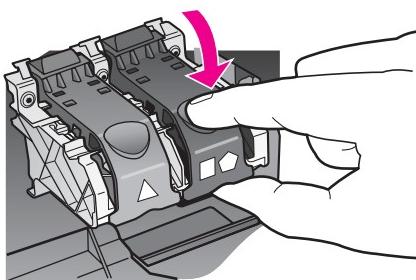

9. Tutup pintu akses print carriage.

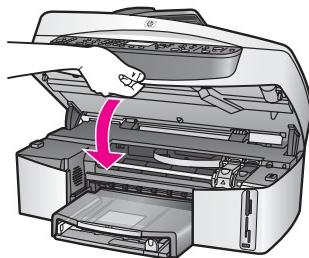

Menggunakan print cartridge foto

Kualitas foto berwarna yang Anda cetak dan salin dapat dioptimalkan oleh HP All-in-One Anda dengan menambahkan print cartridge foto. Keluarkan print cartridge hitam dan masukkan kartrij cetakan foto Remove ke dalam tempatnya. Dengan print cartridge tiga warna dan print cartridge foto dipasang, Anda akan memiliki sistem enam tinta, yang menghasilkan foto berwarna berkualitas tinggi.

Saat Anda ingin mencetak dokumen teks biasa, ganti kembali ke print cartridge hitam. Gunakan pelindung print cartridge untuk mengamankan print cartridge Anda saat tidak digunakan.

- Untuk maklumat lanjut pembelian print cartridge foto, lihat [Memesan print cartridge](#).
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca [Mengganti print cartridge](#).
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan pelindung print cartridge, baca [Menggunakan pelindung print cartridge](#).

Menggunakan print cartridge foto hitam-putih

Kualitas foto hitam-putih yang Anda cetak dan salin dapat dioptimalkan oleh HP All-in-One dengan menambahkan print cartridge foto hitam-putih. Keluarkan print cartridge hitam dan masukkan print cartridge foto hitam-putih ke tempatnya. Dengan memasang print cartridge tiga-warna dan print cartridge foto hitam-putih, Anda dapat mencetak warna abu-abu secara maksimal, yang memberikan peningkatan kualitas foto hitam-putih.

Saat Anda ingin mencetak dokumen teks biasa, ganti kembali ke print cartridge hitam. Gunakan pelindung print cartridge untuk mengamankan print cartridge Anda saat tidak digunakan.

- Untuk informasi lebih lanjut tentang pembelian print cartridge foto hitam-putih, baca [Memesan print cartridge](#).
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca [Mengganti print cartridge](#).
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan pelindung print cartridge, baca [Menggunakan pelindung print cartridge](#).

Menggunakan pelindung print cartridge


Dalam beberapa negara/region, ketika Anda membeli cartridge printer, Anda mungkin juga akan mendapatkan pelindung cartridge printer. Dalam beberapa negara/region lain, pelindung cartridge printer datang bersama di dalam kotak HP All-in-One anda. Jika cartridge printer atau HP All-in-One Anda tidak datang dengan pelindung

cartridge printer, Anda dapat memesan dari HP Support. Kunjungi www.hp.com/support.

Pelindung print cartridge tersebut didesain untuk menjaga print cartridge dan menghindari kekeringan selama tidak digunakan. Kapanpun Anda memindahkan cartridge printer dari HP All-in-One dengan maksud untuk menggunakannya lagi nanti, simpan dalam pelindung cartridge printer. Sebagai contoh, simpan cartridge printer hitam dalam pelindung cartridge printer jika Anda memindahkannya sehingga Anda dapat memprint kualitas tinggi foto dengan cartridge printer foto dan tiga warna.


Untuk memasukkan print cartridge ke dalam pelindung print cartridge

- Dorong print cartridge ke dalam pelindung print cartridge di bagian sudutnya dan tekan perlahan hingga masuk seluruhnya.

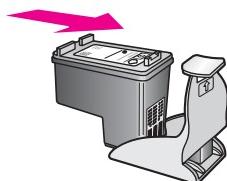

Untuk mengeluarkan print cartridge dari pelindung print cartridge

- Tekan ke arah bawah dan belakang pada bagian atas pelindung print cartridge untuk melepaskan print cartridge, kemudian dorong keluar dari pelindung print cartridge.

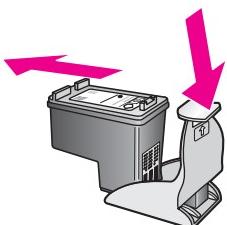

Meluruskan print cartridge

HP All-in-One memberitahu Anda untuk menyelaraskan cartridge setiap kali Anda memasang atau mengganti print cartridge. Anda dapat juga menset cartridge printer kapan saja dari panel kontrol dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** dari komputer anda. Meluruskan print cartridge untuk mendapatkan output berkualitas tinggi.



Catatan Bila Anda melepas dan memasang kembali print cartridge yang sama, HP All-in-One tidak akan meminta Anda untuk menyelaraskan print cartridge. HP All-in-One mengingat nilai set cartridge printer, jadi Anda tidak perlu menset ulang cartridge printer.

Untuk meluruskan print cartridge dari panel kontrol jika diminta

- Pastikan Anda telah memasukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki input, kemudian tekan **OK**.

HP All-in-One mencetak lembar penyelarasan print cartridge dan menyelaraskan print cartridge. Daur ulang atau buang halaman tersebut.



Catatan Jika dalam baki input terdapat kertas berwarna saat Anda meluruskan print cartridge, maka pelurusan tidak akan berhasil.

Masukkan kertas putih ke dalam baki input, kemudian coba luruskan kembali.

Jika pelurusan tidak juga berhasil, maka kemungkinan sensor atau print cartridge rusak. Hubungi HP Support. Kunjungi www.hp.com/support. Jika diminta konfirmasi, pilih negara/region anda, kemudian klik **Contact HP [Hubungi HP]** untuk informasi tentang menghubungi technical support.

Untuk meluruskan cartridge dari panel kontrol kapan saja

1. Masukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki input.

2. Tekan **Pengaturan**.

3. Tekan **6**, lalu tekan **2**.

Layar akan menampilkan **Tools [Alat]** kemudian memilih **Align Print Cartridge [Penyelarasan Print Cartridge]**.

HP All-in-One mencetak lembar penyelarasan print cartridge dan menyelaraskan print cartridge. Daur ulang atau buang halaman tersebut.

Untuk informasi tentang mensem cartridge printer dengan menggunakan software **HP Image Zone** yang datang dengan HP All-in-One Anda, lihat bahasan **Bantuan HP Image Zone** yang datang dengan software anda.

Membersihkan print cartridge

Gunakan fitur ini saat laporan swauji menunjukkan adanya goresan atau garis putih pada garis warna. Jangan bersihkan print cartridge secara berlebihan, karena akan menghabiskan tinta dan mempersingkat masa pakai saluran tinta.

Untuk membersihkan print cartridge dari panel kontrol

1. Masukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki input.

2. Tekan **Atur**.

3. Tekan **6**, lalu tekan **1**.

Layar akan menampilkan **Tools [Alat]** kemudian memilih **Clean Print Cartridge [Bersihkan Print Cartridge]**.

HP All-in-One mencetak halaman yang dapat didaur ulang atau dibuang.

Jika kualitas salinan atau cetakan terlihat buruk setelah print cartridge dibersihkan, coba bersihkan kontak print cartridge sebelum mengganti print cartridge tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang membersihkan kontak

print cartridge, baca [Membersihkan kontak print cartridge](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca [Mengganti print cartridge](#).

Untuk informasi tentang membersihkan cartridge printer dengan menggunakan software **HP Image Zone** yang datang bersama HP All-in-One anda, lihat bahasan [Bantuan HP Image Zone](#) yang datang dengan software anda.

Membersihkan kontak print cartridge

Bersihkan kontak print cartridge hanya jika muncul pesan berulang pada layar panel kontrol yang meminta Anda untuk memeriksa print cartridge setelah Anda membersihkannya atau meluruskannya.

Sebelum membersihkan kontak print cartridge, keluarkan print cartridge dan pastikan tidak ada sesuatu pun yang menutupi kontak print cartridge, kemudian pasang kembali print cartridge. Jika pesan periksa print cartridge masih tetap muncul, bersihkan kontak print cartridge.

Pastikan Anda memiliki peralatan berikut:

- Pembersih karet busa kering, kain bebas benang atau bahan lembut lain yang tidak akan terurai atau meninggalkan serat.
 -  **Tip** Coffee filter tidak mengandung tiras dan sangat baik untuk membersihkan tabung cetak.
- Air suling, saring atau botol (air leding bisa mengandung kontaminan yang dapat merusak print cartridge).



Perhatian **Jangan** menggunakan pembersih pelat mesin tik atau alkohol untuk membersihkan kontak print cartridge. Hal ini bisa merusak print cartridge atau HP All-in-One.

Untuk membersihkan kontak print cartridge


1. Hidupkan HP All-in-One dan buka pintu akses print-carriage. Print carriage terletak agak jauh di sisi kanan HP All-in-One.
2. Tunggu sampai print carriage berhenti dan diam, kemudian cabut listrik di bagian belakang HP All-in-One.



Perhatian Saat Anda mencabut kabel daya selama lebih dari 72 jam, tanggal dan waktu akan terhapus. Oleh karena itu Anda harus mereset tanggal dan jam, saat kabel listrik dihubungkan kembali. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengatur tanggal dan jam](#). Semua fax yang tersimpan dalam memori juga dihapus.

3. Angkat salah satu kait ke posisi buka, kemudian keluarkan print cartridge.
-  **Perhatian** **Jangan** lepaskan ke dua print cartridge pada saat bersamaan. Lepaskan dan bersihkan print cartridge satu per satu. **Jangan** meninggalkan cartridge printer di luar HP All-in-One lebih dari 30 menit.
4. Cari noda tinta dan kotoran pada kontak print cartridge.
5. Celupkan pembersih karet busa bersih atau kain bebas benang ke dalam air suling, lalu peras airnya.
6. Pegang print cartridge pada sisinya.

7. Bersihkan hanya bagian kontak berwarna perak. Untuk informasi tentang membersihkan area nozzle tinta, lihat Membersihkan area di sekitar saluran tinta..

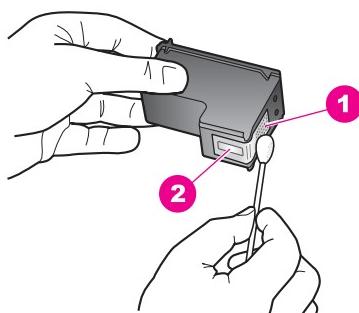

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Kontak berwarna kekuningan |
| 2 | Saluran tinta (jangan bersihkan) |

8. Biarkan tabung cetak mengering selama kurang lebih sepuluh menit.
9. Pasang kembali print cartridge ke dalam slot print carriage dan tutup kait.
10. Ulangi untuk print cartridge lain bila diperlukan.
11. Tutup pintu akses print-carriage secara perlahan dan pasang kabel listrik di bagian belakang HP All-in-One.

Membersihkan area di sekitar saluran tinta.

Jika HP All-in-One digunakan dalam lingkungan yang berdebu, sejumlah kecil kotoran mungkin akan mempengaruhi bagian dalam alat. Kotoran ini termasuk debu, rambut, bulu karpet, atau benang. Jika kotoran masuk kedalam cartridge printer, ia akan menyebabkan tinta tergores dan mengotori kertas yang diprint. Tinta yang tergores dapat diperbaiki dengan membersihkan sekitar nozzle tinta seperti yang dijabarkan berikut.



Catatan Membersihkan area disekitar nozzle tinta hanya ketika Anda secara terus-menerus melihat goresan dan kotoran pada kertas yang diprint setelah Anda melakukan pembersihan cartridge printer dengan menggunakan panel kontrol atau **HP Image Zone**. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Membersihkan print cartridge](#).

Pastikan Anda memiliki peralatan berikut:

- Pembersih karet busa kering, kain bebas benang atau bahan lembut lain yang tidak akan terurai atau meninggalkan serat.
 - 💡 **Tip** Coffee filter tidak mengandung tiras dan sangat baik untuk membersihkan tabung cetak.
- Air suling, saring atau botol (air leding bisa mengandung kontaminan yang dapat merusak print cartridge).



Perhatian **Jangan** menyentuh bagian tembaga berwarna atau nozzles tinta. Jika bagian ini tersentuh akan menimbulkan kemacetan, kesalahan tinta, dan sambungan listrik terganggu.

Cara membersihkan area disekitar nozzle tinta.

1. Hidupkan HP All-in-One dan buka pintu akses print-carriage.
Print carriage terletak agak jauh di sisi kanan HP All-in-One.
2. Tunggu sampai print carriage berhenti dan diam, kemudian cabut listrik di bagian belakang HP All-in-One.




Perhatian Saat Anda mencabut kabel daya selama lebih dari 72 jam, tanggal dan waktu akan terhapus. Oleh karena itu Anda harus mereset tanggal dan jam, saat kabel listrik dihubungkan kembali. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengatur tanggal dan jam](#). Semua fax yang tersimpan dalam memori juga dihapus.

3. Angkat salah satu kait ke posisi buka, kemudian keluarkan print cartridge.



Perhatian Jangan lepaskan ke dua print cartridge pada saat bersamaan. Lepaskan dan bersihkan print cartridge satu per satu. Jangan meninggalkan cartridge printer di luar HP All-in-One lebih dari 30 menit.

4. Tempatkan cartridge printer pada selembar kertas dengan nozzle tinta menghadap ke atas.
5. Secara perlahan basahi pembersih dari karet dengan air bersih.
6. Bersihkan permukaan dan ujung area nozzle tinta dengan penyeka, seperti ditunjukkan berikut.

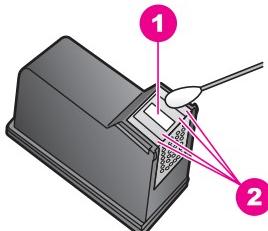

- | | |
|---|--|
| 1 | Plat nozzle (tidak bersih) |
| 2 | Menghadap dan di ujung area nozzle tinta |



Perhatian **Jangan** bersihkan plat nozzle.

7. Biarkan area mulut tinta mengering selama kurang lebih sepuluh menit.
8. Pasang kembali print cartridge ke dalam slot print carriage dan tutup kait.
9. Ulangi untuk print cartridge lain bila diperlukan.
10. Tutup pintu akses print-carriage secara perlahan dan pasang kabel listrik di bagian belakang HP All-in-One.

Mengubah pengaturan perangkat

Anda dapat menset power save dan delay time pada HP All-in-One Anda agar berjalan sesuai keinginan anda. Anda juga dapat mengembalikan pengaturan perangkat ke pengaturan awal saat Anda membeli perangkat tersebut. Ini akan menghapus pengaturan default yang telah Anda buat sendiri.

Mengatur scroll speed [kecepatan gulung]

Pilihan Scroll Speed [Kecepatan Gulung] memungkinkan Anda mengatur kecepatan gulung pesan teks dari kanan ke kiri pada layar panel kontrol. Misalnya, jika pesannya adalah "Load paper, then press OK.", pesan tersebut tidak akan muat dalam tampilan panel kontrol dan perlu digulir. Sehingga Anda dapat membaca keseluruhan pesan. Anda dapat memilih kecepatan penjelajahan: Normal, Fast [Cepat] atau Slow [Pelan]. Pengaturan default adalah Normal.

1. Tekan **Atur**.
2. Tekan **7**, lalu tekan **2**.
Layar akan menampilkan Preferences [Pilihan] kemudian memilih Set Scroll Speed [Atur Kecepatan Gulung].
3. Tekan ► untuk memilih kecepatan jelajah, lalu tekan **OK**.

Mengatur waktu mode hemat listrik

Lampu pada scanner HP All-in-One Anda tetap menyala dalam waktu tertentu sehingga HP All-in-One siap untuk merespon permintaan anda. Ketika HP All-in-One tidak digunakan pada waktu tertentu, ia akan mematikan lampu untuk menghemat tenaga. And dapat menghentikan mode ini dengan menekan sembarang tombol pada panel kontrol.

HP All-in-One Anda secara otomatis mengaktifkan mode hemat listrik setelah 12 jam. Ikuti langkah-langkah ini apabila Anda menginginkan HP All-in-One memasuki mode ini lebih dini.

1. Tekan **Atur**.
2. Tekan **7**, lalu tekan **4**.
Tindakan ini akan memilih Preferences [Pilihan], lalu memilih Set Power Save Mode Time [Atur Waktu Mode Penghematan Listrik].
3. Tekan ► untuk memilih waktu yang diinginkan, kemudian tekan **OK**.
Anda dapat memilih 1, 4, 8, atau 12 jam untuk waktu hemat listrik.

Menentukan waktu tunda pemberitahuan

Anda dapat mengontrol waktu tunda sebelum sebuah pesan meminta Anda melakukan aktivitas selanjutnya melalui pilihan Prompt Delay Time [Waktu Tunda Pemberitahuan]. Misalnya, jika Anda tekan **Menu** di bagian Salin dan waktu tunda pemberitahuan terlewati tanpa ada penekanan pada tombol, pesan "Press Menu for more options. [Tekan Menu untuk pilihan lainnya.]" muncul di layar panel kontrol. Anda dapat memilih Fast [Cepat], Normal, Slow [Lambat], atau Off [Mati]. Jika Anda memilih Off [Mati], hasilnya tidak akan muncul pada layar panel kontrol namun pesan lain, seperti misalnya peringatan level tinta rendah dan pesan eror, akan tetap muncul.

1. Tekan **Atur**.
2. Tekan **7**, lalu tekan **3**.
Hal ini memilih Preferences [Pilihan] lalu memilih Set Prompt Delay Time [Atur Waktu Tunda Pemberitahuan].
3. Tekan ► untuk memilih waktu tunda yang diinginkan, kemudian tekan **OK**.

Mengembalikan default pabrik

Anda dapat mengubah pengaturan perangkat yang ada saat ini untuk memulihkan setelan awal pabrik pada saat Anda membeli HP All-in-One.



Catatan Memulihkan pengaturan default dari pabrik tidak akan mengubah informasi tanggal yang telah Anda atur, dan tidak pula mempengaruhi perubahan-perubahan pengaturan pemindaian dan pengaturan bahasa serta negara/wilayah.

Anda dapat melakukan proses ini hanya dari panel kontrol.

1. Tekan **Atur**.
 2. Tekan **6**, lalu tekan **3**.
Hal ini memilih **Tools [Alat]** lalu pilih **Restore Factory Defaults [Pulihkan Default Pabrik]**.
- Pengaturan default pabrik telah dipulihkan.

Bunyi perawatan sendiri

HP All-in-One akan menghasilkan bunyi setelah waktu yang lama (kira-kira 2 minggu) jika tidak digunakan. Ini adalah kondisi yang normal dan diperlukan untuk memastikan HP All-in-One menghasilkan kualitas print terbaik.

16 Informasi pemecahan masalah

Bab ini berisi informasi pemecahan masalah untuk HP All-in-One. Informasi spesifik diberikan untuk masalah instalasi dan konfigurasi, dan beberapa topik operasional. Untuk informasi pemecahan masalah lebih lanjut, lihat layar **Bantuan HP Image Zone**.

Banyak masalah disebabkan saat HP All-in-One dihubungkan ke komputer menggunakan kabel USB sebelum perangkat lunak HP All-in-One di-install pada komputer. Jika Anda menghubungkan HP All-in-One ke komputer Anda sebelum layar instalasi perangkat lunak meminta Anda melakukannya, Anda harus mengikuti langkah-langkah ini:

1. Putuskan hubungan kabel USB dari komputer.
2. Uninstall perangkat lunak (jika Anda telah meng-install-nya).
3. Nyalakan ulang komputer Anda.
4. Matikan HP All-in-One, tunggu satu menit, lalu restartlah.
5. Install ulang perangkat lunak HP All-in-One.



Perhatian Jangan menghubungkan kabel USB ke komputer sampai diminta oleh layar instalasi perangkat lunak.

Untuk informasi tentang peng-uninstall-an dan peng-install-an ulang perangkat lunak, lihat [Uninstal and instal ulang perangkat lunak](#).

Bab ini berisi topik berikut:

- **Pemecahan masalah setup:** berisi informasi mengenai pengaturan awal perangkat keras, instalasi perangkat lunak, dan informasi pemecahan masalah pengaturan awal faks.
- **Pemecahan masalah operasional:** berisi informasi masalah yang mungkin terjadi pada tugas normal saat menggunakan fitur HP All-in-One.
- **Pembaruan alat:** Atas saran dari dukungan pelanggan HP atau pesan pada tampilan panel kontrol, Anda dapat mengakses situs web dukungan HP untuk memperoleh upgrade bagi perangkat Anda. Bagian ini berisi informasi tentang memperbarui alat anda.

Sebelum Anda menghubungi HP Support [Dukungan HP]

Jika Anda mempunyai masalah, ikuti langkah-langkah ini:

1. Periksa dokumentasi yang datang dengan HP All-in-One.
 - **Panduan Aturan:** Panduan Aturan menjelaskan bagaimana men-setup HP All-in-One.
 - **Panduan Penggunaan:** Panduan Penggunaan adalah buku yang sedang Anda baca. Buku ini menggambarkan fitur dasar dari HP All-in-One, menjelaskan bagaimana menggunakan HP All-in-One tanpa menghubungkannya ke komputer, dan berisi informasi pemecahan masalah setup dan operasional.
 - **Bantuan HP Image Zone Help:** Layar **Bantuan HP Image Zone** menggambarkan bagaimana menggunakan HP All-in-One dengan komputer

- dan berisi informasi pemecahan masalah tambahan yang tak tercakup dalam Panduan Penggunaan.
- **File Readme** : File Readme berisi informasi tentang masalah instalasi yang mungkin terjadi. Untuk maklumat lanjut, lihat [Lihat file Readme](#).
2. Jika Anda tak dapat mengatasi masalah dengan menggunakan informasi dalam dokumentasi, kunjungi www.hp.com/support untuk melakukan hal sebagai berikut:
 - Mengakses halaman-halaman sokongan dalam talian
 - Kirimkan HP pesan e-mail untuk jawaban pertanyaan anda
 - Hubungi teknisi HP dengan menggunakan chat online
 - Periksa untuk mendapatkan update perangkat lunak
- Pilihan dan ketersediaan dukungan bervariasi tergantung produk, negara/wilayah, dan bahasa.
3. Hubungi tempat pembelian lokal anda. Jika HP All-in-One mengalami kegagalan piranti keras, Anda akan diminta membawa HP All-in-One ke tempat dimana Anda membelinya. Layanan ini gratis selama masa garansi terbatas HP All-in-One. Setelah masa jaminan, Anda akan dikenakan biaya perbaikan.
 4. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah menggunakan layar Bantuan atau situs web HP, telepon Dukungan HP dengan menggunakan nomor untuk negara/wilayah anda. Untuk maklumat lanjut, lihat [Dapatkan dukungan HP](#).

Lihat file Readme

Anda mungkin ingin membaca file Readme untuk informasi lebih lanjut mengenai masalah instalasi yang mungkin terjadi.

- Pada Windows, Anda dapat mengakses file Readme dari taskbar Windows dengan mengklik **Start [Mulai]**, menunjuk ke **Programs [Program]** atau **All Programs [Semua Program]**, menunjuk ke **Hewlett-Packard**, menunjuk ke **HP Officejet 7200 All-in-One series**, lalu klik **View the Readme File [Lihat File Readme]**.
- Pada Macintosh OS 9 atau OS X, Anda dapat mengakses file Readme dengan mengklik dua kali ikon yang terletak di folder bagian atas dari CD ROM perangkat lunak HP All-in-One.

File Readme menyediakan informasi lebih lanjut, termasuk:

- Menggunakan utilitas reinstall setelah instalasi gagal untuk mengembalikan komputer Anda ke dalam keadaan yang memampukan HP All-in-One diinstal ulang.
- Menggunakan kelengkapan install ulang pada Windows 98 untuk memulihkan Driver Sistem USB Gabungan yang hilang.

Pemecahan masalah Pengaturan Awal

Bagian ini mencakup petunjuk-petunjuk pemecahan masalah instalasi dan konfigurasi bagi masalah-masalah paling umum yang terkait dengan instalasi perangkat keras HP All-in-One, perangkat lunak, dan pengaturan awal faks.


Pemecahan masalah pengaturan awal perangkat keras

Gunakan bagian ini untuk mengatasi setiap masalah yang Anda mungkin hadapi saat men-setup piranti keras HP All-in-One.

HP All-in-One saya tidak dapat menyala

Solusi Coba langkah berikut:

- Pastikan kabel power tersambung dengan benar ke HP All-in-One dan adaptor daya, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

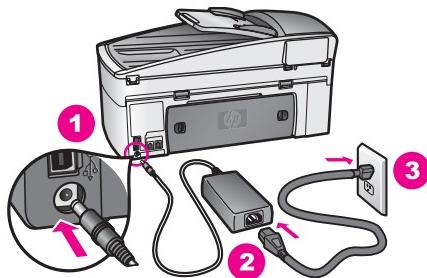


- Colok kabel daya ke stopkontak yang telah disambungkan ke tanah, pelindung kejutan, atau palang daya. Jika Anda menggunakan palang daya, pastikan palang daya dinyalakan.
- Coba stopkontak daya untuk memastikan stopkontak berfungsi. Colok peralatan yang Anda tahu berfungsi, dan lihat apakah peralatan tersebut dapat bekerja. Jika tidak berfungsi, mungkin terdapat masalah dengan stopkontak daya.
- Jika Anda mencolok HP All-in-One ke stopkontak bersakelar, pastikan sakelar dinyalakan.
- Saat Anda menekan tombol **On**, tunggu beberapa detik hingga HP All-in-One menyala.

Kabel USB saya tidak tersambung

Solusi Anda harus terlebih dulu meng-install perangkat lunak yang datang dengan HP All-in-One Anda sebelum menghubungkan kabel USB. Selama instalasi, jangan menancapkan kabel USB sampai diminta oleh instruksi pada layar. Menghubungkan kabel USB sebelum diminta dapat menyebabkan error.


Segera setelah Anda meng-install perangkat lunak, hubungkan komputer Anda ke HP All-in-One Anda dengan kabel USB secara langsung. Sambungkan saja satu ujung kabel USB ke bagian belakang komputer Anda dan ujung lainnya ke bagian belakang HP All-in-One. Anda dapat menyambungkan ke port USB mana pun di bagian belakang komputer Anda.

 **Catatan** Jangan mencolok kabel USB ke dalam port USB pada keyboard Anda.

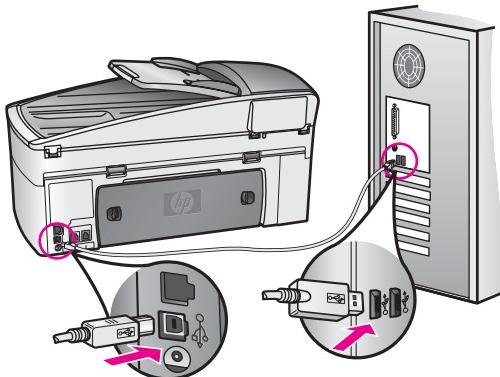

Saya menerima pesan pada tampilan panel kontrol untuk memasang lapisan atas panel kontrol

Solusi Hal ini mungkin berarti lapisan atas panel kontrol tidak tertempel, atau tertempel dengan tidak benar. Angkat tutupnya sebelum Anda memasang lapisan atas. Pastikan untuk menyelaraskan lapisan atas di atas tombol dari HP All-in-One dan menekannya sampai masuk tepat ke tempatnya.

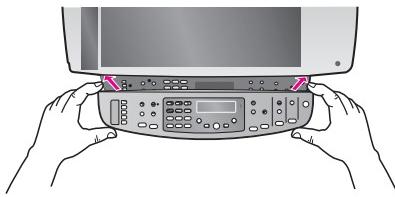

Tampilan panel kontrol menunjukkan bahasa yang salah

Solusi Biasanya, Anda mengatur bahasa dan negara/wilayah saat Anda pertama kali memasang HP All-in-One. Namun, Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja dengan menggunakan prosedur berikut:

1. Tekan **Pengaturan**.
2. Tekan **7**, lalu tekan **1**.

Hal ini memilih **Preferences [Pilihan]**, lalu pilih **Set Language & Country/Region [Atur Bahasa & Negara/Wilayah]**.

Sebuah daftar bahasa muncul. Anda dapat melihat daftar bahasa dengan menekan panah ►.

3. Saat bahasa Anda tersorot, tekan **OK**.
4. Saat diminta, tekan **1** untuk Ya atau **2** untuk Tidak.
Negara/wilayah untuk bahasa terpilih akan muncul. Tekan ► untuk melihat daftar.
5. Dengan menggunakan tuts, masukkan dua digit angka untuk negara/wilayah yang tepat.
6. Saat diminta, tekan **1** untuk Ya atau **2** untuk Tidak.

Cetak **Self-Test Report [Laporan Uji Diri]** untuk mengkonfirmasikan bahasa dan negara/wilayah:

1. Tekan **Pengaturan**.
2. Tekan **2**, lalu tekan **6**.

Tindakan ini memilih **Print Report [Cetak Laporan]**, lalu pilih **Self-Test Report [Laporan Swauji]**.

Ukuran yang salah ditunjukkan dalam menu pada tampilan panel kontrol

Solusi Anda mungkin telah memilih negara/wilayah yang tidak benar saat men-setup HP All-in-One anda. Negara/wilayah yang Anda pilih menentukan ukuran kertas yang ditunjukkan pada tampilan panel kontrol.

Untuk mengubah negara/wilayah, Anda harus terlebih dulu mengatur bahasa default lagi. Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja dengan menggunakan prosedur berikut:

1. Tekan **Pengaturan**.
2. Tekan **7**, lalu tekan **1**.
Hal ini memilih **Preferences [Pilihan]**, lalu pilih **Set Language & Country/Region [Atur Bahasa & Negara/Wilayah]**.
3. Sebuah daftar bahasa muncul. Anda dapat melihat daftar bahasa dengan menekan panah ►.
4. Saat bahasa Anda tersorot, tekan **OK**.
5. Saat diminta, tekan **1** untuk Ya atau **2** untuk Tidak.
Negara/wilayah untuk bahasa terpilih akan muncul. Tekan ► untuk melihat daftar.
6. Dengan menggunakan tuts, masukkan dua digit angka untuk negara/wilayah yang tepat.
7. Saat diminta, tekan **1** untuk Ya atau **2** untuk Tidak.

Cetak **Self-Test Report [Laporan Uji Diri]** untuk mengkonfirmasikan bahasa dan negara/wilayah:

1. Tekan **Pengaturan**.
2. Tekan **2**, lalu tekan **6**.

Tindakan ini memilih **Print Report [Cetak Laporan]**, lalu pilih **Self-Test Report [Laporan Swauji]**.

Saya menerima pesan pada tampilan panel kontrol untuk menyelaraskan print cartridge

Solusi HP All-in-One memberitahu Anda untuk menyelaraskan cartridge setiap kali Anda memasang print cartridge baru. Pastikan Anda telah memasukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki input, kemudian tekan **OK**. HP All-in-One mencetak lembar penyelarasan print cartridge dan menyelaraskan print cartridge. Daur ulang atau buang halaman tersebut. Untuk maklumat lanjut, lihat Meluruskan print cartridge.



Catatan Bila Anda melepas dan memasang kembali print cartridge yang sama, HP All-in-One tidak akan meminta Anda untuk meluruskan print cartridge. HP All-in-One mengadaptasi nilai pelurusan untuk print cartridge tersebut, sehingga Anda tidak perlu meluruskan kembali print cartridge.

Saya menerima pesan pada tampilan panel kontrol bahwa penyelarasan print cartridge gagal


Penyebab Jenis kertas yang tidak tepat dimuat dalam baki input.

Solusi Jika dalam baki input terdapat kertas berwarna saat Anda menyelaraskan print cartridge, maka penyelarasan tidak akan berhasil. Masukkan kertas putih polos atau kertas A4 tak terpakai ke dalam baki input, kemudian coba selaraskan kembali. Untuk maklumat lanjut, lihat Meluruskan print cartridge.


Jika pelurusan tidak juga berhasil, maka kemungkinan sensor atau print cartridge rusak. Hubungi HP Support. Kunjungi www.hp.com/support. Jika diminta konfirmasi, pilih negara/region anda, kemudian klik **Contact HP [Hubungi HP]** untuk informasi tentang menghubungi technical support.

Penyebab Pita pelindung menutupi print cartridge.

Solusi Periksa tiap print cartridge. Jika pita plastik masih menutupi nozzle tinta, perlahan pindahkan pita plastik dengan menggunakan tab penarik merah dadu. Jangan menyentuh nozzle tinta atau kontak berwarna tembaga.

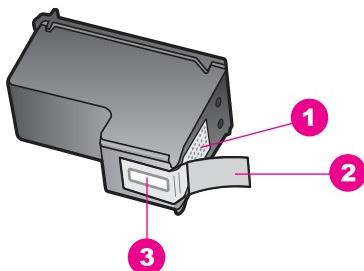

- | | |
|---|---|
| 1 | Kontak berwarna kekuningan |
| 2 | Pita plastik dengan label tarik merah jambu (harus dilepaskan sebelum pemasangan) |
| 3 | Saluran tinta di bawah pita |

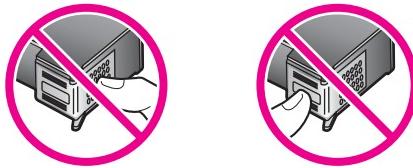

Masukkan ulang print cartridge dan pastikan tabung cetak terpasang dan terkunci di tempatnya dengan benar, lalu coba selaraskan kembali. Untuk maklumat lanjut, lihat [Meluruskan print cartridge](#).

Penyebab Kontak pada print cartridge tidak menyentuh kontak pada print carriage.

Solusi Pindahkan lalu masukkan kembali print cartridge. Pastikan tabung cetak terpasang dan terkunci di tempatnya dengan benar, lalu coba selaraskan kembali. Untuk maklumat lanjut, lihat [Meluruskan print cartridge](#).

Penyebab Anda tidak menggunakan print cartridge HP atau tabung cetak yang Anda gunakan telah diisi ulang.

Solusi Proses penyelarasan mungkin gagal jika Anda tidak menggunakan print cartridge HP. Proses penyelarasan juga mungkin gagal jika Anda menggunakan print cartridge isi ulang. Ganti print cartridge dengan print cartridge asli HP yang tidak diisi ulang, lalu coba selaraskan kembali. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca [Mengganti print cartridge](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang membersihkan print cartridge, baca [Meluruskan print cartridge](#).

Penyebab Print cartridge atau sensor mengalami cacat.


Solusi Hubungi HP Support. Kunjungi www.hp.com/support. Jika diminta konfirmasi, pilih negara/region anda, kemudian klik **Contact HP [Hubungi HP]** untuk informasi tentang menghubungi technical support.

HP All-in-One tidak dapat mencetak

Solusi Jika HP All-in-One Anda dan komputer tidak berkomunikasi satu sama lain, coba langkah sebagai berikut:

- Lihat tampilan panel kontrol pada HP All-in-One. Jika layar grafis warna kosong dan lampu disebelah tombol **Hidup** tidak menyala, HP All-in-One tidak menyala. Pastikan kabel power tersambung dengan benar ke HP All-in-One dan ke listrik. Tekan tombol **Hidup** untuk menyalakan HP All-in-One
- Periksa kabel USB. Jika Anda menggunakan kabel tua, mungkin tidak bekerja dengan baik. Coba menghubungkannya dengan produk lain untuk melihat apakah kabel USB bekerja. Jika Anda mengalami masalah, kabel USB mungkin perlu diganti. Juga periksa apakah kabel tidak melebihi panjang 3 meter .

- Pastikan komputer Anda siap untuk USB. Beberapa sistem operasi, seperti Windows 95 dan Windows NT, tidak mendukung sambungan USB. Periksa dokumentasi yang datang dengan sistem operasi Anda untuk informasi lebih jauh.
- Periksa sambungan dari HP All-in-One Anda ke komputer anda. Periksa apakah kabel USB ditancapkan dengan kokoh ke dalam port USB di belakang dari HP All-in-One anda. Pastikan ujung lain dari kabel USB ditancapkan ke dalam port USB pada komputer anda. Setelah kabel disambungkan dengan benar, matikan HP All-in-One Anda lalu nyalakan lagi.

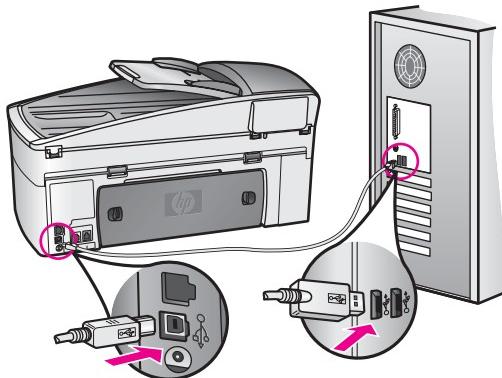

- Jika Anda menggunakan Macintosh: Periksa Apple System Profiler (OS 9) atau System Profiler (OS X) untuk memeriksa koneksi USB Anda. Jika HP All-in-One muncul di jendela USB, maka koneksi USB antara komputer Anda dengan HP All-in-One berfungsi. Jika koneksi berfungsi, mungkin terdapat masalah dengan perangkat lunak. Coba jalankan **HP All-in-One Setup Assistant** untuk mengetahui apakah ia bisa mendetecti HP All-in-One. (Anda dapat mengakses **HP All-in-One Setup Assistant** melalui perangkat lunak **HP Image Zone**.)
- Periksa printer atau scanner lain. Anda mungkin perlu memutuskan hubungan produk-produk tua dari komputer anda.
- Coba hubungkan kabel USB ke port USB lain pada komputer Anda. Setelah Anda memeriksa sambungan, coba restart komputer anda. Matikan HP All-in-One Anda lalu nyalakan lagi.
- Jika HP All-in-One Anda berada dalam jaringan, lihat **Atur jaringan Anda** untuk informasi tentang pengaturan awal HP All-in-One perangkat lain yang ada dalam jaringan Anda.
- Setelah Anda memeriksa sambungan, coba restart komputer anda. Matikan HP All-in-One Anda lalu nyalakan lagi.
- Jika perlu, lepaskan lalu install perangkat lunak **HP Image Zone** kembali. Untuk informasi lebih lengkap mengenai modus jawab, baca **Uninstal and instal ulang perangkat lunak**.

Untuk informasi lebih lanjut tentang men-setup HP All-in-One Anda dan menghubungkannya dengan komputer anda, lihat Panduan Aturan yang datang dengan HP All-in-One anda.

Saya menerima pesan pada tampilan panel kontrol mengenai kemacetan kertas atau carriage yang terhalang

Solusi Bila pesan eror kemacetan kertas atau carriage terhalang muncul pada tampilan panel depan, mungkin terdapat bahan pembungkus di dalam HP All-in-One. Angkat buka pintu akses print-carriage untuk menampakkan print cartridge dan pindahkan bahan pembungkus yg ada (seperti pita atau kartu) atau obyek asing lain apa saja yang menghalangi jalan carriage. Matikan HP All-in-One, tunggu satu menit, lalu tekan tombol **Hidup** untuk menyalaikan HP All-in-One.

Untuk informasi tentang mengeluarkan kertas macet, baca Kertas telah memacetkan HP All-in-One.

Pemecahan masalah instalasi perangkat lunak

Jika Anda mengalami masalah selama instalasi perangkat lunak, lihat topik di bawah untuk kemungkinan jalan keluar. Jika Anda mengalami masalah piranti keras selama setup, lihat Pemecahan masalah pengaturan awal perangkat keras.

Selama instalasi normal dari perangkat lunak HP All-in-One, terjadi hal berikut:

1. CD ROM perangkat lunak HP All-in-One bekerja otomatis
2. Perangkat lunak diinstal
3. File disalin ke hard drive Anda
4. Anda diminta menghubungkan HP All-in-One ke komputer anda
5. OK dan tanda periksa hijau muncul pada jendela wizard instalasi
6. Anda diminta untuk menyalaikan kembali komputer Anda
7. Wizard Setup Fax berjalan
8. Proses pendaftaran berjalan

Bila salah satu hal tersebut tidak terjadi, mungkin terjadi masalah dengan instalasi. Untuk memeriksa instalasi pada komputer Windows, periksa hal-hal berikut:

- Jalankan **Direktur HP** dan periksa untuk memastikan ikon-ikon berikut muncul: **Scan Picture [Pindai Gambar]**, **Scan Document [Pindai Dokumen]**, dan **Send Fax [Kirim Fax]**. Untuk informasi tentang memulai **Direktur HP**, lihat layar **Bantuan HP Image Zone** yang datang dengan perangkat lunak anda. Bila ikon tidak muncul dengan segera, Anda mungkin perlu menunggu beberapa menit agar HP All-in-One menghubungi komputer Anda. Bila tidak, baca **Sebagian ikon hilang dalam Direktur HP**.



Catatan Jika Anda menjalankan instalasi minimum dari perangkat lunak (seperti ditambahkan pada instalasi khusus), **HP Image Zone** dan **Copy [Salin]** tidak dipasang dan tidak akan tersedia dari **Direktur HP**.

- Buka kotak dialog Printers dan periksa untuk memastikan bahwa HP All-in-One terdaftar.
- Lihat baki sistem yang terletak jauh di kanan taskbar Windows untuk ikon HP All-in-One. Hal ini mengindikasikan bahwa HP All-in-One telah siap.

Saat saya memasukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM, tidak terjadi apapun

Solusi Lakukan salah satu berikut ini:

1. Dari menu Windows **Start [Mulai]**, klik **Run [Jalankan]**.

2. Pada kotak dialog **Run [Jalankan]**, ketik **d:\setup.exe** (jika drive CD-ROM Anda tidak disebutkan ke drive huruf D, ketik huruf drive yang sesuai), lalu klik **OK**.

Layar periksa sistem minimum muncul


Solusi Sistem Anda tidak memenuhi syarat minimum untuk menginstal perangkat lunak. Klik **Details [Rincian]** untuk melihat masalah khusus apa, lalu perbaiki masalah sebelum berusaha memasang perangkat lunak.

X berwarna merah muncul pada petunjuk sambungan USB

Solusi Biasanya, tanda hijau muncul menunjukkan plug and play berhasil. X merah menunjukkan bahwa plug and play gagal.

Lakukan salah satu berikut ini:

1. Periksa apakah lapisan atas panel kontrol ditempelkan dengan rapat, cabut kabel listrik HP All-in-One, lalu tancapkan lagi.
2. Pastikan bahwa kabel USB dan kabel daya tercolok.

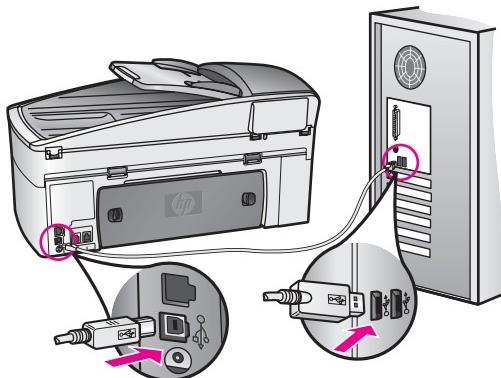

3. Klik **Retry [Coba Ulang]** untuk mencoba ulang pemasangan plug and play. Jika ini tidak berhasil, lanjutkan ke langkah berikutnya.
4. Pastikan bahwa kabel USB terpasang dengan benar seperti berikut:
 - Cabut kabel USB dan sambungkan lagi.
 - Jangan pasang kabel USB ke keyboard atau sambungan nonlistrik.
 - Pastikan bahwa panjang kabel USB adalah 3 meter atau kurang.
 - Bila Anda memiliki beberapa perangkat USB yang terpasang pada komputer Anda, Anda mungkin harus mencabut perangkat lain tersebut selama instalasi.
5. Lanjutkan instalasi dan nyalakan ulang komputer saat diminta. Lalu buka **Direktur HP** dan periksa ikon penting (**Scan Picture [Pindai Gambar]**, **Scan Document [Pindai Dokumen]**, **Send Fax [Kirim Faks]**).
6. Bila ikon penting tidak muncul, keluarkan perangkat lunak dan install ulang. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Uninstall and instal ulang perangkat lunak](#).

Saya menerima pesan bahwa telah terjadi kesalahan yang tidak dikenal.

Solusi Coba untuk melanjutkan instalasi. Jika itu tidak berhasil, hentikan lalu mulai ulang instalasi, dan ikuti petunjuk pada layar. Jika terjadi error, Anda mungkin perlu untuk meng-uninstall lalu meng-install ulang perangkat lunak.



Perhatian Jangan hanya menghapus file program HP All-in-One dari hard drive Anda. Pastikan untuk mengeluarkannya dengan benar menggunakan kelengkapan uninstall yang diberikan dalam kelompok program HP All-in-One.

Untuk informasi lebih lanjut, baca [Uninstal and instal ulang perangkat lunak](#).

Sebagian ikon hilang dalam Direktur HP

Jika ikon penting (**Scan Picture [Pindai Gambar]**, **Scan Document [Pindai Dokumen]**, dan **Send Fax [Kirim Faks]**) tidak muncul, pemasangan Anda mungkin tidak lengkap.

Solusi Bila instalasi Anda tidak lengkap, Anda mungkin harus melakukan uninstall, lalu menginstal ulang perangkat lunak. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Uninstal and instal ulang perangkat lunak](#).



Perhatian Jangan hanya menghapus file program HP All-in-One dari hard drive Anda. Pastikan untuk mengeluarkannya dengan benar menggunakan kelengkapan uninstall yang diberikan dalam kelompok program HP All-in-One.

Fax Setup Wizard [Wizard Pemasangan Fax] tidak memulai

Solusi Luncurkan **Fax Setup Wizard [Wizard Pemasangan Fax]** seperti berikut:

1. Luncurkan **Direktur HP**. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **Bantuan HP Image Zone** di perangkat lunak Anda.
 2. Klik menu **Settings [Pengaturan]**, pilih **Fax Settings and Setup [Pengaturan dan Pemasangan Fax]**, lalu pilih **Fax Setup Wizard [Wizard Pemasangan Fax]**.
-

Layar pendaftaran tidak muncul

Solusi

- Pada Windows, Anda dapat mengakses layar registrasi dari taskbar Windows dengan mengklik Start (Mulai), menunjuk ke **Programs** atau **All Programs (XP)**, **Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series**, lalu klik **Sign up now**.
-

Digital Imaging Monitor [Monitor Pencitraan Digital] tidak muncul dalam baki sistem

Solusi Bila Monitor Pencitraan Digital tidak muncul pada baki sistem, luncurkan **Direktur HP** untuk memeriksa apakah ikon penting ada di sana. Untuk informasi lebih lanjut tentang memulai **Direktur HP**, lihat layar **Bantuan HP Image Zone** yang datang dengan perangkat lunak anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ikon penting yang hilang pada **Direktur HP**, lihat **Sebagian ikon hilang dalam Direktur HP**.

Baki sistem biasanya muncul di sudut kanan bawah pada desktop.

Uninstal and instal ulang perangkat lunak

Jika instalasi Anda tidak sempurna, atau jika Anda menghubungkan kabel USB ke komputer sebelum diminta oleh layar instalasi perangkat lunak, Anda mungkin perlu untuk meng-uninstall lalu meng-install ulang perangkat lunak.



Perhatian Jangan hanya menghapus file program HP All-in-One dari hard drive Anda. Pastikan untuk mengeluarkannya dengan benar menggunakan kelengkapan uninstall yang diberikan dalam kelompok program HP All-in-One.

Install ulang dapat memerlukan 20 hingga 40 menit baik untuk komputer Windows dan Macintosh. Terdapat tiga metoda untuk meng-uninstall perangkat lunak pada komputer Windows.

Untuk meng-uninstall dari komputer Windows, metoda 1

1. Cabut sambungan HP All-in-One dari komputer Anda. Jangan menghubungkan HP All-in-One ke komputer Anda hingga Anda telah meng-install ulang perangkat lunak.
2. Pada taskbar Windows, klik **Start, Start Programs** atau **All Programs (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series, uninstall software**.
3. Ikut arahan pada skrin.
4. Bila Anda ditanya apakah ingin menghapus shared file, klik **No [Tidak]**. Program lain yang menggunakan file ini mungkin tidak bekerja dengan benar bila file tersebut dihapus.
5. Nyalakan ulang komputer Anda.



Catatan Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP All-in-One sebelum menyalaikan kembali komputer Anda. Jangan menghubungkan HP All-in-One ke komputer Anda hingga Anda telah meng-install ulang perangkat lunak.

6. Untuk meng-install ulang perangkat lunak, masukkan CD ROM HP All-in-One dalam drive CD ROM komputer anda, dan ikuti instruksi pada layar dan instruksi yang diberikan pada Panduan Setup yang datang dengan HP All-in-One anda.
7. Setelah perangkat lunak di-install, hubungkan HP All-in-One ke komputer anda.
8. Tekan tombol **Hidup** untuk menyalaikan HP All-in-One. Setelah menyambungkan dan menyalaikan HP All-in-One Anda, Anda mungkin harus menunggu beberapa menit agar semua kegiatan Plug and Play selesai.
9. Ikut arahan pada skrin.

Saat instalasi perangkat lunak sempurna, ikon Status Monitor muncul pada baki sistem Windows.

Untuk memeriksa bahwa perangkat lunak di-install dengan benar, klik dua kali ikon **Direktur HP** pada desktop. Jika **Direktur HP** menunjukkan ikon penting (**Scan Picture [Pindai Gambar]**, **Scan Document [Pindai Dokumen]**, dan **Send Fax[Kirim Faks]**), perangkat lunak telah di-install dengan benar.

Untuk meng-uninstall dari komputer Windows, metoda 2

 **Catatan** Gunakan metoda ini bila **Uninstall Software** tidak tersedia pada menu Start Windows.

1. Pada taskbar Windows, klik **Start, Settings, Control Panel**.
2. Klik dua kali **Add/Remove Programs**.
3. Pilih **HP All-in-One & Officejet 4.0**, lalu klik **Change/Remove**.
Ikut arahan pada skrin.
4. Cabut sambungan HP All-in-One dari komputer Anda.
5. Nyalakan ulang komputer Anda.

 **Catatan** Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP All-in-One sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan menghubungkan HP All-in-One ke komputer Anda hingga Anda telah meng-install ulang perangkat lunak.

6. Meluncurkan setup.
7. Ikuti instruksi pada layar dan instruksi yang diberikan pada Panduan Setup yang datang dengan HP All-in-One anda.

Untuk meng-uninstall dari komputer Windows, metoda 3

 **Catatan** Gunakan metoda ini bila **Uninstall Software** tidak tersedia pada menu Start Windows.

1. Jalankan program Setup perangkat lunak HP Officejet 7200 All-in-One series.
2. Pilih **Uninstall** dan ikuti petunjuk pada layar.
3. Cabut sambungan HP All-in-One dari komputer Anda.
4. Nyalakan ulang komputer Anda.

 **Catatan** Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP All-in-One sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan menghubungkan HP All-in-One ke komputer Anda hingga Anda telah meng-install ulang perangkat lunak.

5. Jalankan program Setup perangkat lunak HP Officejet 7200 All-in-One series lagi.
6. Lakukan **Reinstall**.
7. Ikuti instruksi pada layar dan instruksi yang diberikan pada Panduan Setup yang datang dengan HP All-in-One anda.

Untuk melakukan uninstall dari komputer Macintosh

1. Cabut kabel listrik HP All-in-One dari Macintosh Anda.
2. Klik dua kali **Applications: Folder HP All-in-One Software**.

3. Klik dua kali pada **HP Uninstaller**.
Ikut arahan pada skrin.
4. Setelah perangkat lunak di-uninstall, putuskan hubungan HP All-in-One anda, lalu restart komputer anda.



Catatan Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP All-in-One sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan menghubungkan HP All-in-One ke komputer Anda hingga Anda telah meng-install ulang perangkat lunak.

5. Untuk meng-install ulang perangkat lunak, masukkan CD-ROM HP All-in-One ke dalam drive CD-ROM komputer Anda.
6. Pada desktop, buka CD-ROM lalu klik dua kali **HP all-in-one installer**.
7. Ikuti instruksi pada layar dan instruksi yang diberikan pada Panduan Setup yang datang dengan HP All-in-One anda.

Pemecahan masalah pengaturan awal faks

Bagian ini berisi informasi pemecahan masalah setup fax untuk HP All-in-One. Jika HP All-in-One Anda tidak di-setup dengan benar untuk fax, Anda mungkin mengalami masalah ketika mengirim fax, menerima fax, atau keduanya.



Tip Bagian ini berisi hanya pemecahan masalah yang berhubungan dengan setup. Untuk tambahan topik pemecahan masalah fax, seperti masalah dengan hasil cetak Anda atau penerimaan fax yang lambat, lihat Troubleshooting Help pada layar yang datang dengan perangkat lunak **HP Image Zone** anda.

Jika Anda mempunyai masalah fax, Anda dapat mencetak laporan uji fax untuk memeriksa status HP All-in-One anda. Uji akan gagal bila HP All-in-One Anda tidak di-setup dengan benar untuk fax. Lakukan test ini setelah selesai memasang HP All-in-One Anda untuk mengirim dan menerima faks.

Untuk menguji pengaturan awal fax Anda

1. Pastikan Anda telah memasukkan print cartridge dan memuat kertas sebelum melakukan tes.
Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengganti print cartridge](#) dan [Memuat kertas ukuran penuh \(full-size\)](#).
2. Tekan **Pengaturan**.
3. Tekan **6**, lalu tekan **5**.
Ini akan menampilkan menu **Tools [Alat]** dan memilih **Run Fax Test [Jalankan Uji Fax]**.
HP All-in-One akan menampilkan status pengujian tersebut pada tampilan Grafis Warna dan mencetak laporan.
4. Memeriksa laporan
 - Jika tes ini berhasil, tapi Anda masih mengalami masalah dalam faks, periksa pengaturan fax yang terdaftar dalam laporan untuk memastikan

- bahwa pengaturannya sudah benar. Pengaturan fax yang kosong atau tidak benar dapat menyebabkan masalah fax.
- Jika uji gagal, kaji laporan untuk informasi bagaimana memperbaiki masalah yang ditemukan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda juga dapat melihat bagian berikutnya, **Tes fax gagal**.
5. Tekan **OK** untuk kembali ke **Setup Menu**.

Jika Anda masih mengalami masalah fax, lanjutkan dengan bagian berikut untuk bantuan pemecahan masalah lebih lanjut.

Tes fax gagal

Jika Anda menjalankan uji fax dan uji tersebut gagal, kaji laporan untuk informasi dasar tentang error tersebut. Untuk informasi lebih rinci, periksa laporan untuk melihat bagian uji mana yang gagal, lalu carilah topik yang tepat dalam bagian ini untuk informasi:

- Tes perangkat keras fax gagal
- Tes fax yang tersambung ke soket dinding telepon yang aktif gagal
- Tes kabel telepon yang terhubung ke port yang benar gagal
- Tes kondisi saluran fax gagal
- Tes deteksi nada panggil gagal

Tes perangkat keras fax gagal

Solusi

- Matikan HP All-in-One dengan menggunakan tombol **Hidup** yang terletak pada panel kontrol lalu cabut kabel listrik dari belakang HP All-in-One. Setelah beberapa detik, tancapkan kabel listrik kembali dan nyalakan power. Jalankan uji kembali. Jika uji gagal lagi, lanjutkan mengkaji informasi pemecahan masalah di bagian ini.
- Coba untuk mengirim atau menerima fax uji. Jika Anda dapat mengirim atau menerima fax dengan sukses, mungkin tidak terdapat masalah.
- Jika Anda menjalankan uji dari **Fax Setup Wizard [Wizard Pemasangan Fax]**, pastikan HP All-in-One tidak sibuk menyelesaikan tugas lain, seperti menerima fax atau membuat copy. Periksa tampilan gambar berwarna untuk pesan yang menunjukkan bahwa HP All-in-One sedang sibuk. Jika sedang sibuk, tunggu hingga selesai dan dalam kondisi diam, sebelum menjalankan uji.

Setelah Anda mengatasi masalah yang ditemukan, jalankan uji fax lagi untuk memastikan lulus dan HP All-in-One Anda siap untuk fax. Jika **Fax Hardware Test [Uji Piranti Keras Fax]** terus gagal dan Anda mengalami masalah fax, hubungi HP untuk dukungan. Kunjungi www.hp.com/support. Jika diminta konfirmasi, pilih negara/region anda, kemudian klik **Contact HP** untuk informasi tentang menghubungi technical support.

Tes fax yang tersambung ke soket dinding telepon yang aktif gagal

Solusi

- Periksa sambungan antara stop kontak telepon dinding dan HP All-in-One untuk memastikan bahwa kabel telpon terkunci.
- Pastikan Anda menggunakan kabel telepon yang datang dengan HP All-in-One anda. Jika Anda tidak menggunakan kabel telpon yang diberikan untuk menghubungkan dari stop kontak telepon dinding ke HP All-in-One anda, Anda mungkin tidak dapat mengirim atau menerima fax. Setelah Anda menancapkan kabel telpon yang datang dengan HP All-in-One anda, jalankan uji fax lagi.
- Pastikan Anda telah dengan benar menghubungkan HP All-in-One ke stop kontak telepon dinding. Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang setup HP All-in-One Anda untuk fax, lihat **Pengaturan Faksimile**.
- Jika Anda menggunakan pemecah telepon, ini dapat menyebabkan masalah fax. (Pemecah adalah penghubung dua kabel yang menancap ke stop kontak telepon dinding.) Coba lepaskan pemisah dan sambungkan HP All-in-One secara langsung ke soket telepon dinding.
- Coba hubungkan telepon yang bekerja dan kabel telepon ke stop kontak telepon dinding yang Anda gunakan untuk HP All-in-One dan periksa nada pilih. Jika Anda tidak mendengar nada pilih, hubungi perusahaan telepon Anda dan mintalah mereka memeriksa salurannya.
- Coba untuk mengirim atau menerima fax uji. Jika Anda dapat mengirim atau menerima fax dengan sukses, mungkin tidak terdapat masalah.

Setelah Anda mengatasi masalah yang ditemukan, jalankan uji fax lagi untuk memastikan lulus dan HP All-in-One Anda siap untuk fax.

Tes kabel telepon yang terhubung ke port yang salah gagal

Solusi Kabel telepon ditancapkan ke port yang salah di belakang HP All-in-One.

1. Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda.
- 
Catatan Jika Anda menggunakan port "2-EXT" untuk menghubungkan ke stop kontak telepon dinding, Anda tidak akan dapat mengirim atau menerima fax. Port "2-EXT" seharusnya hanya digunakan untuk menghubungkan ke alat lain, seperti mesin penjawab atau telepon.
2. Setelah Anda menghubungkan kabel telepon ke port berlabel "1-LINE", jalankan uji fax lagi untuk memastikan lulus dan HP All-in-One Anda siap untuk fax.
 3. Coba untuk mengirim atau menerima fax uji.

Tes kondisi saluran fax gagal

Solusi

- Pastikan Anda menghubungkan HP All-in-One Anda ke saluran telepon analog atau Anda tidak akan dapat mengirim atau menerima fax. Untuk memeriksa apakah saluran telepon Anda digital, hubungkan telepon analog biasa ke saluran dan dengarkan nada pilih. Jika Anda tidak mendengar nada pilih bersuara normal, ini mungkin saluran telepon yang di-setup untuk telepon digital. Hubungkan HP All-in-One Anda ke saluran telepon analog dan coba mengirim atau menerima fax.
- Periksa sambungan antara stop kontak telepon dinding dan HP All-in-One untuk memastikan bahwa kabel telpon terkunci.
- Pastikan Anda telah dengan benar menghubungkan HP All-in-One ke stop kontak telepon dinding. Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang setup HP All-in-One Anda untuk fax, lihat Pengaturan Faksimile.
- Alat lain, yang menggunakan saluran telepon sama seperti HP All-in-One, mungkin menyebabkan uji gagal. Untuk menemukan apakah alat lain yang menyebabkan masalah, putuskan hubungan semuanya dari saluran telepon, lalu jalankan uji lagi.
 - Jika **Fax Line Condition Test [Tes Kondisi Saluran Fax]** berhasil tanpa peralatan lain, maka satu atau lebih peralatan menimbulkan masalah; coba tambahkan peralatan satu per satu dan ulangi tes setiap kali peralatan ditambah, sampai Anda mengetahui peralatan mana yang menimbulkan masalah.
 - Jika **[Fax Line Condition Test] Uji Kondisi Saluran Fax** gagal tanpa alat lain, hubungkan HP All-in-One ke saluran telepon yang bekerja dan lanjutkan mengkaji informasi pemecahan masalah pada bagian ini.
- Jika Anda menggunakan pemecah telepon, ini dapat menyebabkan masalah fax. (Pemecah adalah penghubung dua kabel yang menancap ke stop kontak telepon dinding.) Coba lepaskan pemisah dan sambungkan HP All-in-One secara langsung ke soket telepon dinding.

Setelah Anda mengatasi masalah yang ditemukan, jalankan uji fax lagi untuk memastikan lulus dan HP All-in-One Anda siap untuk fax. Jika uji **Fax Line Condition [Kondisi Saluran Fax]** terus gagal dan Anda mengalami masalah fax, hubungi perusahaan telepon Anda dan mintalah mereka memeriksa saluran telepon.

Tes deteksi nada panggil gagal

Solusi

- Alat lain, yang menggunakan saluran telepon sama seperti HP All-in-One, mungkin menyebabkan uji gagal. Untuk menemukan apakah alat lain yang menyebabkan masalah, putuskan hubungan semuanya dari saluran telepon, lalu jalankan uji lagi. Jika **Dial Tone Detection Test [Tes Deteksi Nada**

[Panggil] berhasil tanpa peralatan lain, maka satu atau lebih peralatan menimbulkan masalah; coba tambahkan peralatan satu per satu dan ulangi tes setiap kali peralatan ditambah, sampai Anda mengetahui peralatan mana yang menimbulkan masalah.

- Coba hubungkan telepon yang bekerja dan kabel telepon ke stop kontak telepon dinding yang Anda gunakan untuk HP All-in-One dan periksa nada pilih. Jika Anda tidak mendengar nada pilih, hubungi perusahaan telepon Anda dan mintalah mereka memeriksa salurannya.
- Pastikan Anda telah dengan benar menghubungkan HP All-in-One ke stop kontak telepon dinding. Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP All-in-One Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP All-in-One Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang setup HP All-in-One Anda untuk fax, lihat Pengaturan Faksimile.
- Jika Anda menggunakan pemecah telepon, ini dapat menyebabkan masalah fax. (Pemecah adalah penghubung dua kabel yang menancap ke stop kontak telepon dinding.) Coba lepaskan pemisah dan sambungkan HP All-in-One secara langsung ke soket telepon dinding.
- Jika sistem telepon Anda tidak menggunakan nada panggil standar, seperti beberapa sistem PBX, ini dapat menyebabkan gagalnya tes. Ini tidak akan menyebabkan masalah pengiriman atau penerimaan fax. Coba mengirim atau menerima fax uji.
- Periksa untuk memastikan pengaturan negara/wilayah diatur sesuai negara/wilayah anda. Jika pengaturan negara/wilayah tidak ditetapkan atau ditetapkan dengan tidak benar, tes bisa gagal dan Anda bisa menemui masalah dalam mengirim dan menerima faks. Untuk memeriksa pengaturan, tekan **Setup [Atur]** lalu tekan **7**. Pengaturan bahasa dan negara/wilayah muncul pada tampilan panel kontrol. Jika pengaturan negara/wilayah tidak benar, tekan **OK** dan ikuti perintah pada tampilan gambar berwarna untuk mengubahnya.
- Pastikan Anda menghubungkan HP All-in-One Anda ke saluran telepon analog atau Anda tidak akan dapat mengirim atau menerima fax. Untuk memeriksa apakah saluran telepon Anda digital, hubungkan telepon analog biasa ke saluran dan dengarkan nada pilih. Jika Anda tidak mendengar nada pilih bersuara normal, ini mungkin saluran telepon yang di-setup untuk telepon digital. Hubungkan HP All-in-One Anda ke saluran telepon analog dan coba mengirim atau menerima fax.

Setelah Anda mengatasi masalah yang ditemukan, jalankan uji fax lagi untuk memastikan lulus dan HP All-in-One Anda siap untuk fax. Jika uji **Deteksi Nada Pilih [Dial Tone Detection]** terus gagal, hubungi perusahaan telepon Anda dan mintalah mereka memeriksa saluran telepon.

HP All-in-One mengalami masalah dalam mengirim dan menerima faks

Solusi Pastikan HP All-in-One menyala. Lihat tampilan panel kontrol pada HP All-in-One. Jika layar grafis warna kosong dan lampu di sebelah tombol **Hidup** tidak menyala, HP All-in-One tidak menyala. Pastikan kabel power tersambung


dengan benar ke HP All-in-One dan ke listrik. Tekan tombol **Hidup** untuk menyalaikan HP All-in-One

Solusi



Catatan Kemungkinan solusi ini hanya berlaku di negara/wilayah yang menerima kabel telefon 2 kawat dalam kotak bersama HP All-in-One, mencakup: Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cile, Cina, Kolombia, Yunani, India, Indonesia, Irlandia, Jepang, Korea, Amerika Latin, Malaysia, Meksiko, Filipina, Polandia, Portugal, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Spanyol, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Venezuela dan Vietnam.


- Pastikan Anda menggunakan kabel telefon yang diberikan dalam kotak dengan HP All-in-One Anda untuk menghubungkan ke stop kontak telefon dinding. Satu ujung dari kabel 2 kawat khusus ini harus dihubungkan ke port berlabel "1-LINE" di belakang HP All-in-One Anda dan ujung lainnya ke stop kontak telefon dinding anda, seperti ditunjukkan berikut ini.

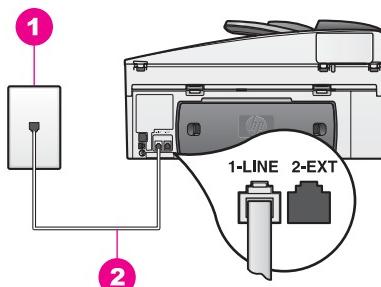

1 Soket dinding telefon

2 Kabel telefon yang disertakan dalam kotak bersama dengan HP All-in-One

Kabel 2-kawat khusus ini berbeda dengan kabel telefon 4-kawat yang lebih umum yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor anda. Periksa ujung kabel dan bandingkan dengan dua jenis kabel di bawah ini:

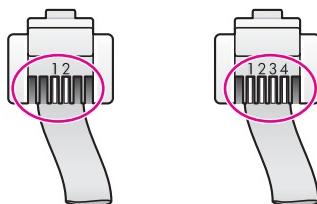

Jika Anda menggunakan kabel telefon 4 kawat, putuskan hubungan, temukan kabel 2 kawat yang diberikan, lalu hubungkan kabel 2 kawat ke port berlabel "1-LINE" di belakang HP All-in-One anda. Untuk informasi lebih

lanjut tentang menghubungkan kabel telepon ini dan men-setup HP All-in-One Anda untuk fax, lihat [Pengaturan Faksimile](#).

Jika kabel telepon yang diberikan tidak cukup panjang, Anda dapat memperpanjangnya. Untuk informasi, baca [Kabel telepon yang disertakan bersama HP All-in-One saya tidak cukup panjang](#).

- Coba hubungkan telepon yang bekerja dan kabel telepon ke stop kontak telepon dinding yang Anda gunakan untuk HP All-in-One dan periksa nada pilih. Jika Anda tidak mendengar nada pilih, hubungi perusahaan telepon Anda dan mintalah mereka memeriksa salurannya.
- Alat lain, yang menggunakan saluran telepon sama seperti HP All-in-One, masih dapat digunakan. Contohnya, Anda tidak dapat menggunakan HP All-in-One Anda untuk fax jika pesawat telepon sedang diangkat, atau bila Anda menggunakan modem PC Anda untuk mengirim e-mail atau mengakses Internet.
- Periksa apakah proses lain telah menyebabkan terjadinya eror. Periksa tampilan panel kontrol atau komputer Anda akan adanya pesan eror yang memberikan informasi tentang masalah ini dan cara mengatasinya. Jika terdapat eror, HP All-in-One tidak bisa mengirim atau menerima fax sampai kondisi eror diatas.
- Hubungan saluran telepon mungkin berisik. Saluran telepon berkualitas suara buruk (berisik) dapat menyebabkan masalah fax. Periksa kualitas suara saluran telepon dengan menancapkan telepon ke stop kontak telepon dinding dan dengarkan adanya statis atau suara berisik lain. Jika Anda mendengar suara berisik, matikan **Error Correction Mode [Mode Koreksi Eror]** (ECM) dan coba fax lagi. Untuk informasi, baca [Menggunakan mode koreksi error](#). Jika masalah tetap terjadi, hubungi perusahaan telepon anda.
- Bila Anda menggunakan layanan digital subscriber line (DSL), pastikan Anda telah mennghubungkan filter DSL atau Anda tidak akan dapat mengefax dengan sukses. Filter DSL memindahkan sinyal digital dan membuat HP All-in-One Anda berkomunikasi secara tepat dengan saluran telepon. Dapatkan filter DSL dari penyedia jasa DSL Anda. Jika Anda telah mempunyai filter DSL, pastikan terhubung dengan benar. Untuk informasi, baca [Kasus B: Untuk memasang HP All-in-One Anda dengan DSL](#).
- Pastikan HP All-in-One Anda tidak terhubung ke stop kontak telepon dinding yang di-setup untuk telepon digital. Untuk memeriksa apakah saluran telepon Anda digital, hubungkan telepon analog biasa ke saluran dan dengarkan nada pilih. Jika Anda tidak mendengar nada pilih bersuara normal, ini mungkin saluran telepon yang di-setup untuk telepon digital.
- Jika Anda menggunakan pengubah/adaptor terminal private branch exchange (PBX) atau integrated services digital network (ISDN), pastikan HP All-in-One terhubung ke port yang ditujukan untuk penggunaan fax dan telepon. Selain itu, pastikan adaptor terminal diatur dengan tipe sakelar yang sesuai i negara/wilayah Anda, kalau bisa. Perhatikan bahwa beberapa sistem ISDN membolehkan Anda membentuk port untuk alat telepon khusus. Misalnya, Anda mungkin menentukan satu port untuk telepon fax Group 3 sedangkan port lainnya untuk berbagai tujuan. Jika Anda terus mengalami masalah saat terhubung dengan port faks/telepon, coba gunakan port yang dirancang khusus untuk berbagai keperluan; Port tersebut mungkin diberi label "multi-combi" atau yang

serupa. Untuk informasi tentang men-set HP All-in-One Anda dengan sistem telepon PBX atau saluran ISDN, lihat [Pengaturan Faksimile](#).

- Jika HP All-in-One Anda berbagi saluran telepon yang sama dengan servis DSL, modem DSL mungkin tidak terhubung ke tanah dengan benar. Jika modem DSL tidak terhubung ke tanah dengan benar, ini dapat menimbulkan suara berisik pada saluran telepon. Saluran telepon berkualitas suara buruk (berisik) dapat menyebabkan masalah fax. Periksa kualitas suara saluran telepon dengan menancapkan telepon ke stop kontak telepon dinding dan dengarkan adanya statis atau suara berisik lain. Jika Anda mendengar suara berisik, matikan modem DSL Anda dan cabut listrik selama minimal 15 menit. Nyalakan kembali modem DSL dan dengarkan nada pilih lagi.



Catatan Anda mungkin menemukan statis pada saluran telepon lagi di kemudian hari. Jika HP All-in-One Anda berhenti mengirim dan menerima fax, ulangi proses ini.


Jika saluran telepon masih berisik atau untuk informasi lebih lanjut tentang mematikan modem DSL anda, hubungi penyelenggara DSL Anda untuk dukungan. Anda juga dapat menghubungi perusahaan telepon anda.

- Jika Anda menggunakan pemecah telepon, ini dapat menyebabkan masalah fax. (Pemecah adalah penghubung dua kabel yang menancap ke stop kontak telepon dinding.) Coba lepaskan pemisah dan sambungkan HP All-in-One secara langsung ke soket telepon dinding.

HP All-in-One mengalami masalah dalam mengirimkan fax manual

Solusi

- Periksa dengan penerima untuk mengetahui jika mesin fax mereka dapat menerima fax secara manual.
- Pastikan telepon yang Anda gunakan untuk memulai panggilan fax terhubung secara langsung ke HP All-in-One. Untuk mengirim fax secara manual, telepon harus terhubung secara langsung ke port berlabel "2-EXT" pada HP All-in-One, seperti ditunjukkan di bawah. Untuk informasi tentang mengirim fax secara manual, baca [Mengirim faksimile secara manual dari telepon](#).

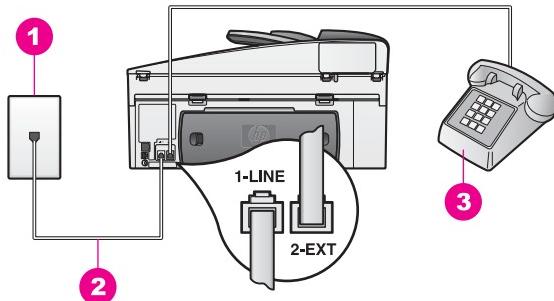

1	Soket dinding telefon
2	Kabel telefon yang disertakan dalam kotak bersama dengan HP All-in-One
3	Telepon

- Jika Anda mengirim fax secara manual dari telefon Anda yang terhubung secara langsung ke HP All-in-One, Anda harus menggunakan tuts pada telefon untuk mengirim fax. Anda tidak dapat menggunakan tuts pada panel kontrol dari HP All-in-One.
- Pastikan Anda menekan **Start Fax Black [Mulai fax Hitam]** atau **Start Fax Color [Mulai fax Warna]** dalam waktu tiga detik sejak mendengar nada fax penerima, atau transmisi gagal.

HP All-in-One tidak bisa menerima faks, tapi bisa mengirim faks

Solusi

- Bila Anda tidak menggunakan layanan dering berbeda, pastikan bahwa fitur **Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab]** pada HP All-in-One Anda dipasang ke **All Rings [Semua Dering]**. Untuk informasi, baca [Mengubah pola dering jawab \(deringan berbeda\)](#).
- Jika **Auto Answer [Jawab Otomatis]** diatur ke **Off [Mati]**, Anda harus menerima fax secara manual; atau, HP All-in-One Anda tidak akan menerima faks. Untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan faksimile secara manual, baca [Menerima faksimile secara manual](#).
- Bila Anda memiliki layanan voice mail pada nomor telefon yang sama yang Anda gunakan untuk panggilan faksimile, Anda harus menerima faksimile secara manual, tidak secara otomatis. Ini berarti Anda harus ada untuk menjawab sendiri terhadap panggilan fax masuk. Untuk informasi tentang men-setup HP All-in-One Anda saat Anda mempunyai layanan voice mail service, lihat [Pengaturan Faksimile](#). Untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan faksimile secara manual, baca [Menerima faksimile secara manual](#).
- Jika Anda mempunyai modem PC pada saluran telefon yang sama dengan HP All-in-One anda, periksa untuk memastikan bahwa perangkat lunak modem PC tidak diatur untuk menerima fax secara otomatis. Modem dengan fitur penerimaan fax otomatis menyala akan menerima semua fax masuk, yang mana mencegah HP All-in-One dari penerimaan panggilan fax.

- Bila Anda memiliki mesin penjawab telepon pada saluran telepon yang sama dengan HP All-in-One Anda, Anda mungkin mengalami salah satu masalah berikut:
 - Mesin penjawab Anda mungkin tidak di-setup dengan benar dengan HP All-in-One anda.
 - Pesan keluar Anda mungkin terlalu panjang atau terlalu keras untuk memampukan HP All-in-One mendeteksi nada faksimile sehingga mesin faksimile pemanggil mungkin memutuskan panggilan.
 - Mesin penjawab Anda mungkin menutup terlalu cepat setelah memutar pesan keluar jika tidak mendeteksi seseorang mencoba merekam pesan, seperti saat fax memanggil. Ini menghalangi HP All-in-One dari mendeteksi nada fax. Masalah ini sering terjadi dengan mesin penjawab telepon digital.

Coba langkah berikut:

- Saat Anda mempunyai mesin penjawab pada saluran telepon yang sama yang Anda gunakan untuk panggilan fax, coba hubungkan mesin penjawab secara langsung ke HP All-in-One seperti dijelaskan dalam [Pengaturan Faksimile](#).
- Pastikan HP All-in-One Anda diatur untuk menerima fax secara otomatis. Untuk informasi tentang men-setup HP All-in-One Anda untuk menerima fax secara otomatis, lihat [Mengatur HP All-in-One untuk menerima faksimile](#).
- Pastikan pengaturan **Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]** sudah benar. Atur mesin penjawab Anda untuk menjawab dalam 4 dering dan HP All-in-One Anda untuk menjawab dalam jumlah dering maksimal yang didukung oleh alat anda. (Angka maksimum jumlah dering bervariasi di setiap negara/regional.) Dalam setting ini mesin penerima akan menjawab panggilan dan HP All-in-One akan memonitor saluran. Bila HP All-in-One mendeteksi nada faksimile HP All-in-One akan menerima faksimile itu. Bila panggilan itu adalah panggilan telepon, mesin penjawab akan merekam pesan yang masuk. Untuk mendapatkan informasi mengenai pengaturan jumlah dering sebelum menjawab, baca [Mengatur jumlah dering sebelum menjawab](#).
- Cabut mesin penjawab telepon, lalu coba menerima faksimile. Jika Anda dapat menerima fax tanpa mesin penjawab, mesin penjawab mungkin yang menyebabkan masalah.
- Hubungkan kembali mesin penjawab telepon dan rekam ulang pesan keluar anda. Pastikan pesan sesingkat mungkin (tidak lebih dari 10 detik) dan Anda berbicara dengan lembut dan perlahan saat merekamnya. Di akhir pesan Anda, diamkan selama 3 - 4 detik tanpa gangguan bunyi latar. Coba menerima fax lagi.



Catatan Beberapa mesin penjawab digital mungkin tidak menyimpan kesunyian yang terekam di akhir pesan keluar anda. Putar ulang untuk memeriksa pesan keluar anda.

- Jika HP All-in-One Anda berbagi saluran telepon yang sama dengan alat telepon jenis lain, seperti mesin penjawab, modem PC, atau kotak saklar port jamak, tingkat sinyal fax mungkin berkurang. Ini dapat menyebabkan masalah pada saat menerima fax..

Untuk mencari tahu apakah peralatan lain menyebabkan masalah, cabut semua peralatan kecuali HP All-in-One dari saluran telepon, lalu coba menerima faksimile. Jika Anda berhasil menerima fax tanpa peralatan lain, satu atau lebih peralatan lain menimbulkan masalah; coba tambahkan peralatan satu per satu dan coba untuk menerima fax setiap kali peralatan ditambah, sampai Anda mengetahui peralatan mana yang menimbulkan masalah.

- Bila Anda memiliki pola dering khusus bagi nomor telepon faksimile Anda (menggunakan layanan deringan berbeda melalui perusahaan telepon Anda), pastikan bahwa fitur **Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab]** pada HP All-in-One Anda dipasang agar sesuai. Contohnya, jika perusahaan telepon telah menetapkan nomor fax Anda ke pola dering ganda, pastikan **Double Rings [Dering Ganda]** dipilih sebagai pengaturan **Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab]**. Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca [Mengubah pola dering jawab \(deringan berbeda\)](#).



Catatan HP All-in-One tak dapat mengenali beberapa pola dering, seperti yang dengan pola dering panjang dan pendek bergantian. Jika Anda mempunyai masalah dengan pola dering seperti ini, minta perusahaan telepon Anda untuk menetapkan pola dering yang tidak berganti.

HP All-in-One tidak bisa menerima faks, tapi bisa mengirim faks

Solusi

- HP All-in-One mungkin memutar angka terlalu cepat atau terlalu awal. Anda mungkin perlu memberikan sedikit jeda dalam memasukkan urutan angka. Misalnya, jika Anda harus mengakses saluran luar sebelum menekan nomor telepon, berikan jeda setelah nomor akses. Jika nomor Anda adalah 95555555, dan angka 9 mengakses saluran luar, Anda dapat memberi jeda seperti berikut: 9-555-5555. Untuk memberikan jeda saat menekan nomor, tekan **Sambung Ulang/Jeda** berulang-ulang hingga muncul karakter garis pisah.
Jika Anda menggunakan entri speed-dial [panggil cepat] untuk mengirim faks, buat ulang entri panggil cepat dan berikan jeda dalam urutan angka. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai panggilan cepat, baca [Mengatur panggil cepat](#).
- Nomor yang Anda masukkan saat mengirim fax mempunyai format yang salah. Periksa apakah nomor fax yang Anda masukkan benar dan dalam format yang benar. Misalnya, Anda mungkin perlu menekan angka awal "9", tergantung pada sistem telepon Anda.
Bila saluran telepon Anda memiliki sistem PBX, pastikan Anda menekan nomor untuk saluran luar sebelum menekan nomor faks.
- Mesin fax penerima bermasalah. Untuk memeriksa hal ini, coba panggil nomor faksimile dari telepon dan dengarkan nada faksimile. Bila Anda tidak mendengar nada faksimile, faksimile penerima mungkin tidak dinyalakan atau tidak tersambung, atau layanan voice mail mungkin mengganggu

sambungan telepon penerima. Anda juga bisa menanyakan kepada penerima untuk memeriksa mesin fax penerima akan adanya masalah.

Nada faksimile terekam pada mesin penjawab telepon saya

Solusi

- Saat Anda mempunyai mesin penjawab pada saluran telepon yang sama yang Anda gunakan untuk panggilan fax, coba hubungkan mesin penjawab secara langsung ke HP All-in-One seperti dijelaskan dalam [Pengaturan Faksimile](#). Bila Anda tidak menghubungkan mesin penjawab seperti yang direkomendasikan, nada fax dapat terekam ke mesin penjawab telepon anda.
- Pastikan HP All-in-One Anda diatur untuk menerima fax secara otomatis. Jika HP All-in-One Anda di-setup untuk menerima fax secara manual, HP All-in-One tidak akan menjawab panggilan masuk. Anda harus ada untuk menjawab sendiri terhadap panggilan fax masuk, atau HP All-in-One tak akan menerima fax dan mesin penjawab Anda akan merekam nada fax. Untuk informasi tentang men-setup HP All-in-One Anda untuk menerima fax secara otomatis, lihat [Mengatur HP All-in-One untuk menerima faksimile](#).
- Pastikan pengaturan [Rings to Answer \[Dering Sebelum Jawab\]](#) sudah benar. Jumlah dering sebelum menjawab untuk HP All-in-One harus lebih banyak daripada jumlah dering sebelum menjawab untuk mesin penjawab. Jika mesin penjawab dan HP All-in-One diatur pada jumlah dering yang sama untuk menjawab, kedua alat akan menjawab panggilan, dan nada fax akan terekam pada mesin penjawab.
Atur mesin penjawab Anda untuk menjawab dalam 4 dering dan HP All-in-One Anda untuk menjawab dalam jumlah dering maksimal yang didukung oleh alat anda. (Angka maksimum jumlah dering bervariasi di setiap negara/regional.) Dalam setting ini mesin penerima akan menjawab panggilan dan HP All-in-One akan memonitor saluran. Bila HP All-in-One mendeteksi nada faksimile HP All-in-One akan menerima faksimile itu. Bila panggilan itu adalah panggilan telepon, mesin penjawab akan merekam pesan yang masuk. Untuk mendapatkan informasi mengenai pengaturan jumlah dering sebelum menjawab, baca [Mengatur jumlah dering sebelum menjawab](#).

Saya mendengar gangguan statis pada saluran telepon sejak dihubungkan dengan HP All-in-One

Solusi

- Pastikan Anda menggunakan kabel telepon yang diberikan dalam kotak dengan HP All-in-One Anda untuk menghubungkan ke stop kontak telepon dinding. Satu ujung kabel telepon harus dihubungkan ke port berlabel "1-LINE" di belakang HP All-in-One Anda dan ujung lainnya ke stop kontak telepon dinding, seperti ditunjukkan di bawah. Jika kabel telepon yang diberikan tidak cukup panjang, Anda dapat memperpanjangnya. Untuk

informasi, baca Kabel telepon yang disertakan bersama HP All-in-One saya tidak cukup panjang.

- Jika Anda menggunakan pemecah telepon, ini dapat menyebabkan statis pada saluran telepon. (Pemecah adalah penghubung dua kabel yang menancap ke stop kontak telepon dinding.) Coba lepaskan pemisah dan sambungkan HP All-in-One secara langsung ke soket telepon dinding.
- Jika Anda tidak menggunakan saluran keluar listrik ke tanah yang tepat untuk HP All-in-One anda, Anda mungkin mendengar statis pada saluran telepon anda. Coba menghubungkan ke saluran keluar listrik lainnya.

Kabel telepon yang disertakan bersama HP All-in-One saya tidak cukup panjang


Solusi Jika kabel telepon yang datang dengan HP All-in-One Anda tidak cukup panjang, Anda dapat menggunakan penggandeng untuk memperpanjang. Anda dapat membeli penggandeng di toko elektronik yang menjual aksesorai telepon. Anda juga akan memerlukan kabel telepon lain, yang mana dapat berupa kabel telepon standar yang Anda mungkin telah punya di rumah atau kantor anda.



Tip Jika HP All-in-One Anda datang dengan adaptor kabel telepon 2 kawat, Anda dapat menggunakankannya dengan kabel telepon 4 kawat untuk memperpanjangnya. Untuk informasi tentang menggunakan adaptor kabel telepon 2 kawat, lihat dokumentasi yang datang bersamanya.

Untuk memperpanjang kabel telepon anda.

1. Menggunakan kabel telepon yang diberikan dalam kotak dengan HP All-in-One anda, hubungkan satu ujung ke penggandeng, lalu hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di belakang HP All-in-One anda.
2. Hubungkan kabel telepon lain ke port terbuka dari penggandeng dan ke stop kontak telepon dinding, seperti ditunjukkan di bawah.

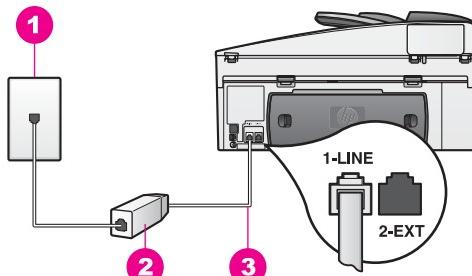

1	Soket dinding telepon
2	Penggandeng
3	Kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama dengan HP All-in-One

Saya mempunyai masalah dalam mengirimkan fax melalui Internet

Solusi

Periksa hal berikut:

- Layanan FoIP mungkin tidak berfungsi dengan benar saat HP All-in-One sedang mengirim dan menerima fax pada kecepatan tinggi (33600 bps). Jika Anda mengalami masalah dalam mengirim dan menerima fax melalui layanan fax melalui internet, gunakan kecepatan yang lebih rendah. Anda dapat melakukannya dengan mengganti setting **Fax Speed [Kecepatan Faks]** dari **High [Tinggi]** (default) ke **Medium [Sedang]**. Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca [Mengatur kecepatan faksimile](#).
- Anda hanya dapat mengirim dan menerima fax dengan menghubungkan koneksi telepon ke port berlabel "-LINE" pada HP All-in-One dan bukan dari port Ethernet. Ini berarti koneksi Anda ke internet harus dilakukan baik melalui kotak pengubah (yang menyediakan jack telepon analog bagi koneksi fax) atau operator telepon anda.
- Tanyakan ke perusahaan telepon Anda untuk memastikan layanan telepon Internet mereka mendukung faks. Jika mereka tidak mendukung faks, Anda tidak bisa mengirim dan menerima fax melalui Internet.

Pemecahan masalah operasional

Bagian pemecahan masalah HP Officejet 7200 All-in-One series dalam **Bantuan HP Image Zone** berisikan tip pemecahan masalah untuk sebagian masalah paling umum yang berhubungan dengan HP All-in-One Anda.

Untuk mengakses informasi pemecahan masalah dari komputer Windows, kunjungi **Direktur HP**, klik **Help [Bantuan]**, lalu pilih **Troubleshooting and Support [Pemecahan Masalah dan Dukungan]**. Pemecahan masalah juga tersedia melalui tombol Help [Bantuan] yang muncul pada beberapa pesan kesalahan.

Untuk mengakses informasi pemecahan masalah dari Macintosh OS X v10.1.5. dan sesudahnya, klik ikon **HP Image Zone** di Dok, pilih **Help [Bantuan]** dari batang menu, pilih **Bantuan HP Image Zone** dari menu **Help [Bantuan]**, lalu pilih HP Officejet 7200 All-in-One series di Help Viewer [Penglihat Bantuan].

Bila Anda memiliki akses Internet, Anda bisa mendapatkan bantuan dari situs HP di: www.hp.com/support

Jika diminta konfirmasi, pilih negara/region anda, kemudian klik **Contact HP** untuk informasi tentang menghubungi technical support.

Situs ini juga menyediakan jawaban bagi pertanyaan yang sering diajukan.

Pemecahan masalah kertas

Untuk membantu mencegah macet kertas, gunakan hanya jenis kertas yang direkomendasikan untuk HP All-in-One anda. Untuk mendapatkan daftar kertas yang disarankan, lihat [Kertas yang direkomendasikan](#) atau kunjungi www.hp.com/support. Jika diminta konfirmasi, pilih negara/region anda, kemudian klik **Contact HP** untuk informasi tentang menghubungi technical support.


Jangan memuat kertas kusut atau keriting, atau kertas dengan sudut sobek atau terlipat, ke dalam baki input. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mencegah kemacetan kertas](#).

Jika kertas menjadi macet di alat anda, ikuti instruksi ini untuk mengatasi macet kertas.

Kertas telah memacetkan HP All-in-One

Solusi

1. Tekan tab pada pintu pembersihan belakang untuk memindahkan pintu seperti ditunjukkan di bawah.
Jika HP All-in-One Anda datang dengan aksesori pencetakan dua sisi, alat Anda mungkin tidak mempunyai pintu pembersihan belakang seperti ditunjukkan di sini. Untuk mengeluarkan kertas macet, sebagai gantinya Anda mungkin harus memindahkan aksesori. Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan tercetak yang datang dengan aksesori pencetakan dua sisi anda.

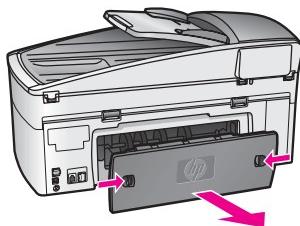

Perhatian Mencoba untuk mengeluarkan kertas macet dari depan HP All-in-One dapat merusak mekanisme cetak. Selalu mengakses dan mengeluarkan kertas macet melalui pintu pembersihan belakang.

2. Perlakan tarik kertas keluar dari penggulung.




Peringatan Jika kertas sobek saat Anda mengeluarkannya dari penggulung, periksa penggulung dan roda untuk bagian sobekan kertas yang mungkin tertinggal di dalam alat. Jika Anda tidak mengeluarkan semua bagian kertas dari HP All-in-One, kertas macet kemungkinan akan terjadi lebih banyak.

3. Tempatkan kembali pintu pembersihan belakang. Perlakan dorong pintu ke depan sampai masuk ke tempatnya.
4. Tekan **OK** untuk melanjutkan kerja saat ini.

Kertas telah memacetkan pengumpan dokumen otomatis

Solusi

1. Tarik baki pengisi dokumen dari HP All-in-One untuk mengeluarkannya.
2. Angkat penutup dari pengisi dokumen otomatis.

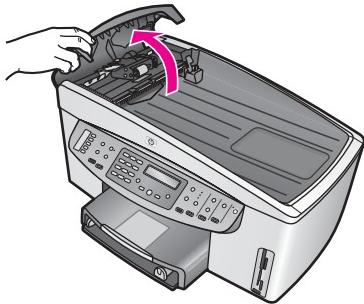

3. Perlahan tarik kertas keluar dari penggulung.



Peringatan Jika kertas sobek saat Anda mengeluarkannya dari penggulung, periksa penggulung dan roda untuk bagian sobekan kertas yang mungkin tertinggal di dalam pengisi dokumen otomatis. Jika Anda tidak mengeluarkan semua bagian kertas dari HP All-in-One, kertas macet kemungkinan akan terjadi lebih banyak.

Pada kejadian kertas macet berat yang jarang terjadi, Anda mungkin perlu memindahkan pelat muka dari depan pengisi dokumen otomatis dan mengangkat perangkat penusuk untuk mengeluarkan bagian sobekan kertas dari dalam pengisi dokumen otomatis. Untuk informasi lebih lanjut, baca Pengumpulan dokumen otomatis mengambil terlalu banyak halaman atau tidak sama sekali.

4. Tutup penutup dari pengisi dokumen otomatis, lalu tempelkan kembali baki pengisi dokumen.

Kertas telah memacetkan aksesori cetak dua-sisi opsional

Solusi Anda mungkin perlu memindahkan aksesori pencetakan dua sisi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan tercetak yang datang dengan aksesori pencetakan dua sisi anda.



Catatan Jika Anda mematikan HP All-in-One sebelum mengeluarkan kertas macet, nyalakan kembali, lalu mulai ulang kerja cetak, copy, atau fax anda.

Pengumpulan dokumen otomatis mengambil terlalu banyak halaman atau tidak sama sekali

Penyebab Anda perlu membersihkan bantalan pemisah atau penggulung di dalam pengisi dokumen otomatis. Mata pensil, lilin, atau tinta dapat mengumpul

pada penggulung dan bantalan pemisah setelah penggunaan ekstensif, atau jika Anda mengcopy tulisan tangan asli atau dokumen asli yang sarat dengan tinta.

- Jika pengisi dokumen otomatis tidak mengambil halaman sama sekali, penggulung di dalam pengisi dokumen otomatis perlu untuk dibersihkan.
- Jika pengisi dokumen otomatis mengambil banyak halaman sebagai ganti halaman tunggal, bantalan pemisah di dalam pengisi dokumen otomatis perlu untuk dibersihkan.

Solusi Muatlah satu atau dua lembar kertas putih polos ukuran penuh tak terpakai ke dalam baki pengisi dokumen, lalu tekan **Start Copy Black [Mulai Copy Hitam]** untuk menarik halaman melalui pengisi dokumen otomatis. Kertas polos melepaskan dan menyerap residu dari penggulung dan bantalan pemisah.



Tip Jika pengisi dokumen otomatis tidak mengambil kertas polos, coba bersihkan penggulung depan. Seka penggulung dengan kain lembut bebas tiris yang dibasahi dengan air suling.

Jika masalah tetap terjadi, atau pengisi dokumen otomatis tidak mengambil kertas polos, Anda dapat membersihkan penggulung dan bantalan pemisah dengan tangan. Pindahkan pelat muka dari depan pengisi dokumen otomatis untuk mengakses perangkat penusuk di dalam pengisi dokumen otomatis, bersihkan penggulung atau bantalan pemisah, lalu tempelkan kembali pelat muka, seperti dijelaskan dalam prosedur berikut ini.


Untuk melepaskan lempeng muka dari depan pengumpulan dokumen otomatis

1. Pindahkan semua dokumen asli dari baki pengisi dokumen.



Tip Anda mungkin menemukannya lebih mudah untuk bekerja dengan pengisi dokumen otomatis jika Anda terlebih dulu memindahkan baki pengisi dokumen.


2. Angkat penutup pengisi dokumen otomatis, seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.

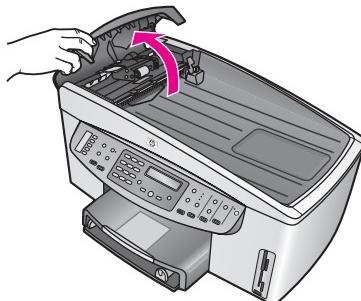

Gambar 1

3. Angkat tutup pada HP All-in-One, seperti jika Anda memuat dokumen asli pada kaca.

Gambar 2 menunjukkan tutup terbuka dan lokasi takik (1) di dekat sudut kanan atas dari penahan tutup (2).

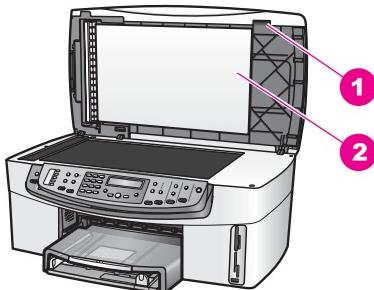


Gambar 2

1	Takik
2	penahan tutup

4. Tempatkan satu atau dua jari pada takik, seperti ditunjukkan Gambar 3.




Peringatan Jangan menarik pelat muka lepas semuanya. Di sana terdapat jepitan plastik di sebelah kiri jauh dari pelat muka yang membantu mengamankan pelat muka di tempat. Jika Anda menarik pelat muka dengan segera, Anda dapat merusak jepitan plastik di dalam pelat muka.

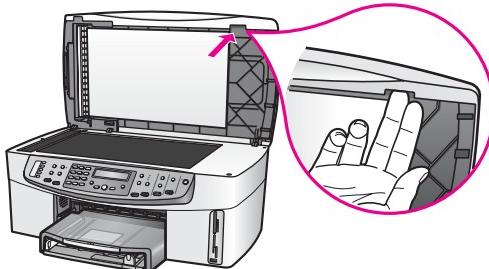

Gambar 3


5. Jaga jari Anda pada takik sambil Anda menurunkan tutup kembali hingga tutup hampir tertutup.
6. Dorong pada bagian atas pelat muka (1) dengan ibu jari Anda sambil Anda menarik dasar menjauh dari bagian kanan HP All-in-One dengan jari anda, seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.
Gunakan sedikit gerakan memilin untuk membantu melepaskan pelat muka pada bagian kanan.

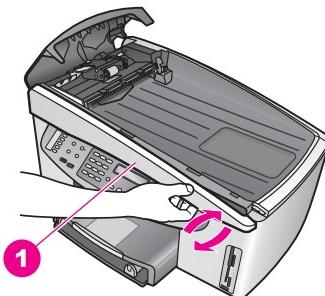

Gambar 4

1 Pelat muka


7. Seperti ditunjukkan dalam Gambar 5, geser pelat muka ke kiri (1) hingga jepitan plastik di bagian kiri tidak menyentuh bagian apapun dari HP All-in-One, lalu tarik pelat muka menjauh dari alat (2).

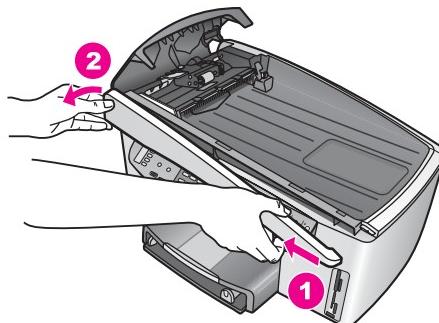

Gambar 5

Untuk membersihkan penggulung atau bantalan pemisah


1. Gunakan pegangan biru-hijau (1) ditunjukkan dalam Gambar 6 untuk mengangkat perangkat penusuk (2).

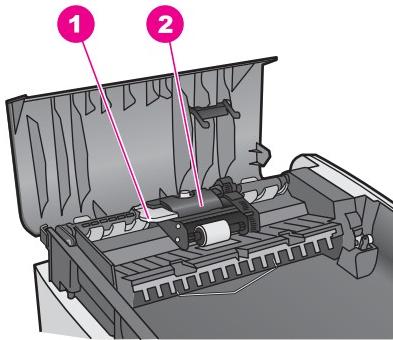

Gambar 6

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Pegangan |
| 2 | Perangkat penusuk |

Ini memberikan akses mudah ke penggulung (3) dan bantalan pemisah (4), seperti ditunjukkan di Gambar 7.

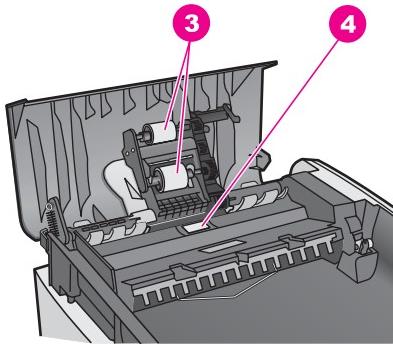


Gambar 7

- | | |
|---|------------------|
| 3 | Penggulung |
| 4 | Bantalan pemisah |

2. Basahi sedikit kain bersih bebas tiras dengan air suling, lalu peras air berlebih dari kain.
3. Gunakan kain basah untuk menyeka residu dari penggulung atau bantalan pemisah.
4. Jika residu tidak hilang menggunakan air suling, coba gunakan alkohol (gosok) isopropil.
5. Gunakan pegangan biru-hijau untuk menurunkan perangkat penusuk.

Untuk memasang kembali lempeng muka ke depan pengumpan dokumen otomatis


1. Seperti ditunjukkan dalam Gambar 8, kaitkan pelat muka di atas sisi kiri dari HP All-in-One sehingga jepitan plastik (2) pada sisi kiri jauh di dalam pelat muka menjepit pada takik (1) di depan pengisi dokumen otomatis.

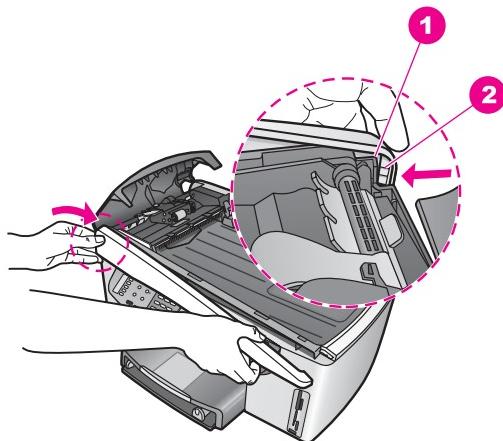

Gambar 8


- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Takik |
| 2 | Jepitan plastik |

2. Urutkan sudut kanan dari pelat muka dengan sisi kanan dari HP All-in-One, lalu tekan sisi kanan dari pelat muka sampai masuk ke tempatnya dengan kokoh, seperti ditunjukkan dalam Gambar 9.

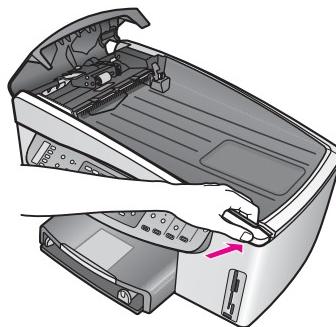

Gambar 9

3. Tempatkan tangan Anda ke arah pusat pelat muka, seperti ditunjukkan dalam Gambar 10, lalu tekan hingga pusat pelat muka masuk ke tempatnya. Anda akan mendengar klik saat sisi kiri masuk ke tempatnya dan saat sisi kanan masuk ke tempatnya.

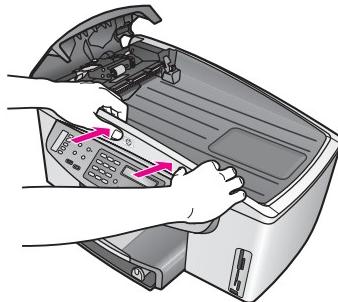


Gambar 10

4. Tutup penutup dari pengisi dokumen otomatis.
5. Jika Anda memindahkan baki pengisi dokumen, tempelkanlah kembali.

Pemecahan masalah tabung cetak


Jika Anda mengalami masalah dengan pencetakan, Anda mungkin mempunyai masalah dengan salah satu print cartridge. Coba langkah berikut:

1. Lepaskan tabung cetak di sebelah kanan untuk memastikan pita plastik telah dilepaskan. Jika pita masih menutupi mulut tinta, lepas secara perlahan pita plastik dengan menarik label berwarna merah muda. Jangan menyentuh nozzle tinta atau kontak berwarna tembaga.

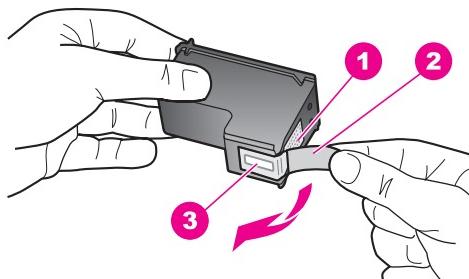

- | | |
|---|---|
| 1 | Kontak berwarna kekuningan |
| 2 | Pita plastik dengan label tarik merah jambu (harus dilepaskan sebelum pemasangan) |
| 3 | Saluran tinta di bawah pita |

2. Masukkan kembali tabung cetak dan pastikan tabung cetak benar-benar terpasang dan terkunci di tempatnya.

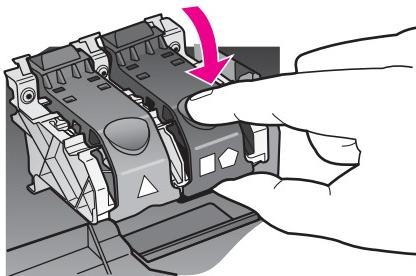

3. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk tabung cetak di sebelah kiri.
4. Jika masalah tetap terjadi, cetak laporan uji diri untuk menentukan apakah terdapat masalah dengan print cartridge.
Laporan ini menyediakan informasi berguna mengenai print cartridge Anda, termasuk informasi status. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mencetak laporan swauji](#).
5. Jika laporan uji diri menunjukkan masalah, bersihkan print cartridge.
Untuk informasi lebih lanjut, baca [Membersihkan print cartridge](#).
6. Jika masalah tetap terjadi, bersihkan kontak warna tembaga dari print cartridge.
Untuk informasi lebih lanjut, baca [Membersihkan kontak print cartridge](#).
7. Jika Anda masih mengalami masalah dengan pencetakan, tentukan print cartridge mana yang mengalami masalah dan gantilah.

Pemecahan masalah cetak

Dokumen saya tidak bisa dicetak

Solusi Jika Anda memiliki beberapa pencetak yang terinstal, pastikan Anda memilih HP Officejet 7200 All-in-One series dalam aplikasi perangkat lunak Anda dalam tugas pencetakan tersebut.



Catatan Anda dapat menetapkan HP All-in-One sebagai pencetak default untuk memastikan pencetak tersebut dipilih secara otomatis saat Anda mencetak dari aplikasi perangkat lunak Anda. Untuk informasi, lihat Bantuan Pemecahan Masalah pada-layar yang disertakan bersama perangkat lunak **HP Image Zone** Anda.

Solusi Periksa status HP All-in-One Anda untuk memastikan tidak terdapat eror, misalnya pesan kertas macet atau kertas habis. Coba langkah berikut:

- Periksa tampilan panel kontrol HP All-in-One akan adanya pesan eror.
- Pengguna Windows: Periksa status HP All-in-One dari komputer Anda. Di **Direktur HP**, klik **Status**.

Atasi segala eror yang ditemukan. Untuk informasi tentang pesan eror, lihat Bantuan Pemecahan Masalah pada-layar yang disertakan bersama perangkat lunak **HP Image Zone**.

Pemecahan masalah kartu memori

Tips pemecahan masalah berikut ini hanya menyangkut pengguna iPhoto Macintosh.

Anda memasukkan kartu memory ke dalam HP All-in-One terhubung ke jaringan, tetapi iPhoto tidak melihatnya.

Solusi Kartu memory harus muncul pada desktop supaya iPhoto menemukannya, tetapi kartu memory yang dimasukkan dalam HP All-in-One terhubung ke jaringan tidak secara otomatis menempelkan pada desktop. Jika Anda hanya meluncurkan iPhoto dari foldernya atau dengan mengklik ganda pada aliasnya, aplikasi tidak bisa melihat kartu memori yang dimasukkan namun tidak terkelola. Mulai **Direktur HP** dan pilih **iPhoto** dari **More Applications [Aplikasi Lain]**. Saat Anda memulai iPhoto dari dalam **Direktur HP** dengan cara ini, aplikasi akan melihat dan menempelkan kartu memory secara otomatis.

Anda mempunyai klip video pada kartu memory, tetapi tak muncul pada iPhoto setelah Anda mengimpor isi kartu memory.

Solusi iPhoto menangani foto diam saja. Untuk mengatur baik klip video dan gambar diam, gunakan **Unload Images [Hapus Gambar]** dari **Direktur HP** sebagai gantinya.

Pembaruan perangkat

Jika disarankan oleh dukungan pelanggan HP atau diingatkan oleh pesan pada komputer Anda, perbarui HP All-in-One. Tersedia beberapa cara pembaruan; Masing-masing melibatkan pen-download-an file ke komputer Anda untuk memulai **Device Update Wizard [Wizard Pembaruan Alat]**.

Pembaruan perangkat (Windows)

Gunakan salah satu berikut ini untuk mendapatkan pembaruan untuk alat anda:

- Jika disarankan oleh dukungan pelanggan HP, gunakan browser web Anda untuk mendownload pembaruan bagi HP All-in-One Anda dari www.hp.com/support. File akan dapat menjalankan peng-ekstrak-an sendiri dengan perpanjangan.exe. Saat Anda mengklik dua kali file.exe, **Device Update Wizard [Wizard Pembaruan Alat]** membuka pada komputer anda.
- Gunakan kelengkapan **Software Update [Pembaruan perangkat lunak]** yang disertakan bersama perangkat lunak **HP Image Zone**, untuk secara otomatis mencari situs web dukungan HP bagi pembaruan perangkat dalam jangka waktu yang ditentukan sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang kelengkapan **Software Update[Pembaruan perangkat lunak]**, lihat layar **Bantuan HP Image Zone**.



Catatan Setelah kelengkapan **Software Update [Pembaruan perangkat lunak]** di-install pada komputer anda, maka akan mencari pembaruan alat. Jika Anda tidak mempunyai versi terbaru dari kelengkapan **Software Update [Pembaruan perangkat lunak]** pada saat meng-install, dialog akan muncul pada komputer Anda meminta Anda untuk peningkatan. Terima peningkatan. Begitu upgrade selesai, mulai

kembali fungsi **Software Update [Pembaruan perangkat lunak]** untuk menemukan pembaruan bagi HP All-in-One Anda.

Untuk menggunakan pembaruan alat

1. Lakukan salah satu petunjuk berikut:
 - Klik dua kali pembaruan file.exe yang Anda download dari www.hp.com/support.
 - Saat diminta, terima pembaruan alat yang ditemukan oleh kelengkapan **Software Update [Pembaruan perangkat lunak]**.

Device Update Wizard [Wizard Pembaruan Alat] membuka pada komputer anda.

2. Pada layar **Welcome [Selamat Datang]**, klik **Next [Berikutnya]**.
Layar **Select a Device [Pilih Alat]** muncul.
3. Pilih HP All-in-One Anda dari daftar, lalu klik **Next [Berikutnya]**.
Layar **Important Information [Informasi Penting]** muncul.
4. Pastikan komputer dan alat Anda memenuhi daftar tuntutan.
5. Jika Anda memenuhi tuntutan, klik **Update [Pembaruan]**.
Palang perkembangan atau tanda lain yang sejenis akan muncul pada tampilan perangkat.
6. Jangan memutuskan hubungan, mematikan, atau lainnya yang mengganggu alat Anda saat pembaruan sedang berlangsung.



Catatan Jika Anda mengganggu pembaruan, atau pesan error mengindikasikan pembaruan gagal, telepon dukungan HP untuk pertolongan.

- Setelah HP All-in-One dimulai kembali, layar **Update Complete [Pembaruan Selesai]** akan muncul pada komputer Anda dan halaman tes tercetak dari perangkat Anda.
7. Alat Anda diperbarui. Sekarang aman untuk menggunakan HP All-in-One anda.

Pembaruan perangkat (Macintosh)

Jika disarankan oleh dukungan pelanggan HP atau diingatkan oleh pesan eror, gunakan pengintal pembaruan perangkat untuk menerapkan pembaruan pada HP All-in-One Anda seperti berikut:

1. Gunakan browser Web Anda untuk men-download pembaruan untuk HP All-in-One Anda dari www.hp.com/support.
2. Klik dua kali file yang di-download.
Peng-install terbuka pada komputer anda.
3. Ikuti permintaan layar untuk meng-install pembaruan ke HP All-in-One anda.
4. Mulai ulang HP All-in-One untuk menyempurnakan proses.

17 Dapatkan dukungan HP

Hewlett-Packard menyediakan dukungan Internet dan telepon untuk HP All-in-One Anda. Bab ini memberikan informasi tentang bagaimana memperoleh dukungan dari Internet, menghubungi dukungan pelanggan HP, mengakses nomor seri dan tanda pengenal layanan anda, menelepon di Amerika Utara selama masa garansi, menelepon dukungan pelanggan HP Jepang, menelepon dukungan pelanggan HP Korea, menelepon dari tempat lain di seluruh dunia, menelepon pasca garansi Australia, dan menyiapkan HP All-in-One anda untuk pengiriman.

Bila Anda tidak dapat menemukan jawaban yang Anda butuhkan dalam dokumentasi cetak ataupun perangkat lunak yang disertakan pada produk Anda, Anda dapat menghubungi salah satu layanan dukungan HP yang terdaftar pada halaman berikut. Sebagian layanan dukungan hanya tersedia di AS dan Kanada, sementara layanan lainnya telah tersedia di negara/regional lain di seluruh dunia. Bila nomor layanan dukungan tidak terdaftar untuk negara/wilayah Anda, hubungi dealer resmi HP untuk mendapatkan bantuan.

Dapatkan dukungan dan informasi lainnya melalui Internet

Jika Anda mempunyai akses Internet, Anda dapat memperoleh bantuan dari www.hp.com/support. Situs web ini menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan, dan informasi pemesanan.

Dukungan jaminan

Untuk mendapatkan layanan perbaikan HP, anda harus terlebih dulu menghubungi kantor layanan HP atau Pusat Dukungan Pelanggan HP untuk pemecahan masalah dasar. Baca [Dukungan pelanggan HP](#) untuk langkah-langkah yang harus diambil sebelum menghubungi Dukungan Pelanggan.



Catatan Informasi ini tidak berlaku untuk pelanggan di Jepang. Untuk informasi pilihan layanan di Jepang, lihat [HP Quick Exchange Service \(Jepang\)](#).

Upgrade Jaminan

Tergantung dari negara/wilayah Anda, HP mungkin menawarkan, dengan tambahan biaya, pilihan peningkatan jaminan yang memperluas atau meningkatkan jaminan standar produk Anda. Pilihan yang tersedia dapat mencakup dukungan telepon prioritas, layanan pengembalian, atau penggantian di hari kerja berikutnya. Khususnya, cakupan layanan bermula dari tanggal pembelian produk dan harus dibeli dalam batasan waktu dari pembelian produk.

Untuk informasi lebih jauh:

- Di A.S., putar 1-866-234-1377 untuk berbicara kepada penasehat HP..
- Di luar A.S., harap hubungi kantor Dukungan Pelanggan HP lokal Anda. Baca [Menghubungi tempat lain di dunia](#) untuk daftar nomor Dukungan Pelanggan internasional.
- Kunjungi situs web HP:
www.hp.com/support

Jika diminta, pilih negara/wilayah anda, lalu temukan informasi garansi.

Mengembalikan HP All-in-One Anda untuk perbaikan

Sebelum mengembalikan HP All-in-One Anda untuk diperbaiki, Anda harus menghubungi HP Customer Support. Baca [Dukungan pelanggan HP](#) untuk langkah-langkah yang harus diambil sebelum menghubungi Dukungan Pelanggan.



Catatan Informasi ini tidak berlaku untuk pelanggan di Jepang. Untuk informasi pilihan layanan di Jepang, lihat [HP Quick Exchange Service \(Jepang\)](#).

Dukungan pelanggan HP

Program perangkat lunak dari perusahaan lain mungkin disertakan dengan HP All-in-One Anda. Bila Anda mengalami masalah dengan program ini, Anda akan menerima bantuan teknis terbaik dengan menghubungi ahli dari perusahaan tersebut.

Bila Anda perlu menghubungi Dukungan Pelanggan HP, lakukan langkah berikut sebelum Anda menghubungi.

1. Pastikan bahwa:
 - a. HP All-in-One Anda tersambung dan dinyalakan.
 - b. Print cartridge terpasang dengan benar.
 - c. Kertas yang direkomendasikan termuat tepat pada baki input.
2. Reset HP All-in-One Anda:
 - a. Matikan HP All-in-One dengan menekan tombol **Hidup**.
 - b. Cabut kabel listrik dari bagian belakang HP All-in-One.
 - c. Sambungkan kembali kabel listrik ke HP All-in-One.
 - d. Nyalakan HP All-in-One dengan menekan tombol **Hidup**.
3. Untuk informasi lebih lanjut, baca www.hp.com/support.
Situs web ini menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan, dan informasi pemesanan.
4. Bila Anda masih mengalami masalah dan perlu berbicara dengan Perwakilan Dukungan Pelanggan HP, lakukan hal berikut:
 - a. Pastikan nama spesifik dari HP All-in-One Anda, yang terlihat di kontrol panel, tersedia.
 - b. Cetak laporan swauji Untuk informasi tentang laporan swauji, baca [Mencetak laporan swauji](#).
 - c. Buat salinan warna tersedia sebagai contoh hasil cetakan.
 - d. Bersiaplah untuk menjelaskan masalah Anda secara terperinci.
 - e. Siapkan nomor seri dan ID layanan Anda. Untuk informasi mengenai cara mengakses nomor seri dan ID layanan Anda, baca [Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda](#).
5. Hubungi Dukungan Pelanggan HP. Berada di dekat HP All-in-One Anda saat Anda menghubungi.

Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda

Anda dapat mengakses informasi-informasi penting dengan menggunakan **Information Menu** [**Menu Informasi**] pada HP All-in-One Anda.



Catatan Jika HP All-in-One anda tidak sedang menyala, anda dapat melihat nomor seri dengan memperhatikan sticker pada sudut kiri atas belakang alat. Nomor seri adalah kode 10-karakter yang terletak di sudut kiri atas stiker.

1. Tekan dan tahan **OK**. Saat menahan **OK**, tekan **4**.
Tampilan **Information Menu** [**Menu Informasi**] akan muncul.
2. Tekan **►** sampai **Model Number** [**Nomor Model**] muncul, lalu tekan **OK**.
Ini akan menampilkan ID layanan. Catat ID layanan dengan lengkap.
3. Tekan **Batal**, lalu tekan **►** sampai **Serial Number** [**Nomor Seri**] muncul.
4. Tekan **OK**.
Tampilan nomor seri akan muncul. Tulis nomor seri Anda dengan lengkap.
5. Tekan **Batal** untuk keluar dari **Information Menu** [**Menu Informasi**].

Menghubungi Amerika Utara selama masa jaminan

Telepon **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Dukungan telepon A.S. tersedia dalam bahasa Inggris dan Spanyol 24 jam sehari, 7 hari seminggu (hari dan jam dukungan dapat berubah

tanpa pemberitahuan). Layanan ini tidak dikenakan biaya selama masa garansi. Biaya dapat dikenakan di luar masa jaminan.

Menghubungi tempat lain di dunia

Nomor yang terdaftar di bawah adalah nomor terbaru pada tanggal penerbitan buku petunjuk ini. Untuk mendapatkan nomor Layanan Dukungan HP internasional aktual, kunjungi www.hp.com/support dan pilih negara/wilayah atau bahasa Anda.

Anda dapat menghubungi pusat layanan HP di negara/wilayah berikut. Bila negara/wilayah Anda tidak terdaftar, hubungi dealer lokal Anda atau Kantor HP Sales and Support terdekat untuk mengetahui cara mendapatkan layanan.

Layanan dukungan ini gratis selama masa jaminan; namun biaya telepon jarak jauh standar Anda mungkin berlaku. Dalam beberapa masalah, biaya tetap untuk setiap satu masalah akan dikenakan.



Catatan Tarif per panggilan dan tarif per menit yang tertera dalam bagian ini bersifat perkiraan.

Untuk layanan telepon di Eropa, harap periksa rincian dan syarat dukungan telpon di negara/wilayah anda dengan mengunjungi www.hp.com/support.

Sebagai alternatif, Anda dapat menanyakan dealer Anda atau menghubungi HP pada nomor telepon yang disediakan dalam buku petunjuk ini.

Sebagai bagian usaha kami yang terus-menerus untuk meningkatkan layanan dukungan telepon kami, kami menyarankan Anda untuk memeriksa situs web kami secara berkala untuk mendapatkan informasi baru mengenai fitur dan pemberian layanan.

Negara/regional	Dukungan teknis HP	Negara/regional	Dukungan teknis HP
Afrika Barat	+351 213 17 63 80	Lebanon	+971 4 366 2020
Afrika Selatan (RSA)	086 0001030	Luksemburg (Jerman)	900 40 007
Afrika Selatan, Di luar RSA	+27 11 2589301	Luksemburg (Prancis)	900 40 006
Aljazair ¹	+213 61 56 45 43	Malaysia	1-800-805405
Amerika Serikat	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)	Maroko ¹	+212 22 404747
Arab Saudi	800 897 1444	Meksiko	01-800-472-6684
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Meksiko (Mexico City)	(55) 5258-9922
Australia begitu masa jaminan berakhir (biaya per panggilan)	1902 910 910	Mesir	+20 2 532 5222
Australia selama masa garansi	1300 721 147	Nigeria	+234 1 3204 999
Austria	+43 1 86332 1000	Norwegia ²	+47 815 62 070
Bahrain	800 171	Oman	+971 4 366 2020
Bangladesh	fax ke: +65-6275-6707	Pakistan	fax ke: +65-6275-6707

Apendiks 17
(bersambung)

Negara/regional	Dukungan teknis HP	Negara/regional	Dukungan teknis HP
Belanda (0,10 Euro/menit)	0900 2020 165	Palestina	+971 4 366 2020
Belgia (Belanda)	+32 070 300 005	Panama	001-800-711-2884
Belgia (Prancis)	+32 070 300 004	Peru	0-800-10111
Bolivia	800-100247	Polandia	+48 22 5666 000
Brasil (Demais Localidades)	0800 157751	Portugal	+351 808 201 492
Brasil (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Prancis (0,34 Euro/menit)	+33 (0)892 69 60 22
Brunei	fax ke: +65-6275-6707	Puerto Riko	1-877-232-0589
Cile	800-360-999	Qatar	+971 4 366 2020
Cina	021-38814518, 8008103888	Republik Cheska	+420 261307310
Denmark	+45 70 202 845	Republik Dominika	1-800-711-2884
Ekuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Rumania	+40 (21) 315 4442
Ekuador (Pacifictel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Selandia Baru	0800 441 147
Federasi negara-negara Rusia, Moskow	+7 095 7973520	Singapura	65 - 62725300
Federasi negara-negara Rusia, St. Petersburg	+7 812 3467997	Slovakia	+421 2 50222444
Filipina	632-867-3551	Spain	+34 902 010 059
Finlandia	+358 (0) 203 66 767	Sri Lanka	fax ke: +65-6275-6707
Guatemala	1800-999-5105	Suriah	+971 4 366 2020
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Swedia	+46 (0) 77 120 4765
Hongaria	+36 1 382 1111	Switzerland ³	+41 0848 672 672
India	91-80-8526900	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
India (bebas pulsa)	1600-4477 37	Thailand	0-2353-9000
Indonesia	62-21-350-3408	Timur Tengah (internasional)	+971 4 366 2020
Internasional Inggris	+44 (0) 207 512 5202	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Irlandia	+353 1890 923 902	Tunisia ¹	+216 71 89 12 22
Israel	+972 (0) 9 830 4848	Turki	+90 216 579 71 71
Italy	+39 848 800 871	Ukraina, Kiev	+7 (380 44) 4903520

(bersambung)

Negara/regional	Dukungan teknis HP	Negara/regional	Dukungan teknis HP
Jamaika	1-800-711-2884	Uni Emirat Arab	+971 4 366 2020
Jepang	+81-3-3335-9800	United Kingdom	+44 (0) 870 010 4320
Jerman (0,12 Euro/menit)	+49 (0) 180 5652 180	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Kamboja	fax ke: +65-6275-6707	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kanada begitu masa jaminan berakhir (biaya per panggilan)	1-877-621-4722	Vietnam	84-8-823-4530
Kanada selama masa garansi	(905) 206 4663	Yaman	+971 4 366 2020
Karibia & Amerika Tengah	1-800-711-2884	Yordania	+971 4 366 2020
Kolombia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Yunani (Siprus ke Athena bebas pulsa)	800 9 2649
Korea	+82 1588 3003	Yunani, dalam negara/regional	801 11 22 55 47
Kosta Rika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Yunani, internasional	+30 210 6073603
Kuwait	+971 4 366 2020		

- 1 Call Center ini melayani pelanggan berbahasa Prancis dari negara-negara berikut ini: Maroko, Tunisia, dan Aljazair.
- 2 Aturan harga per satu kali telepon: 0,55 kron Norwegia (0,08 Euro), harga pelanggan per menit: 0,39 kron Norwegia (0,05 Euro).
- 3 Call Center ini membantu pelanggan berbahasa Jerman, Prancis, dan Italia di Switzerland (0,08 CHF/mnt selama jam sibuk, 0,04 CHF/mnt selama bukan jam sibuk). Call Center ini membantu pelanggan berbahasa Jerman, Prancis, dan Italia di Switzerland (0,08 CHF/mnt selama jam sibuk, 0,04 CHF/mnt selama bukan jam sibuk).

Panggilan dalam Australia di dalam dan di luar masa jaminan

Jika produk Anda berada dalam jaminan, hubungi 1300 721 147.

Jika produk Anda tidak memiliki garansi, hubungi 1902. Untuk setiap masalah, biaya layanan diluar masa garansi akan dibebankan pada kartu kredit Anda.

Menghubungi dukungan pelanggan HP Korea

HP 한국 고객 지원 문의

* 고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

* 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간 :
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Menghubungi dukungan pelanggan HP Jepang

カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1～3 を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、
弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Jepang)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)
 :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)
 サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。
 祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
 - カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。
- ご注意:** ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配達は、当社指定の配達業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Menyiapkan HP All-in-One Anda untuk pengiriman

Jika telah menghubungi Dukungan Pelanggan HP atau mengembalikan ke tempat pembelian, anda diminta untuk mengirimkan HP All-in-One anda untuk layanan, memindahkan print cartridge dan mengemas HP All-in-One di kemasan aslinya untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Anda dapat memindahkan print cartridge dari HP All-in-One anda baik dalam kondisi menyalah atau tidak. Simpan kabel listrik dan lapisan atas panel kontrol jika HP All-in-One perlu untuk diganti.

Bagian ini memberikan instruksi tentang bagaimana memindahkan print cartridge dari HP All-in-One fungsional, memindahkan print cartridge dari HP All-in-One non fungsional, dan memindahkan lapisan atas panel kontrol dan mengemas HP All-in-One anda.



Catatan Informasi ini tidak berlaku untuk pelanggan di Jepang. Untuk informasi pilihan layanan di Jepang, lihat [HP Quick Exchange Service \(Jepang\)](#).

Memindahkan print cartridge dari fungsional HP All-in-One

- Nyalakan HP All-in-One.
Lihat [Memindahkan print cartridge dari non fungsional HP All-in-One jika alat anda tidak akan menyalah](#).
- Buka pintu akses print carriage.
- Tunggu sampai print carriage tidak jalan dan diam, lalu pindahkan print cartridge dari penahannya dan turunkan penguncinya. Untuk mendapatkan informasi mengenai cara mengeluarkan print cartridge, baca [Mengganti print cartridge](#).



Catatan Keluarkan ke dua print cartridge dan turunkan ke dua pengunci. Kegagalan melakukan hal ini dapat merusak HP All-in-One Anda.

4. Taruh tabung cetak dalam wadah plastik kedap udara (atau pelindung tabung cetak jika ada) agar tabung cetak tidak mengering, dan kesampingkan. Jangan kirim print cartridge dengan HP All-in-One kecuali agen dukungan pelanggan HP menginstruksikan anda.
5. Menutup pintu akses print-carriage dan tunggu beberapa menit sampai print carriage pindah kembali ke posisinya semula (di sisi kanan).



Catatan Pastikan scanner (pemindai) telah kembali ke posisinya semula sebelum menonaktifkan HP All-in-One.

6. Tekan tombol **Hidup** untuk menonaktifkan HP All-in-One.
7. Cabut kabel listrik, lalu lepaskan dari HP All-in-One.



Catatan Jangan mengembalikan kabel listrik dengan HP All-in-One. HP All-in-One pengganti tidak akan dikirim bersama item-item ini. Simpan kabel listrik di tempat aman sampai pengantian HP All-in-One tiba.

8. Lihat Pindahkan lapisan atas panel kontrol dan kemaslah HP All-in-One untuk melengkapi persiapan untuk pengiriman.

Memindahkan print cartridge dari non fungsional HP All-in-One

Ikuti langkah berikut jika anda perlu untuk memindahkan print cartridge untuk pengiriman dan HP All-in-One anda tidak akan menyala. Lihat Memindahkan print cartridge dari fungsional HP All-in-One jika alat anda sedang menyala. Ikuti langkah di bawah untuk melepas print cartridge cradle, memindahkan print cartridge, lalu mengunci print cartridge cradle.

1. Cabut kabel listrik, lalu lepaskan dari HP All-in-One.



Catatan Jangan mengembalikan kabel listrik dengan HP All-in-One. HP All-in-One pengganti tidak akan dikirim bersama item-item ini. Simpan kabel listrik di tempat aman sampai pengantian HP All-in-One tiba.

2. Menghadap depan dari HP All-in-One, belok di sebelah kanan ke arah anda sampai sekitar 12,5 cm dari bagian kanan dasar menutupi tepi dari permukaan rata (seperti meja). Ini menampakkan penutup ungu bulat di dasar.



Peringatan Jangan memiringkan HP All-in-One ke salah satu sisi; ini dapat merusak perangkat.




3. Temukan penutup pada dasar, lalu ikuti langkah di bawah untuk membuka print cartridge cradle.
 - a. Gunakan tab untuk memutar penutup 1/4 putaran ke salah satu arah.
 - b. Pindahkan penutup. Ini akan menampakkan roda gigi yang mengontrol ketinggian dari print cartridge cradle.

- c. Putar roda gigi ke arah belakang dari perangkat hingga berhenti.



Catatan Anda akan memutar roda gigi beberapa kali sebelum berhenti.

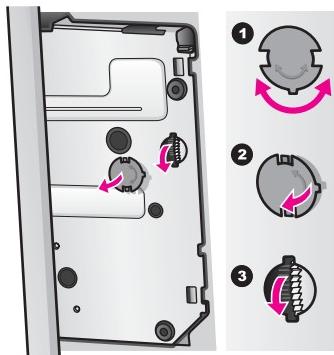

4. Buka pintu menuju print cartridge, lalu pindahkan print cartridge dari penahannya dan turunkan penguncinya.



Catatan Keluarkan ke dua print cartridge dan turunkan ke dua pengunci. Kegagalan melakukan hal ini dapat merusak HP All-in-One Anda.

5. Taruh tabung cetak dalam wadah plastik kedap udara (atau pelindung tabung cetak jika ada) agar tabung cetak tidak mengering, dan kesampingkan. Jangan kirim print cartridge dengan HP All-in-One kecuali agen dukungan pelanggan HP menginstruksikan anda.
6. Putar roda gigi ke arah depan dari HP All-in-One hingga berhenti. Ini akan mengunci dan mengkokohkan print cartridge cradle untuk pengiriman yang aman.
7. Tempelkan kembali penutup pada dasar dari HP All-in-One dengan meluruskan kedua tab secara langsung menyilang satu sama lain pada penutup dengan seluruh penahanan. Dengan penutup pada posisi putarlah 1/4 bagian untuk mengunci penutup pada tempatnya.
8. Lihat [Pindahkan lapisan atas panel kontrol dan kemaslah HP All-in-One](#) untuk melengkapi persiapan untuk pengiriman.


Pindahkan lapisan atas panel kontrol dan kemaslah HP All-in-One

Lengkapi langkah berikut segera setelah anda memindahkan print cartridge dan melepaskan HP All-in-One.



Peringatan HP All-in-One harus dilepaskan sebelum mengikuti langkah ini.

1. Pindahkan overlay kontrol panel seperti berikut ini:
 - a. Letakkan tangan anda pada tiap sisi dari lapisan atas panel kontrol.
 - b. Gunakan ibu jari anda untuk membongkar lepas lapisan atas panel kontrol.

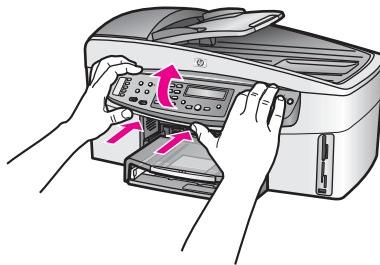

2. Tahan overlay kontrol panel. Jangan kembalikan overlay kontrol panel dengan HP All-in-One.



Catatan Penggantian HP All-in-One mungkin tidak datang dengan lapisan atas panel kontrol. Simpan lapisan atas panel kontrol anda di tempat aman, dan saat penggantian HP All-in-One tiba, tempelkan kembali lapisan atas panel kontrol anda. Anda harus menempelkan lapisan atas panel kontrol anda untuk menggunakan fungsi-fungsi panel kontrol pada penggantian HP All-in-One.




Tip Lihat Petunjuk Setup yang datang dengan HP All-in-One anda tentang instruksi bagaimana menempelkan lapisan atas panel kontrol anda.



Catatan Penggantian HP All-in-One mungkin datang dengan instruksi tentang pen-setup-an alat anda.

3. Jika HP All-in-One Anda memiliki aksesoris cetak dua-sisi HP, lepaskan aksesoris tersebut dari bagian belakang perangkat.
4. Bila tersedia, bungkus HP All-in-One untuk pengiriman dengan menggunakan bahan kotak asli atau bahan pembungkus yang disertakan dengan perangkat pertukaran Anda.

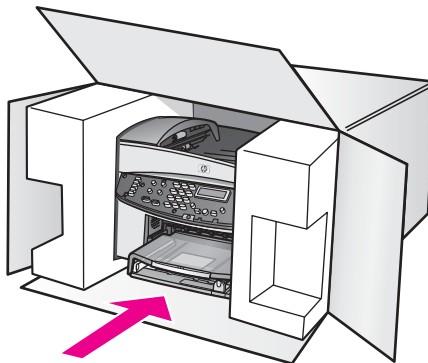

Bila Anda tidak memiliki pembungkus aslinya, gunakan pembungkus lain yang pas. Kerusakan karena pengemasan dan/atau transportasi yang tidak memadai tidak termasuk dalam garansi.

5. Tempelkan label return shipping (pengembalian) di luar kotak.

6. Masukkan item berikut ke dalam kotak:

- Penjelasan lengkap simptom untuk personel layanan (contoh untuk masalah kualitas cetak sangat membantu).
- Salinan slip penjualan atau bukti pembelian lain untuk menetapkan masa cakupan garansi.
- Nama, alamat dan nomor telepon dimana Anda dapat dihubungi pada jam kerja.

18 PERNYATAAN JAMINAN TERBATAS Hewlett-Packard

Masa berlaku garansi terbatas

Produk HP	Masa berlaku garansi terbatas
Perangkat lunak	90 Hari
Pencetak	1 Tahun
Print cartridge	Sampai tinta HP habis atau tanggal "akhir jaminan" yang tercetak pada cartridge telah tercapai, mana saja yang tercapai terlebih dulu. Garansi ini tidak mencakup produk tinta HP yang telah diisi ulang, diproduksi ulang, diperbarui lagi, disalahgunakan, atau dirusak.
Aksesori	90 hari

Cakupan garansi terbatas

Hewlett-Packard (HP) memberikan jaminan kepada pelanggan pemakaian akhir bahwa produk-produk HP yang tercantum di atas bebas dari kerusakan dalam hal bahan dan pembuatan untuk jangka waktu yang dinyatakan di atas, yang dimulai dari tanggal pembelian produk oleh pelanggan.

Untuk produk perangkat lunak, jaminan terbatas HP hanya berlaku untuk kegagalan menjalankan instruksi pemrograman. HP tidak menjamin bahwa pengoperasian dari produk apapun tidak akan mengalami gangguan atau bebas masalah.

Jaminan terbatas HP hanya mencakup kerusakan yang muncul akibat penggunaan normal dari produk, dan tidak mencakup masalah-masalah lainnya, termasuk masalah yang muncul akibat: a. Perawatan atau modifikasi yang tidak tepat; b. Perangkat lunak, media, suku cadang, atau pasokan yang tidak diberikan atau didukung oleh HP; c. Pengoperasian di luar spesifikasi produk; d. Modifikasi yang tidak sah atau kesalahan penggunaan.

Untuk produk pencetak HP, penggunaan tabung tinta non-HP atau tabung tinta isi ulang tidak mempengaruhi baik jaminan kepada pelanggan ataupun kontrak dukungan HP dengan pelanggan. Namun, bila kegagalan atau kerusakan pencetak adalah akibat penggunaan tabung tinta non-HP atau tabung tinta isi ulang, HP akan mengenakan biaya waktu dan bahan standar untuk memperbaiki pencetak dari kegagalan atau kerusakan tersebut.

Jika HP menerima, dalam masa jaminan yang berlaku, pemberitahuan akan kerusakan produk apa pun yang berada dalam jaminan HP, HP harus memperbaiki atau mengganti produk tersebut, berdasarkan opsi HP.

Jika HP tidak bisa memperbaiki atau mengganti, jika berlaku, produk rusak yang tercakup dalam jaminan HP, HP harus, dalam waktu yang wajar setelah diberitahu mengenai kerusakan tersebut, mengembalikan uang senilai harga pembelian produk.

HP tidak memiliki kewajiban untuk memperbaiki, mengganti atau mengembalikan uang sampai pelanggan mengembalikan produk rusak ke HP.

Segala produk pengganti dapat berada dalam kondisi baru atau seperti baru, asalkan memiliki fungsiionalitas yang setidaknya setara dengan produk yang digantikan.

Produk HP mungkin mengandung suku cadang, komponen atau bahan yang diproduksi ulang dengan kinerja yang setara dengan yang baru.

Pernyataan Jaminan Terbatas HP berlaku di negara/wilayah mana saja di mana produk HP yang berjaminan tersebut didistribusikan oleh HP. Kontrak untuk layanan jaminan tambahan, misalnya

perbaikan di-tempat, mungkin tersedia di setiap fasilitas servis resmi HP di negara di mana produk didistribusikan oleh HP atau oleh importir resmi HP.

Batasan Jaminan

SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, BAIK HP MAUPUN PEMASOK PIHAK KETIGANYA TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN ATAU SYARAT APA PUN, BAIK JAMINAN ATAU SYARAT PENJUALAN TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, KUALITAS YANG MEMUASKAN, DAN KELAYAKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

Batasan Kewajiban

Sejauh yang diperbolehkan oleh hukum setempat, upaya hukum yang diberikan dalam Pernyataan Jaminan Terbatas ini merupakan satu-satunya upaya hukum bagi pelanggan.

SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, KECUALI UNTUK KEWAJIBAN YANG SECARA KHUSUS DITETAPKAN DALAM PERNYATAAN JAMINAN INI, DALAM HAL APAPUN HP ATAU PEMASOK PIHAK KETIGANYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL, BAIK ATAS DASAR PELANGGARAN KONTRAK, PELANGGARAN HUKUM ATAU TEORI HUKUM LAINNYA DAN BAIK DIBERITAHU ATAU TIDAK AKAN KEMUNGKINAN KERUSAKAN TERSEBUT.

Hukum setempat

Pernyataan Jaminan ini memberikan hak hukum tertentu bagi pelanggan. Pelanggan dapat juga memiliki hak-hak lain yang berbeda antar negara bagian di Amerika Serikat, antar propinsi di Kanada dan antar negara lainnya di dunia.

Sejauh Pernyataan Jaminan ini tidak konsisten dengan hukum setempat, Pernyataan ini dianggap dimodifikasi agar konsisten dengan hukum setempat. Di bawah hukum tersebut, beberapa penyangkalan dan pembatasan Pernyataan Jaminan ini mungkin tidak berlaku bagi pelanggan. Misalnya, beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan juga pemerintahan di luar Amerika Serikat (termasuk propinsi di Kanada), mungkin:

Bebaskan penyangkalan dan pembatasan Pernyataan Jaminan ini dari pembatasan hak hukum pelanggan (misalnya Inggris);

Atau batasi kemampuan produsen untuk menerapkan penyangkalan atau pembatasan tersebut; atau

Berikan pelanggan hak jaminan tambahan, tentukan masa berlaku jaminan tersirat yang tidak dapat disangkal produsen, atau ijinkan pembatasan masa berlaku jaminan tersirat.

SYARAT-SYARAT DALAM PERNYATAAN JAMINAN INI, KECUALI SEJAUH YANG PERBOLEHKAN OLEH HUKUM, TIDAK MENIADAKAN, MEMBATASI, ATAU MEMODIFIKASI, DAN SEBAGAI TAMBAHAN DARI, HAK-HAK HUKUM WAJIB YANG BERLAKU BAGI PENJUALAN PRODUK-PRODUK HP KEPADA PELANGGAN.

Limited warranty information for EU countries/regions

Listed below are the names and addresses of the HP entities which grant HP's Limited Warranty (manufacturer's warranty) in your country.

You may also have statutory legal rights against the seller on the basis of the purchase agreement in addition to the manufacturer's warranty, which are not restricted by this manufacturer's warranty.

Belgique/Luxembourg Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchtschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Bruxelles	Irlandia Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2	Danmark Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed
Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	France Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Deutschland Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	España Hewlett-Packard Española S.A. C/ Vicente Aleixandre Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Finlandia Hewlett-Packard Oy Piispakkalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Yunani Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens	Swedia Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgränd 9 S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	United Kingdom Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Polska Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa Wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Hongaria Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1.	Lietuva UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškiu g. 21B 09200 Vilnius	Latvia Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050

(bersambung)

Slovenská republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Mileticova 23 826 00 Bratislava	Ceska republika HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskocilova 1/1410 140 21 Praha 4	Estonia HP Oy Eesti Filial Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 faks +372 6 813 822
Slovenia Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana	Cyprus/Kibris Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens, Greece	Malta Hewlett-Packard Europe B.V. Amsterdam, Meyrin Branch 150, Route de Nant d'Avril 1217 Meyrin, Geneva Switzerland

19 Informasi Teknis

Bab ini berisi informasi berikut:

- Persyaratan sistem bagi Windows dan Macintosh
- Spesifikasi kertas, cetak, salin, faks, kartu memori, dan pindai
- Spesifikasi fisik, daya dan lingkungan
- Catatan Regulasi
- Pernyataan Kesesuaian

Persyaratan sistem

Software sistem yang dibutuhkan berada dalam file Readme. Untuk informasi cara melihat file Readme, lihat [Lihat file Readme](#).

Spesifikasi kertas

Bagian ini mengandung informasi tentang kapasitas rak kertas, ukuran kertas, and spesifikasi margin printer.

Kapasitas baki kertas

Tipe	Berat kertas	Baki input*	Baki output**
Kertas biasa	60 sampai 90 gsm (16 sampai 24 pon)	150 (kertas 20 pon)	50 (kertas 20 pon)
Kertas legal	75 sampai 90 gsm (20 sampai 24 pon)	150 (kertas 20 pon)	50 (kertas 20 pon)
Kartu	200 gsm indeks maks (110 pon)	60	10
Amplop	75 sampai 90 gsm (20 sampai 24 pon)	22	10
Spanduk	60 sampai 90 gsm (16 sampai 24 pon)	20	20 atau kurang
Film transparansi	Tidak tersedia	25	25 atau kurang
Label	Tidak tersedia	20	20
10 x 15 cm Kertas Foto	236 gsm (145 pon)	30	30
216 x 279 mm Photo Paper	Tidak tersedia	20	20

* Kapasitas maksimum

** Kapasitas baki output dipengaruhi oleh jenis kertas dan jumlah tinta yang Anda gunakan. HP merekomendasikan pengosongan baki output sesering mungkin.

Ukuran kertas

Tipe	Ukuran
Kertas	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 7 inci A5: 148 x 7 inci Eksekutif: 184 x 267 mm Legal: 216 x 356 mm B5: 176 x 7 inci
Spanduk	HP Banner Paper, A4 Z-fold Kertas Komputer: (Lubang Penarik Ditanggalkan)
Amplop	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 99 x 226 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Film transparansi	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 7 inci
Kertas foto	102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 7 inci 102 x 305 mm panoramic 127 x 305 mm panoramic
Kartu	76 x 127 mm Kartu indeks: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 7 inci Kartu Hagaki: 100 x 148 mm
Label	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 7 inci
Custom	76 x 127 mm hingga 216 x 356 mm

Spesifikasi marjin cetak

	Atas (ujung kiri)	Bawah (pinggir menggantung)*

Kertas atau film transparan

U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
---------------------------------	--------	--------

	Atas (ujung kiri)	Bawah (pinggir menggantung)*
ISO (A4, A5) dan JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Amplop	3,2 mm	6,7 mm
Kartu	1,8 mm	6,7 mm

* This margin is not compatible with the HP All-in-One; namun, area total untuk menulis adalah kompatibel. Area penulisan terkoreksi dari tengah sebesar 0,21 inci (5,4 mm), yang menyebabkan margin atas dan bawah yang asimetris.

Spesifikasi cetak

- 1200 x 1200 dpi hitam
- 2400 x 1200 dpi warna dengan HP PhotoREt III
- Metode: drop-on-demand thermal inkjet
- Bahasa: HP PCL Level 3, PCL3 GUI atau PCL 10
- Kecepatan cetak bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen
- Siklus tugas per bulan: 500 halaman cetak (rata-rata), 5000 halaman cetak (maksimum)
- Memprint ukuran panorama

Mode		Resolusi (dpi)	Kecepatan (ppm)
Best [Terbaik]	Hitam	1200 x 1200	2
	Warna	1200 x 1200 sampai dengan 4800 dpi optimal*	2
Normal	Hitam	600 x 600	9
	Warna	600 x 600	7
Fast [Cepat]	Hitam	300 x 300	30
	Warna	300 x 300	20

* Sampai dengan 4800 x 1200 dpi cetak warna optimal pada kertas foto premium, 1200 x 1200 input dpi.

Spesifikasi salin

- Pemrosesan gambar digital
- Sampai 99 salinan dari sumber asli (bervariasi tergantung model)
- Zoom digital dari 25 sampai 400% (bervariasi tergantung model)
- Muat ke halaman, Poster, Banyak salinan dalam satu halaman
- Sampai dengan 30 salinan per menit hitam; 20 salinan per menit warna (bervariasi tergantung model)
- Kecepatan salin bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen

Mode		Kecepatan (ppm)	Resolusi print (dpi)	Resolusi pindai (dpi)*
Best [Terbaik]	Hitam	sampai 2	1200 x 1200	1200 x 2400
	Warna	sampai 2	1200 x 1200**	1200 x 2400
Normal	Hitam	sampai 9	600 x 1200	600 x 1200
	Warna	sampai 5	600 x 600	600 x 1200
Fast [Cepat]	Hitam	sampai 30	300 x 1200	600 x 1200
	Warna	sampai 20	600 x 300	600 x 1200

* Maksimum pada skala 400%.

** Pada kertas foto atau kertas premium.

Spesifikasi faks

- Sampai 75 panggilan cepat (bervariasi tergantung model)
- Sampai dengan 90 halaman memori (bervariasi tergantung model, berdasarkan pada ITU-T Test Image #1 pada resolusi standar; Halaman yang lebih rumit atau resolusi yang lebih tinggi akan memakan waktu yang lebih lama dan menggunakan lebih banyak memori)
- Transmisi sampai dengan 33,6 Kbps
- Kecepatan sampai dengan 6 detik per halaman pada 33,6 Kbps (berdasarkan ITU-T Test Image #1 pada resolusi standar; Halaman yang lebih rumit atau resolusi yang lebih tinggi akan memakan waktu yang lebih lama dan akan menggunakan lebih banyak memori)
- Faksimile CCITT/ITU Group 3 dengan Mode Koreksi Eror
- Kapabilitas walk-up faksimile hitam putih dan warna
- Manual memfax halaman ganda
- Panggil ulang otomatis (sampai lima kali)
- Konfirmasi dan laporan kegiatan
- Deteksi dering dengan pergantian otomatis faksimile/mesin penjawab telepon

	Foto (dpi)	Bagus (dpi)	Standar (dpi)
Hitam	200 x 200 (8-bit grayscale)	200 x 200	200 x 100
Warna	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Spesifikasi kartu memori

- Jumlah maksimum file yang direkomendasikan dalam satu kartu memori: 1,000
- Ukuran maksimum file individual yang direkomendasikan: Maksimum 12 megapixel, 8 MB
- Ukuran maksimum kartu memori yang direkomendasikan: 1 GB (hanya bila sebagian besar terdiri dari bahan semikonduktor)



Catatan Mendekati nilai maksimum yang direkomendasikan pada keping memori akan menyebabkan performa HP All-in-One menjadi lebih lambat dari yang dikira.

Tipe-tipe keping memori yang didukung

- CompactFlash
- SmartMedia
- Magic Gate Memory Stick
- Memory Stick

- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- Kartu Multimedia (MMC)
- xD-Picture Card

Spesifikasi pindai

- Termasuk editor gambar
- Perangkat lunak OCR terintegrasi secara otomatis mengkonversi teks pindaian menjadi teks yang dapat diedit
- Kecepatan pindai bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen
- Twain-compliant interface
- Resolusi: 2400 x 4800 dpi optikal, sampai dengan 19.200 dpi diperbagus
- Warna: 48-bit warna, 8-bit abu-abu (256 level abu-abu)
- Ukuran pindai maksimum dari kaca: 216 x 279 mm

Spesifikasi fisik

- **Tinggi:** 290 mm
- **Lebar:** 381 mm
- **Kedalaman:** 502 mm
- **Berat:** 10,5 kg

Spesifikasi daya

- Konsumsi daya listrik: maksimum 75 W
- Voltase input: AC 100 hingga 240 V ~ 2 A 50–60 Hz, disambung ke bumi
- Voltase output: DC 31 Vdc==2420mA

Spesifikasi lingkungan

- Kisaran suhu pengoperasian yang direkomendasikan: 15° sampai 32° C (59° sampai 90° F)
- Kisaran suhu pengoperasian yang diperbolehkan: 15° hingga 32° C (59° ke 90° F)
- Kelembaban: 15% sampai 85% RH tanpa kondensasi
- Kisaran suhu nonoperasional (Penyimpanan): -4° sampai 60° C (-40° sampai 140° F)



Catatan Bila ada medan elektromagnetik yang tinggi, output dari HP All-in-One mungkin sedikit terganggu

HP merekomendasikan penggunaan kabel USB lebih pendek dari atau sepanjang 3 m (10 kaki) untuk meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh medan elektromagnetik yang tinggi.

Spesifikasi tambahan

Bila Anda memiliki akses Internet, Anda bisa mendapatkan informasi akustik dari situs web HP: Kunjungi: www.hp.com/support.

Program pengawasan lingkungan produk

Bagian ini memberikan informasi tentang cara melindungi lingkungan; produksi ozon; konsumsi energi; penggunaan kertas; plastik; lembar data keamanan bahan; dan program daur ulang.

Melindungi lingkungan

Hewlett-Packard berkomitmen menyediakan produk berkualitas dengan cara yang ramah lingkungan. Produk ini telah dirancang dengan beberapa karakteristik untuk meminimalkan pengaruh terhadap lingkungan kita.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs HP's Commitment to the Environment di:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Produksi ozon

Produk ini tidak menghasilkan gas ozon (O_3) yang substansial.

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:
www.energystar.gov

Penggunaan kertas

Produk ini dapat menggunakan kertas daur ulang sesuai dengan DIN 19309.

Plastik

Bagian plastik melebihi 25 gram ditandai sesuai dengan standar internasional yang meningkatkan kemampuan untuk mengenali plastik untuk tujuan daur ulang di akhir guna produk.

Lembar material keamanan data

Material safety data sheet [lembar data keamanan bahan] (MSDS) dapat diperoleh dari situs web HP, di:

www.hp.com/go/msds

Pelanggan yang tidak memiliki akses Internet harus menghubungi Pusat Layanan Pelanggan HP lokal mereka.

Program daur ulang

HP menawarkan sejumlah pengembalian produk yang terus meningkat dan program daur ulang di berbagai negara/region, juga kemitraan dengan pusat daur ulang terbesar di seluruh dunia. HP juga menyimpan sumber daya dengan memperbaiki dan menjual kembali sebagian produk yang paling populer.

Produk HP ini mengandung bahan berikut yang mungkin membutuhkan penanganan khusus pada akhir masa hidupnya:

- Merkuri dalam lampu fluoresen pada pemindai (< 2 mg)
- Timah dalam sambungan

program daur ulang pasokan hp inkjet

HP berkomitmen melindungi lingkungan. Program Daur Ulang Pasokan HP Inkjet tersedia di banyak negara/wilayah dan memampukan Anda mendaur ulang print cartridge tanpa biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web HP di: www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/recycle/inkjet.html

Catatan Regulasi

HP All-in-One memenuhi persyaratan produk dari badan hukum di negara/wilayah Anda. Bagian ini mengandung topik hukum yang tidak berhubungan dengan fungsi nirkabel

Nomor identifikasi model regulasi

Untuk tujuan identifikasi wajib, produk Anda diberikan Nomor Model Wajib. Nomor Model Wajib untuk produk Anda adalah SDGOB-0302. Nomor wajib ini tidak boleh disamakan dengan nama pemasaran (HP Officejet 7200 All-in-One series) atau nomor produk (Q3434A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first

page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation

en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B. This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.



Note The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in the European Economic Area



This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the

HP All-in-One into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity

	DECLARATION OF CONFORMITY <small>according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014</small>
<hr/>	
<p>Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company</p> <p>Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA</p> <p>declares, that the product</p> <p>Regulatory Model Number: <u>SDGOB-0305-01</u></p> <p>Product Name: OfficeJet 7200 Series (Q3460A, Q3463A)</p> <p>Model Number(s): OfficeJet 7210 (Q5560A/B), 7210xi (Q5561A), 7210v (Q5566A), 7205 (Q5567A/B), 7213 (Q5572C), 7215 (Q5568B), 7208 (Q5565D) 7210 (Q5575A, Q5574C)</p> <p>Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international) 0957-2106 (international)</p> <p>conforms to the following Product Specifications:</p> <p>Safety: IEC 60950-1: 2001 EN 60950-1: 2002 IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001</p> <p>EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001 AS/NZS CISPR 22: 2002 CNS13438:1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002</p> <p>Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2002</p> <p>Supplementary Information: The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC-(Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration</p>	
<hr/> <small>29 June 2004</small> <small>Date</small>	 <small>Steve Smith</small> <small>Hardware Test & Regs MGR.</small>
<small>European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143</small>	

Indeks

A

admin password (Aturan jaringan umum) 157
Akses Internet
 modem. 147
aksesori cetak dua-sisi macet, pemecahan masalah 211
aksesori, pesan 164
Alamat Akses Kontrol Media (MAC) 155
amplop
 memuat 41
aturan jaringan secara umum 155

B

baki input
 kapasitas 236
baki input belakang 60
baki input utama 60
baki kertas
 kapasitas baki kertas 236
batal
 cetak 80
 faksimile 117, 130, 135
 pindai 77
 salin 72
 tombol 10
baud rate 133
bersihkan
 area saluran tinta print
 cartridge 179
 kaca 166
 kontak print cartridge 178
 luaran 167
 pemasuk dokumen
 otomatis 211
 print cartridge 177
 sokongan penutup 167

C

carriage, terhalang 191
cartridge. *lihat* print cartridge
cartridge tinta. *lihat* print cartridge
cetak
 batalkan 80

dari komputer 78
dari perangkat lunak aplikasi 78
faksimile 134
foto dari file DPOF 55
foto dari kartu memori 53
kedua belah sisi halaman 119
laporan faksimile 108, 114, 123, 124
laporan swauji 169
lembar bukti 48
pilihan cetak 79
Quick Print [Cetak Cepat] 55
spesifikasi cetak 238
cetak ulang faksimile dalam memori 134
config source (aturan jaringan umum) 156
Copy [Salin]
 menu 12
 Reduce/Enlarge
 [Memperkecil/
 Memperbesar] 13
 spesifikasi salinan 238
tombol menu 11

D

daur ulang
 pasokan 242
 perangkat 241
declaration of conformity
 European Economic Area 246
default pabrik, memulihkan 182
defaults, memulihkan 152
dering sebelum menjawab
faksimile 119
dering, pola jawab 130
deringan berbeda 88, 111, 130
DNS server (aturan jaringan umum) 156
Document viewer [Lihat dokumen]
 HP Director (Windows) 16

DSL line, pasang dengan faksimile 87
dukungan
 sebelum Anda
 menghubungi 183
 sumber daya 183
dukungan pelanggan
 Amerika Utara 222
 di luar AS 223
 ID layanan 222
 Jepang 226
 kontak 222
 Korea 226
 nomor seri 222

E

Embedded Web Server (EWS)
 menggunakan 154
 pengaturan kata sandi 157
enkripsi
 pengaturan 159
entri panggil cepat group 125
entri panggil cepat individual 125
Ethernet 24
EWS
 menggunakan 154
 pengaturan kata sandi 157

F

faks bersisi ganda 114, 119
faks dengan dua sisi 114, 119
faksimile
 batal 135
 cetak ulang 134
 default 128
 dering sebelum menjawab
 menjawab 119
 deringan berbeda 88, 111, 130
 dokumen asli satu sisi 114, 119
 DSL line, pasang 87
 gangguan statis pada saluran telepon 207
 hapus 134
 header 122

Internet, melalui 135, 208
jadwal 116
jawab otomatis, atur 112
kabel telepon 197, 200, 208
kecepatan 133
kirim 113
kirim secara manual 115, 203
kontras 128
laporan 108, 114, 123
masalah pengiriman 206
masukkan teks dan simbol 122
melanjutkan faksimile 130
menerima secara manual 120
menjadi lebih terang atau lebih gelap 128
menjawab panggilan 120
mesin penjawab telepon 98, 100, 204, 207
mode koreksi error (ECM - error correction mode) 133
modem komputer, pemasangan 92, 94, 100, 104
modus jawab, pemasangan 111, 112
panggil cepat 116, 124, 125, 126
panggil ulang 116, 131
panggilan monitor 118
Panggilan nada atau pulsa 129
pasang 81, 196
pemecahan masalah 196
penerimaan faksimile cadangan 132
pengaturan 127, 128
perkecil secara otomatis 132
pola dering jawab 130
resolusi 127
saluran ISDN, pasang 88
Sistem PBX, pasang 88
spasi 122
tampung penerimaan 121
tanggal dan waktu 121
terima 118
tes 108, 196
tes gagal 197

ukuran kertas 129
voice mail, pemasangan 91, 104
volume 129
faksimili
menu 11
spesifikasi faksimile 239
tombol menu 10
FCC
requirements 242
statement 243
file DPOF 55
File Readme 184
FoIP 135, 208
foto
bagi 75
batalkan pilihan 54
cetak dari file DPOF 55
e-mail 75
HP Image Zone 140
kirim 75
mengirim foto dari kartu memori 137
mengirimkan banyak citra yang dipindai 139
meningkatkan salinan 69
pindai 75
print cartridge foto 175
print cartridge foto hitam-putih 175
Quick Print [Cetak Cepat] 55
tanpa garis dekoratif 54
foto tanpa sempadan
cetak dari kartu memori 54
foto.
menu 13
tombol menu 11

G

ganti print cartridge 171
garansi
pernyataan 232
upgrade 221
gateway
aturan default 156
komputer 146
router 146
gateway default (aturan jaringan umum) 156
gateway komputer 146

H
halaman konfigurasi 152, 154
hardware address (aturan jaringan umum) 155
header, faksimile 122
henti
salin 72
hentikan
cetak 80
faksimile 130, 135
faksimile terjadwal 117
pindai 77
hostname (aturan jaringan umum) 155
HP
Australia 225
HP Quick Exchange Service (Jepang) 227
HP All-in-One
rangkuman 8
HP Director [Pengarah HP]
HP Instant Share 143
ikon yang hilang 193
mulai 15
HP Email Portal [Portal Email HP]
HP Image Zone (OS X) 19
HP Gallery [Galeri HP]
HP Director (OS 9) 21
HP Image Zone (OS X) 18
HP help [bantuan HP]
HP Director (OS 9) 21
HP Image Edit [Edit Gambar HP]
HP Image Zone (OS X) 18
HP Image Print [Mencetak Gambar HP]
HP Image Zone (OS X) 18
HP Image Zone
HP Director (Windows) 16
HP Instant Share 141, 142, 143
Macintosh 142, 143
Macintosh (OS 9) 19
Macintosh (OS X) 17
rangkuman 15
Windows 15, 141
HP Instant Share
e-mail berisi foto 137, 140
e-mail hasil pindai 75
gambaran 136
HP Image Zone (OS X) 18
kirim citra 75, 137, 140

kirim hasil pindai 75
 kirim ke perangkat 75,
 137, 140
 memasang 137
 mengirim foto dari kartu
 memori 137
 mengirimkan banyak citra
 yang dipindai 139
 pindai citra 75
 HP JetDirect 24
 HP on the Web [Web HP]
 HP Director (OS 9) 21
 HP Support [Dukungan HP]
 sebelum Anda
 menghubungi 183

I

ID layanan 222
 infrastruktur jaringan 145
 instal ulang perangkat lunak
 194
 instalasi kabel USB 185
 instalasi perangkat lunak
 Macintosh 151
 Windows 150
 instalasi perangkat lunak
 Macintosh 151
 instalasi perangkat lunak
 Windows. 150
 Instant Share, HP
 Koneksi Ethernet 146
 Instant Share.. *lihat* HP Instant
 Share
 Internet
 broadband 149
 DSL atau kable dengan
 router gateway 146
 faks, menggunakan 135,
 208
 Internet broadband 149
 IP
 alamat (aturan jaringan
 umum) 155
 pengaturan 153
 iron-on transfer
 salin 70
 iron-on transfers
 memuat 41
 isi halaman penuh
 perbesaran foto 64

J

jadwal, faksimile 116

jaringan
 halaman konfigurasi 152
 jenis sambungan (aturan
 jaringan secara umum) 155
 nama (pengaturan jaringan
 nir-kabel) 158
 upgrade [ditingkatkan] 145
 jawab otomatis
 lampu 9
 tombol 9
 jenis koneksi yang didukung
 Ethernet 25
 printer sharing [berbagi
 pencetak] 25
 USB 25

K

Kabel Ethernet CAT-5. 149
 kabel telepon
 extensi 208
 koneksi, gagal 198
 periksa 198
 kabel telepon 2 kawat 200, 208
 kabel telepon 4 kawat 200, 208
 kabel telepon dua kawat 200,
 208
 kabel telepon empat kawat
 200, 208
 kaca
 bersihkan 166
 memuat sumber asli 35
 kaca pindai
 bersihkan 166
 memuat sumber asli 35
 kamera digital
 PictBridge 54
 Kartu Hagaki, memuat 40
 kartu memori
 cetak foto 53
 didukung 239
 gambaran umum 45
 lembar bukti 48
 masukkan kartu 47
 mencetak file DPOF 55
 mengirim foto 137
 simpan file ke komputer 47
 spesifikasi 239
 kartu memori CompactFlash 45
 kartu memori Memory Stick 45
 kartu memori MultiMediaCard
 (MMC) 45
 kartu memori Secure Digital 45
 kartu memori SmartMedia 45

kartu memori xD 45
 kartu pos, memuat 40
 kartu ucapan, memuat 41
 kata sandi, Embedded Web
 Server 157
 kecepatan jelajah 181
 kekuatan signal (pengaturan
 jaringan nir-kabel) 158
 kemacetan carriage 191
 kembalikan HP All-in-One
 Anda 227
 kertas
 jenis yang dianjurkan 36
 jenis-jenis kertas salinan
 yang direkomendasikan 59
 jenis-jenis yang tidak
 cocok 36
 macet 43, 191, 210
 memuat 37
 pemecahan masalah 209
 pesanan 163
 salinan legal ke letter 67
 Spesifikasi kertas 236
 ukuran kertas 237
 ukuran kertas faks 129
 ukuran kertas salinan 57
 kertas A4, masukkan 37
 kertas banner
 memuat 41
 kertas berukuran letter
 memuat 37
 kertas foto
 memuat 39
 kertas foto 10 x 15 cm
 memuat 39
 kertas foto 4 x 6 inci,
 masukkan 39
 kertas legal
 memuat 37
 Keypad 9, 122
 kirim faks
 dokumen asli dua sisi 114
 faks dasar 113
 HP Director (Windows) 16
 HP Image Zone (OS X) 18
 kirim ke perangkat
 dari kartu memori 137
 HP Image Zone 141, 142
 memindai citra 139
 kode identifikasi pelanggan
 122
 Koneksi Ethernet
 Akses Internet 146

nir-kabel 148
kontras, faksimile 128
kualitas
 faksimile 127
 salin 60
kualitas salinan cepat 60
kualitas salinan normal 60
kualitas salinan terbaik 60

L

label
 memuat 41
lampa attention 11
lampa indikator 11
laporan
 catatan faksimile 124
 daftar panggil cepat 124
 faksimile 108, 114, 123,
 124, 196
 kesalahan 124
 laporan swauji 124
 pengiriman faksimile yang
 terakhir 124
 swauji 169
 tes fax gagal 197
laporan faksimile otomatis 124
laporan kesalahan, faksimile
124
laporan swauji 124, 169
layar connection type,
Windows 151
layar panel kontrol
 ubah bahasa 186
 ubah ukuran 187
layar printer found, Windows
151
lembar bukti
 cetak 48
 isi 49
 menu 14
 pindai 50
 tombol 11
level tinta, periksa 168
lingkungan
 daur ulang pasokan inkjet
 242
link
 kecepatan 153
 konfigurasi (aturan jaringan
 umum) 157
luruskan print cartridge 176

M

macet, kertas 43, 191, 210
maklumat teknikal
 berat 240
 kapasitas baki kertas 236
 persyaratan sistem 236
spesifikasi cetak 238
spesifikasi faksimile 239
spesifikasi fizikal 240
spesifikasi kartu memori
239
Spesifikasi kertas 236
spesifikasi kuasa elektrik
240
spesifikasi margin
cetakan 237
spesifikasi persekitaran
240
spesifikasi pindai 240
spesifikasi salinan 238
ukuran kertas 237

manual
 laporan faksimile 124
 menerima, faks 120
 mengirim faksimile 115,
 118
 pemecahan masalah,
 faks 203

masalah faks
 mengirim dan menerima
 206

masalah instalasi 184

masalah koneksi, faks 200,
203, 206

mDNS service name (aturan
jaringan umum) 157

media. *Iihat* kertas

melanjutkan faksimile 130

memasang
 deringan berbeda 88, 130
 faksimile 81
 menu 12
 mesin penjawab telefon
 98, 100
 modem komputer 92, 94,
 100, 104
 saluran DSL 87
 saluran faksimile terpisah
 86
 saluran ISDN 88
 saluran telefon terbagi
 untuk alat lain 90
 sistem PBX 88

tes faks 108
tes fax 196
tombol menu 10
voice mail 91, 104
memasukkan teks 122
membuat salinan
 HP Director (OS 9) 20
 HP Director (Windows) 16
 HP Image Zone (OS X) 18

memori
 cetak ulang faksimile 134
 menghapus fax 134
 simpan faksimile 132

memperbesar salinan 64
mempergelap, salinan 68

memuat
 amplop 41
 iron-on transfers 41
 kartu Hagaki 40
 kartu pos 40
 kartu ucapan 41
 kertas A4 37
 kertas banner 41
 kertas berukuran letter 37
 kertas foto 10 x 15 cm 39
 kertas foto 4 x 6 inci 39
 kertas legal 37
 kertas ukuran penuh (full-size) 37
 label 41
 sumber asli 34
 transparansi 41

memulihkan defaults jaringan
152

memulihkan pengaturan
pabrik 182

menampung penerimaan
faksimile 121

menerima faksimile
 meneruskan pengiriman
 130
 pemasangan kode 121
 pemecahan masalah
 200, 204
 secara manual 120

menginstal perangkat lunak
 Macintosh 151
 Windows 150

mengirim faksimile
 jadwal 116
 manual 115, 118, 203
 memanggil cepat 116
 memori, dari 117

panggil ulang 116
panggilan monitor 118
mengkoneksi banyak komputer 152
menjadi lebih gelap faksimile 128
menjadi lebih terang faksimile 128 salinan 68
menu scan to [pindai ke] USB - Macintosh 14 USB - Windows 14
mesin penjawab telepon memasang 98, 100 menerima faksimile 111, 119 pemecahan masalah 207
mode hemat listrik 181 mode komunikasi (pengaturan jaringan nir-kabel) 158 mode koreksi error (ECM - error correction mode) 133 modem komputer pasang dengan saluran faksimile 92, 94, 100 pemecahan masalah 200, 204 modus jawab 110 more applications [aplikasi lainnya] HP Director (OS 9) 21 mulai salin hitam 10 mulai salin warna 10

N

nomor seri 222 nomor telepon, dukungan pelanggan 222 notis kawalan catatan bagi pengguna di Jepang 245 catatan bagi pengguna jaringan telepon Jerman 244 nombor pengenalan model kawalan 242 notice to users in the European Economic Area 244 notis untuk para pengguna di Korea 245 pernyataan kesesuaian (A.S.) 246

P
panah kanan 10 panah kiri 10 panel kontrol kecepatan jelajah 181 memasukkan teks 122 rangkuman 9 panggil cepat daftar pencetakan 124 edit 126 hapus pengaturan 126 kelompok 125 membuat entri 125 mengirim faksimile 116 panggil ulang faksimile 116, 131 panggilan monitor 118 panggilan nada 129 panggilan pulsa 129 pasang pemecahan masalah fax 196 pelindung print cartridge 175 pemasuk dokumen otomatis bersihkan 211 macet, pemecahan masalah 210 masalah pengumpulan, pemecahan masalah 211 melepaskan lempeng muka 212 memasang kembali lempeng muka 215 memuat sumber asli 34 pembaruan perangkat Macintosh 220 tentang 219 Windows 219 pembaruan perangkat lunak. *lihat* pembaruan perangkat pemecahan masalah bahasa, tampilan 186 faksimile 196, 200, 203, 206, 207, 208 File Readme 184 gangguan statis pada saluran telepon 207 hubungi HP Support [Dukungan HP] 183 instalasi perangkat lunak 191 Kabel USB 185 kartu memori 219 kemacetan carriage 191 kemacetan kertas 191 kertas 209 macet, kertas 43, 191, 210 memasang 184 menerima faks 200, 204 mengirim faks 200, 203 mesin penjawab 207 pengaturan awal perangkat keras 184 print cartridge 188, 217 sumber daya dukungan 183 tentang 183 tentang pengaturan awal 184 tes fax 197 ukuran salah 187 pengaturan faksimile 128 jawab otomatis 110 kecepatan, faksimile 133 pilihan cetak 79 tanggal dan waktu 121 pengaturan awal perangkat keras, pemecahan masalah 184 pengaturan default faksimile 128 restore [pemulihan] 182 salin 71 pengaturan jaringan secara advanced 153 pengaturan, pemulihan defaults 152 penyelenggaraan ganti print cartridge 171 kaca bersih 166 laporan swauji 169 membersihkan bagian luar 167 membersihkan penahan tutup 167 periksa level tinta 168 perangkat lunak instal ulang 194 pemecahan masalah instalasi 191 uninstial 194 perangkat lunak aplikasi, mencetak dari 78 perawatan atur kecepatan jelajah 181

- bersihkan print cartridge 177 luruskan print cartridge 176 memulihkan default pabrik 182 mode hemat listrik 181 waktu tunda pemberitahuan 181 perkecil faksimile agar muat 132 pernyataan kesesuaian HP Officejet 7200 All-in-One series 246 persyaratan sistem 236 pesanan aksesoris 164 kertas 163 Panduan Aturan 164 Panduan Pengguna 164 perangkat lunak 164 print cartridge 163 PictBridge 54 pindah dari USB ke koneksi jaringan 145 pindai dari panel kontrol 74 dari perangkat jaringan 74 hentikan 77 HP Instant Share 75, 139 ke kartu memori 77 langsung dari perangkat tersambung 74 lembar bukti 50 spesifikasi pindai 240 plug RJ-45 162 point akses alamat HW (pengaturan jaringan nir-kabel) 160 pola dering jawab 88, 130 poster salin 70 print cartridge bersihkan 177 bersihkan area saluran tinta 179 bersihkan kontak 178 daur ulang 242 ganti 171 luruskan 176 mengendali 170 menyimpan 175 nama komponen 170 pemecahan masalah 188, 217 periksa level tinta 168 pesanan 163 print cartridge foto 175 print cartridge foto hitam-putih 175 printer sharing [berbagi pencetak] Macintosh 25 Windows 25 program pengawasan barang persekitaran 240
- Q**
- Quick Print [Cetak Cepat] 55
- R**
- Reduce/Enlarge [Memperkecil/Memperbesar] menu 13 tombol 11 reduce/enlarge [memperkecil/memperbesar] mengubah ukuran agar termuat pada ukuran letter 67 mengubah ukuran agar termuat pada ukuran letter atau A4 66 paskan beberapa pada satu halaman 65 poster 70 ukuran custom 67 regulatory notices Canadian statement 243 declaration of conformity (European Economic Area) 246 FCC requirements 242 FCC statement 243 resolusi, faksimile 127 RJ-45 plug 149, 161 router 145, 150
- S**
- salin batal 72 beberapa pada satu halaman 65 color intensity [intensitas warna] 68 dokumen hitam putih 62 Dua-Sisi 62 foto pada kertas letter atau A4 64 foto, tingkatkan 68 iron-on transfer 70 jenis-jenis kertas, direkomendasikan 59 jumlah salinan 61 kecepatan 60 kualitas 60 legal ke letter 67 memperbesar 67 memperkecil 67 meningkatkan bagian-bagian terang 69 pengaturan default 71 perbesar hingga seukuran poster 70 reduce/enlarge [memperkecil/memperbesar] 66 salinan tanpa batas pinggir 63 teks, tingkatkan 68 ukuran kertas 57 ukuran, custom [sesuaikan] 67 salinan tanpa batas isi halaman penuh 64 salinan tanpa batas pinggir foto 63 saluran (pengaturan jaringan nir-kabel) 158 saluran ADSL. *lihat* saluran DSL saluran ISDN, pasang 88 scan document [pindai dokumen] HP Director (OS 9) 20 HP Director (Windows) 16 scan picture [pindai gambar] HP Director (OS 9) 20 HP Director (Windows) 16 HP Image Zone (OS X) 18 scan to OCR [pindai ke OCR] HP Image Zone (OS X) 18 scan to PDF [pindai ke PDF] HP Image Zone (OS X) 18 sesuaikan dengan halaman 66 set link speed 153 Settings [Pengaturan] HP Director (OS 9) 21 simbol, masukkan 122 simpan

Indeks

- faksimile dalam memori 132
foto ke komputer 47
Sistem PBX , pasang 88
sistem telepon paralel 82
sistem telepon serial 82
soket dinding telepon, fax 197
sokongan pelanggan
situs web 221
sokongan penutup, bersih 167
spesifikasi
amplop 236
cetak 238
Copy [Salin] 238
daya 240
faksimili 239
kartu memori 239
kertas banner 236
kertas berukuran letter 236
kertas foto 236
kertas foto 10 x 15 cm 236
kertas legal 236
label 236
lingkungan 240
pindai 240
transparansi 236
spesifikasi fizikal 240
spesifikasi kuasa elektrik 240
spesifikasi margin cetakan 237
spesifikasi persekitaran 240
SSID 158
status (aturan jaringan secara umum) 155
suara, menyesuaikan
faksimile 129
subnet mask (aturan jaringan umum) 156
- T**
tanggal, atur 121
teks
masukkan melalui
keypad 122
meningkatkan salinan 68
telepon
menerima faksimile 120
mengirim faksimile 115
tes
kabel telepon 198
kondisi saluran faks 199
nada panggil 199
pemasangan faksimile 108, 196
- port faks 198
soket dinding telepon 197
tes fax gagal 197
tes perangkat keras faks 197
tes kondisi saluran, faks 199
tes nada panggil, gagal 199
tes perangkat keras, fax 197
tes port yang benar, fax 198
tes soket dinding, fax 197
tipe otentifikasi (pengaturan jaringan nir-kabel) 159
tombol cetak foto 10
tombol kualitas 11
tombol menu scan to [pindai ke]
tombol menu 11
tombol mulai faks hitam 9
tombol mulai fax warna 9
tombol mulai pindai 10
tombol OK 10
Tombol On (Hidup) 11
tombol panggil cepat 10
tombol panggil cepat sekali tekan. 9
tombol panggil ulang/Jeda 9
total paket yang diterima 160
total paket yang ditransmisi 160
transfer images [transfer gambar]
HP Director (Windows) 16
transparansi
memuat 41
- U**
uninstal
perangkat lunak 194
unload images [hapus gambar]
HP Director (OS 9) 20
HP Image Zone (OS X) 18
upgrade dari USB ke koneksi jaringan 145
URL (aturan jaringan umum) 155
- V**
versi firmware (aturan jaringan umum) 155
voice mail
pasang dengan saluran faksimile 91, 104, 111
pemecahan masalah 204
- volume, menyesuaikan
faksimile 129
- W**
waktu tunda pemberitahuan 181
waktu, atur 121
warna
intensitas 68
salinan 69
Webscan 26
wireless status (aturan jaringan nir-kabel) 157

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5560-90139